MONTAGE INSTRUCTIES

Part no.	Part	Qty (Pcs)	Part no.	Part	Qty (Pcs)	Part no.	Part	Qty (Pcs)
①		1	②		1	③		1

Part no. = Deel nr.
Part = Deel
Qty (Pcs) = Hoeveelheid (stuks)

Stap 1

Druk de steunpaal volledig in de vergrendelstand achter de verende clip, zoals afgebeeld.

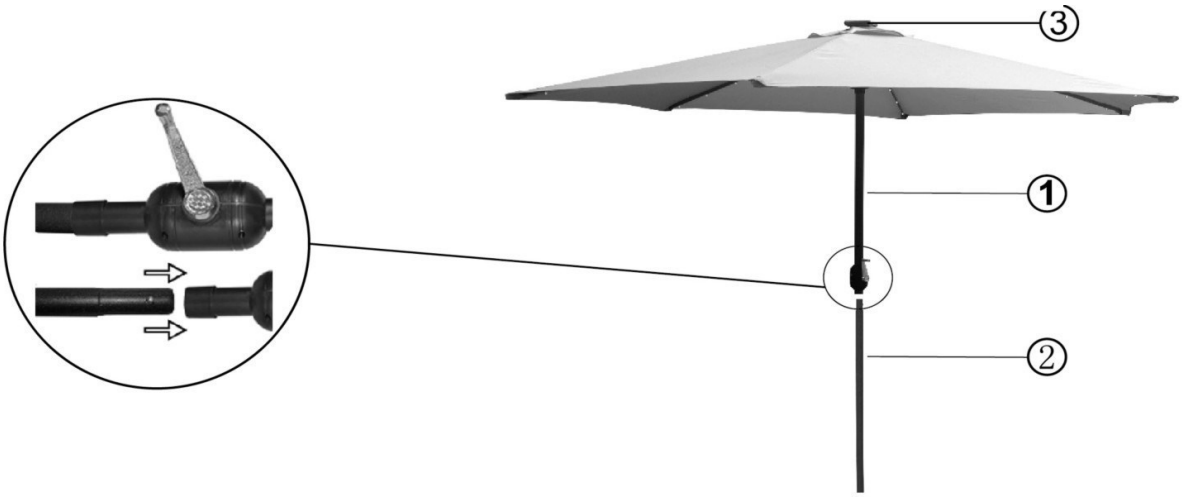

Stap 2

Draai de zwengel met de klok mee om de parasol te openen.

Gebruik altijd met een parasolstandaard (niet inbegrepen).

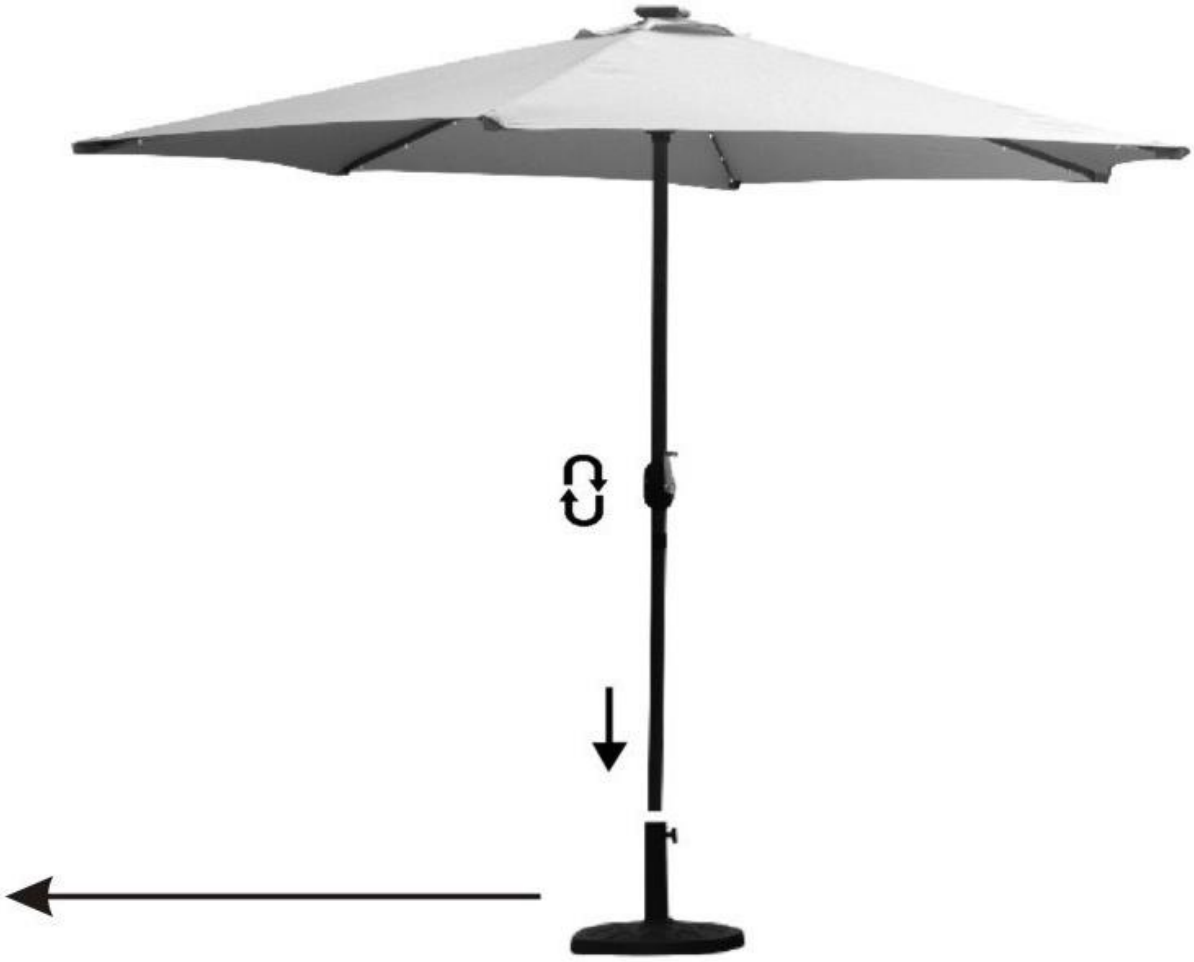

Koop de parasolstandaard a.u.b. apart

Stap 3

Druk op de rode knop om het led-licht aan of uit te schakelen.
Het zonnepaneel vereist 6-7 uur om op te laden en zal na elke keer volledig opladen 5 uur lopen.

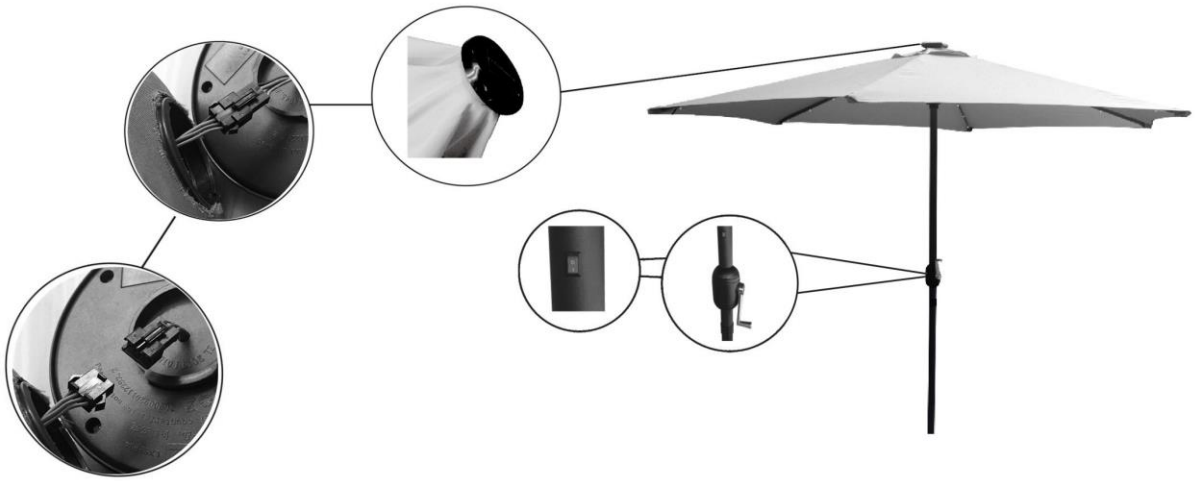

Stap 4

Aanwijzingen voor het kantelen

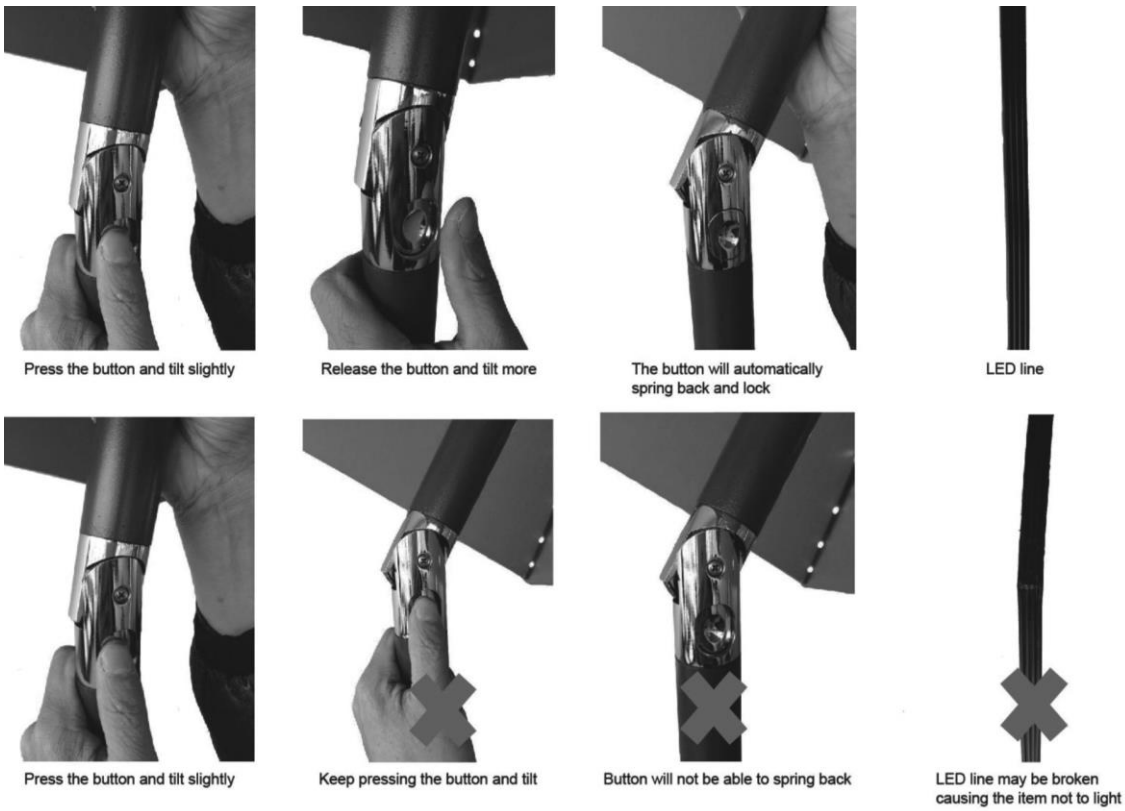

Press the button and tilt slightly : Druk op de knop en kantel lichtjes

Release the button and tilt more : Laat de knop los en kantel verder

The button will automatically spring back and lock : de knop zal automatisch terugspringen en vergrendelen

LED line : led-lijn

Press the button and tilt slightly : Druk op de knop en kantel lichtjes

Keep pressing the button and tilt : Blijf op de knop drukken en kantel

Button will not be able to spring back : De knop zal niet terug kunnen springen

LED line will be brocken causing the item not to light : de led-lijn kan beschadigd raken waardoor het apparaat geen licht zal afgeven

Waarschuwing!

De ribben van de parasol kunnen tijdens vervoer samengedrukt worden. Lees deze aanwijzingen door voordat u uw parasol opent om permanente schade te voorkomen!

1. Voor het openen van de parasol dient u deze ondersteboven te keren en lichtjes te schudden om de ribben op hun natuurlijke open stand te laten vallen
2. Draai, terwijl u de parasol ondersteboven houdt, langzaam aan de zwengel terwijl u het slappe koord opvangt
3. Draai de parasol voorzichtig naar boven en zet uw parasol vast, zoals wordt afgebeeld in Stap 2.

Reiniging

Veeg schoon met een vochtige doek en een zacht reinigingsmiddel.
Gebruik geen ruwe materialen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Onderhoud

De beste manier om de parasol in goede staat te houden is deze op te slaan op een droge plek, buiten bereik van de elementen, of om de parasol, wanneer deze niet in gebruik is, te bedekken met meubelafdekkingen die u in de winkel kunt kopen.

Veiligheid & Gebruik

Lees en volg de montage-instructies zorgvuldig na.
Indien u de parasol gebruikt in combinatie met een tafel, zorg dan dat de plastic parasolring in het gat in het midden van de tafel is ingevoerd.
Plaats de parasol door de opening en zet vast in een geschikte parasolstandaard.
Deze parasol is alleen bestendig tegen lichte regen en dient niet bij zware regenbuien open te worden gelaten.
Laat de parasol niet openstaan in slechte weersomstandigheden (krachtige windvlagen).

CONSIGNES D’ASSEMBLAGE

Part no.	Part	Qty (Pcs)	Part no.	Part	Qty (Pcs)	Part no.	Part	Qty (Pcs)
①		1	②		1	③		1

Part no. = Num. Composant
Part = Composant
Qty (Pcs) = Quantité (pcs)

Etape 1

Enfoncez complètement la tige de support dans la bague à ressort, de manière à la verrouiller.

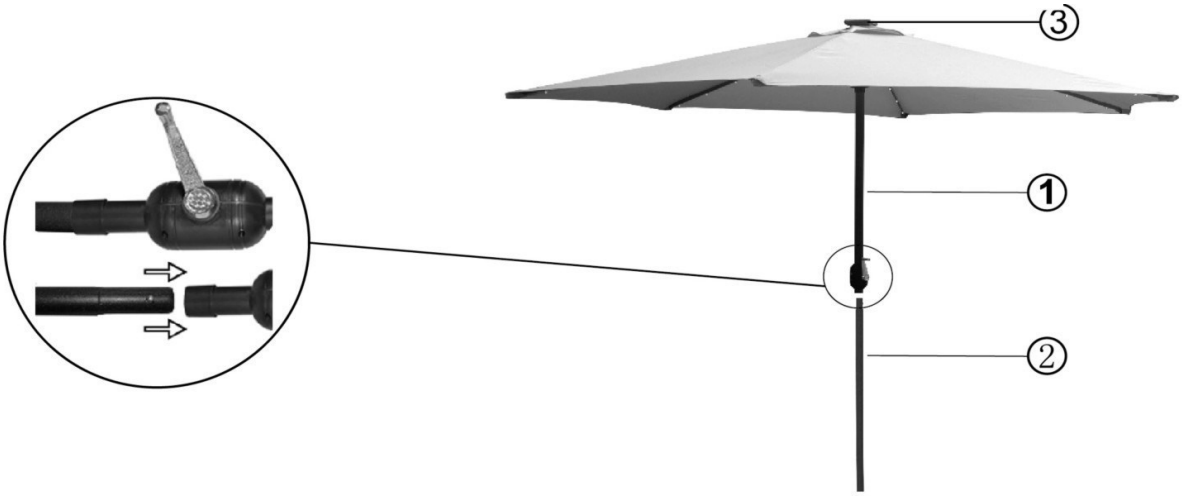

Etape 2

Tournez la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir le parasol.

Utilisez toujours avec une base de parasol (non fournie).

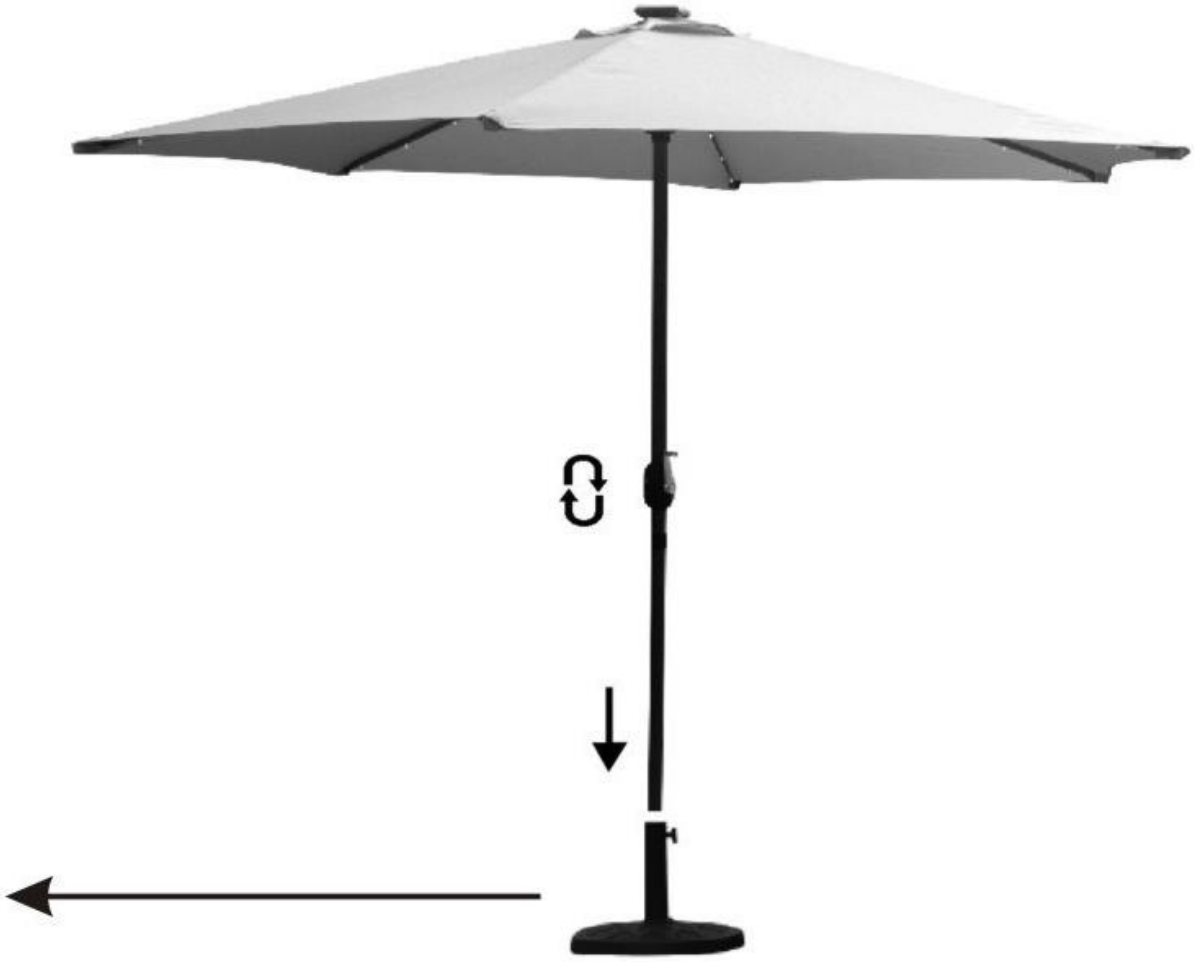

Please buy umbrella base individly : Veuillez acheter la base de parasol à part

Etape 3

Appuyez sur le bouton rouge afin d'allumer ou éteindre la DEL.
Le panneau solaire requiert entre 6 et 7 heures de chargement, et chaque charge dure 5 heures.

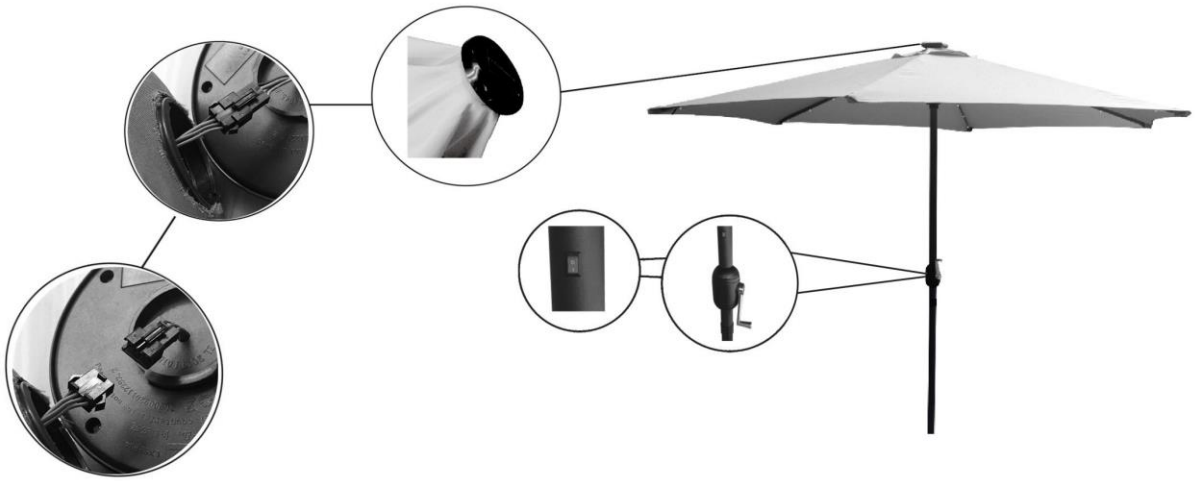

Etape 4

Consignes pour l'inclinaison

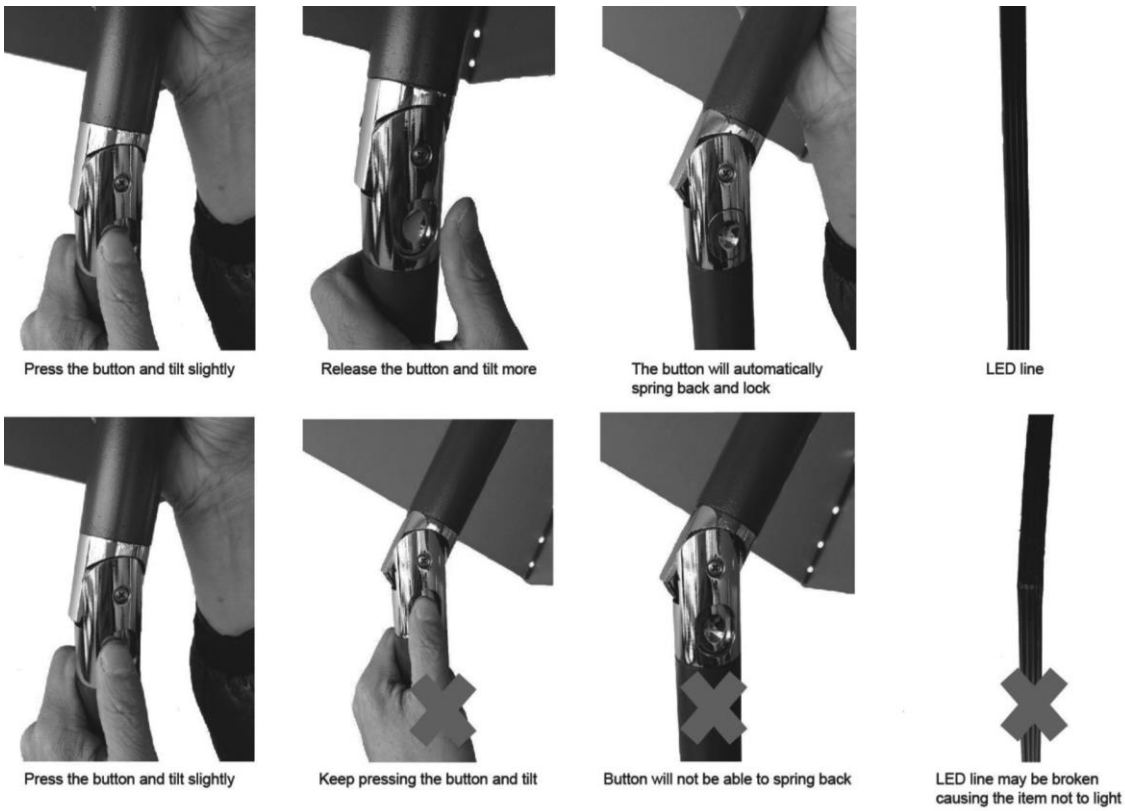

Press the button and tilt slightly : Appuyez sur le bouton et inclinez légèrement

Release the button and tilt more : Relâchez le bouton et inclinez davantage

The button will automatically spring back and lock : le bouton rebondit automatiquement et se verrouille alors

LED line : ligne DEL

Press the button and tilt slightly : Appuyez sur le bouton et inclinez légèrement

Keep pressing the button and tilt : Continuez d'appuyer sur le bouton et inclinez

Button will not be able to spring back : Le bouton ne peut pas rebondir

LED line will be brocken causing the item not to light : la ligne DEL peut se rompre, et l'appareil n'émet alors plus de lumière.

Attention !

Les baleines du parasol peuvent se comprimer durant l'envoi. Lisez ces consignes avant d'ouvrir votre parasol afin d'éviter tout dommage permanent !

1. Avant d'ouvrir le parasol, tournez-le à l'envers et agitez doucement afin de séparer les baleines ; elles retrouveront ainsi leur position normale.
2. Tout en maintenant le parasol à l'envers, tournez doucement la manivelle tout en collectant la corde.
3. Tournez doucement le parasol à l'endroit et enfoncez-le fermement dans votre base de parasol, comme indiqué à l'étape 2.

Nettoyage

Essuyez en utilisant un chiffon humide et un détergent doux.
N'utilisez pas de matériaux ou nettoyants abrasifs.

Entretien

La meilleure manière de conserver le parasol en bon état lorsqu'il n'est pas utilisé est de le ranger dans un espace sec, à l'abri des éléments, ou de le couvrir avec des bâches pour mobilier disponibles en magasin.

Sécurité & Utilisation

Lisez et suivez attentivement les consignes d'assemblage
Si vous utilisez le parasol avec une table, assurez-vous que l'anneau de parasol en plastique est inséré dans le trou au centre de la table.
Placez le parasol dans l'ouverture et dans la base de parasol appropriée.
Ce parasol est seulement résistant au soleil, et doit par conséquent être tenu éloigné des fortes pluies.
Ne laissez pas le parasol ouvert dans des conditions climatiques non propices (vents forts etc.).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Pieza n°	Pieza	Cant. (Pzs)	Pieza n°	Pieza	Cant. (Pzs)	Pieza n°	Pieza	Cant. (Pzs)
①		1	②		1	③		1

Paso 1

Empuje la vara de apoyo completamente a la posición de bloqueo detrás del clip de resorte, como se muestra.

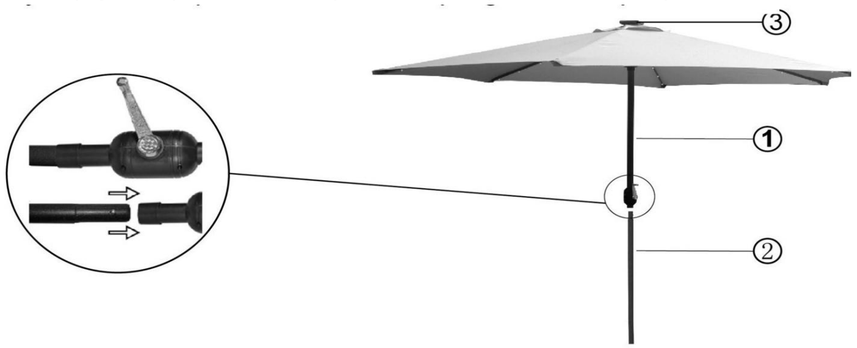

Paso 2

Gire en sentido horario para abrir el parasol.

Úselo siempre con una base para parasol (no suministrada).

Compre la base para parasol por separado

Paso 3

Oprima el botón rojo para apagar la luz LED.
El panel solar requiere 6-7 horas para cargarse y funciona durante cinco horas con una carga.

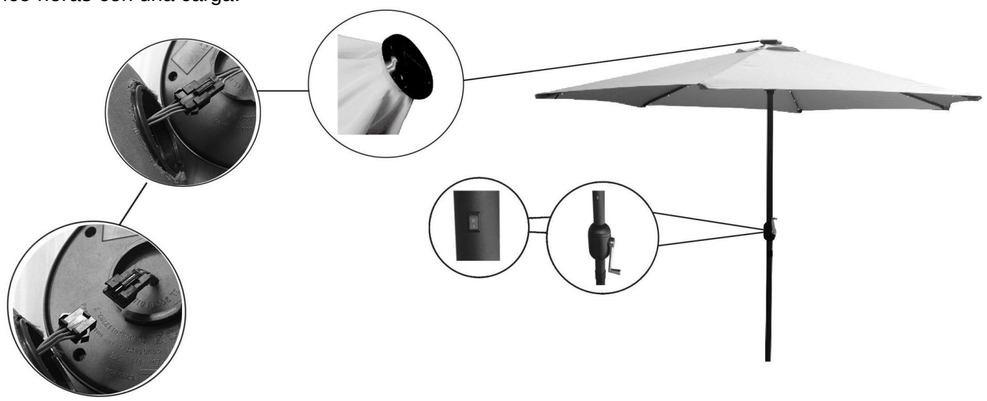

Paso 4

Instrucciones para el uso con inclinación

Presione el botón e incline un poco

Suelte el botón e incline más

El botón se replegará y bloqueará automáticamente

Línea LED

Presione el botón e incline un poco

Siga presionando el botón e incline

El botón no podrá replegarse

La línea LED puede romperse y causar que el artículo no encienda

Advertencia

Las nervaduras del parasol se pueden comprimir durante el envío. Para evitar daños permanentes lea estas instrucciones antes de abrir su parasol.

Antes de abrir el parasol, voltéelo y sacúdalo delicadamente para separar las nervaduras a su posición de apertura natural.

1. Manteniendo volteado el parasol, gire lentamente la manija levantando la parte suelta del cordón.
2. Con cuidado, ponga el parasol en posición vertical y fíjelo en la base como se muestra en el Paso 2.

Limpieza

Limpiar usando un paño húmedo y detergente suave.

No utilice materiales o limpiadores abrasivos.

Mantenimiento

La mejor manera de mantener el parasol es guardarlo en un lugar seco, lejos de los elementos, o cubrirlo con las fundas para muebles disponibles en el comercio.

Seguridad y uso

Lea y siga con cuidado las instrucciones de montaje.

Si está usando el parasol con una mesa, cerciórese de que el aro de plástico del parasol esté insertado dentro del agujero en el centro de la mesa.

Coloque el parasol a través de la abertura y dentro de la base para parasol apropiada.

Este parasol es solo a prueba de llovizna y no debe ser expuesto a lluvias fuertes.

No deje el parasol en posición vertical en condiciones meteorológicas adversas (tiempo ventoso).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Elemento n.	Elemento	Quantità (pezzi)	Elemento n.	Elemento	Quantità (pezzi)	Elemento n.	Elemento	Quantità (pezzi)
①		1	②		1	③		1

Passo 1

Spingere il palo di sostegno nella posizione di blocco nel gancio a molla come mostrato in figura.

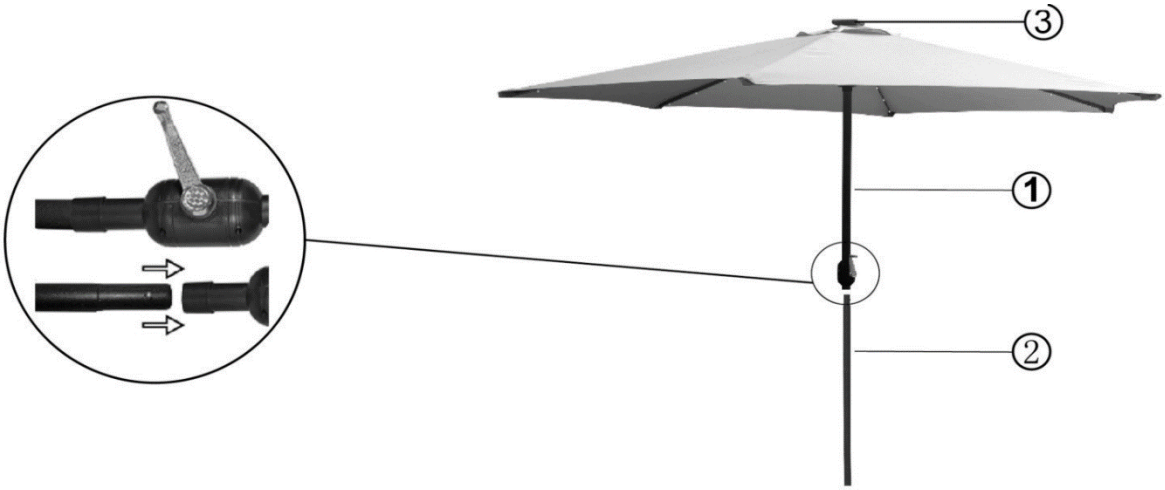

Passo 2

Ruotare la manovella in senso orario per aprire l'ombrellone.

Utilizzare sempre l'ombrellone con una base (non inclusa).

Si prega di acquistare la base dell'ombrellone separatamente

Passo 3

Premere il pulsante rosso per accendere o spegnere la luce a LED. Il pannello solare impiega 6-7 ore per ricaricarsi e ha un’autonomia di circa 5 ore per ogni ricarica.

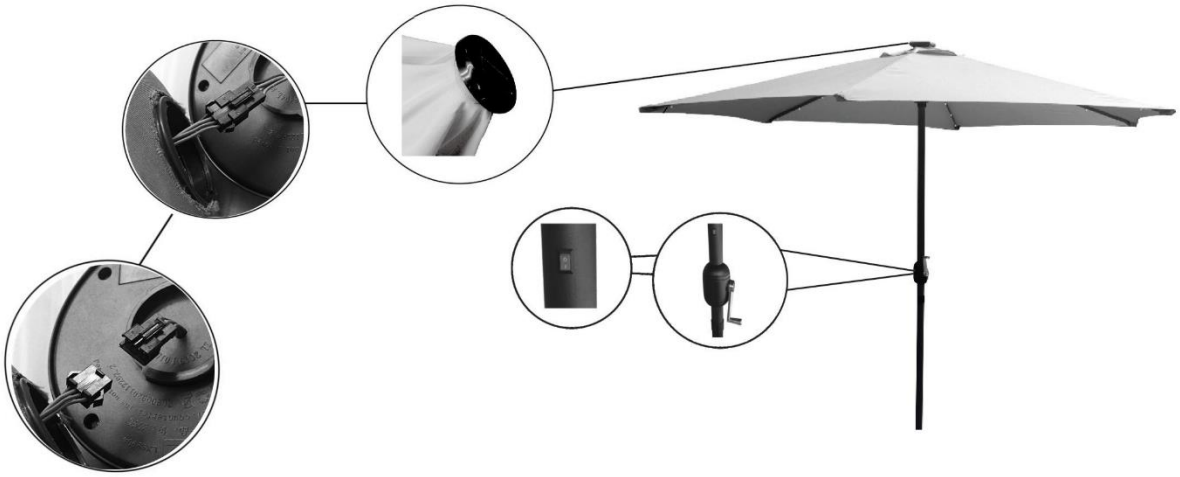

Passo 4

Come piegare il palo di sostegno

Premere il pulsante e piegare leggermente

Rilasciare il pulsante e aumentare l'angolazione

Il pulsante torna automaticamente in posizione iniziale e blocca il palo

Cavo del LED

Premere il pulsante e piegare leggermente

Continuare a premere il pulsante e piegare

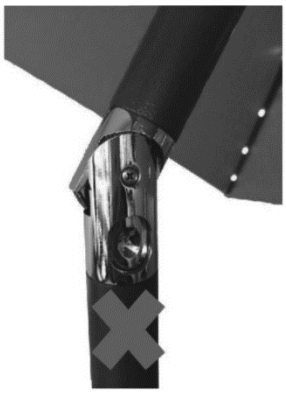

Il pulsante non potrà tornare automaticamente in posizione iniziale

Il cavo del LED può spezzarsi e la luce non funziona

Attenzione!

Le stecche dell'ombrellone possono comprimersi durante il trasporto. Si prega di leggere queste istruzioni prima di aprire il prodotto per evitare danni permanenti!

1. Prima di aprire l'ombrellone capovolgerlo e scuoterlo delicatamente per far tornare le stecche nella loro posizione naturale.

2. Mantenendo l’ombrellone capovolto ruotare lentamente la manovella per tendere il cavo.
3. Capovolgere l’ombrellone delicatamente riportandolo nella posizione di utilizzo e fissarlo nella base come mostrato nella figura 2.

Pulizia

Pulire utilizzando un panno umido ed un detergente delicato.
Non utilizzare materiali abrasivi o prodotti aggressivi.

Manutenzione

Il modo migliore per conservare l’ombrellone è quello di mantenerlo in un ambiente asciutto al riparo dagli agenti atmosferici o di coprirlo con un telo di protezione disponibile in commercio quando non in uso.

Utilizzo e Sicurezza

Si prega di leggere con attenzione le istruzioni di assemblaggio e di attenersi ad esse.
Se si utilizza l’ombrellone con un tavolo accertarsi che l’anello in plastica dell’ombrellone sia inserito all’interno del foro al centro del tavolo.
Far passare l’ombrellone attraverso il foro sul tavolo ed inserirlo in una base appropriata.
L’ombrellone ha solo un trattamento idrorepellente e non deve essere lasciato all’aperto esposto alla pioggia battente.
Non lasciare l’ombrellone aperto in caso di condizioni meteorologiche avverse (come in caso di forti venti).

MONTAGEANLEITUNG

Teil-Nr.	Teil	Menge (Stück)	Teil-Nr.	Teil	Menge (Stück)	Teil-Nr.	Teil	Menge (Stück)
①		1	②		1	③		1

Schritt 1

Schieben Sie die Stützstange, wie in der Abbildung gezeigt, vollständig in die Verriegelungsposition hinter dem federbelasteten Clip.

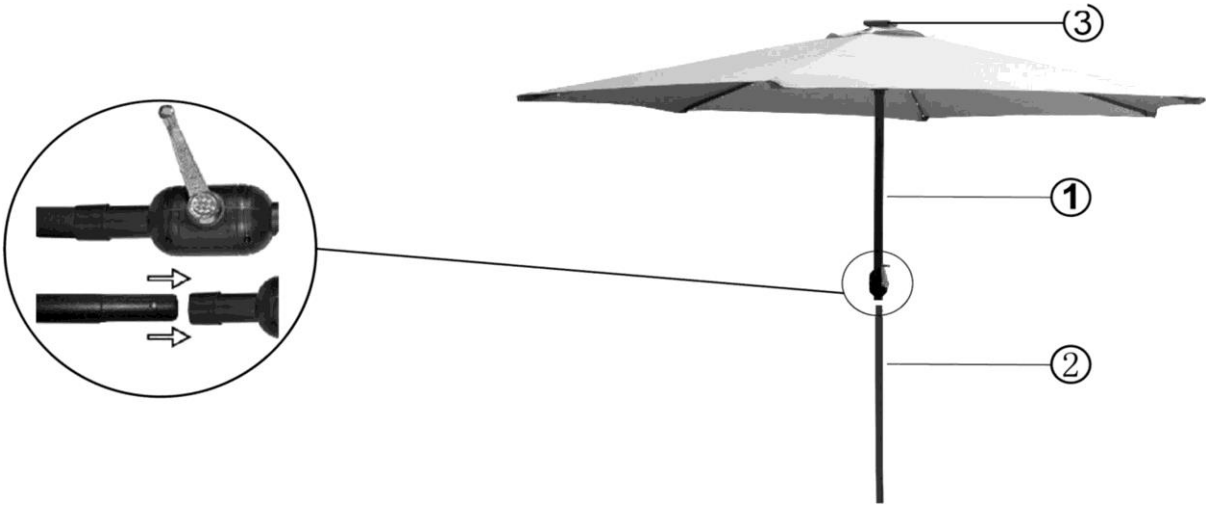

Schritt 2

Um den Sonnenschirm zu öffnen, müssen Sie es im Uhrzeigersinn drehen.

Verwenden Sie immer einen Sonnenschirmständer (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte kaufen Sie den Schirmständer zusätzlich.

Schritt 3

Drücken Sie die rote Taste, um das LED-Licht ein- oder auszuschalten.

Das Solarpanel benötigt 6-7 Stunden zum Laden und läuft 5 Stunden mit einer Ladung.

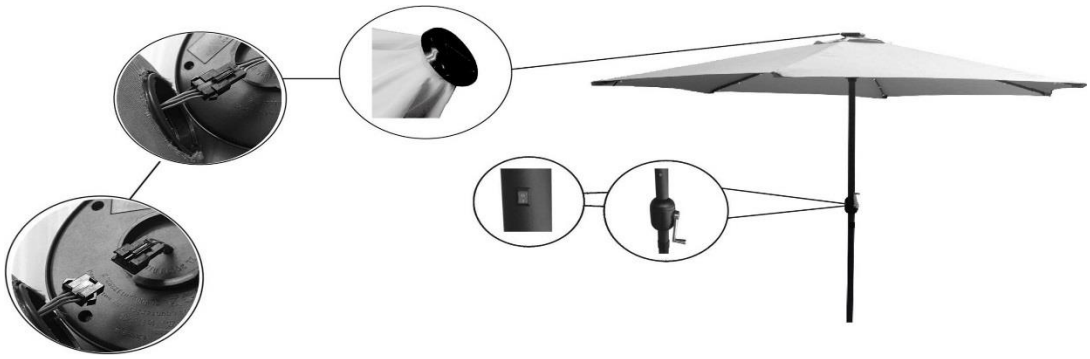

Schritt 4 Anweisungen zur Neigung

Taste drücken und leicht neigen

Lassen Sie die Taste los und Sie können weiter neigen

Der Knopf springt automatisch zurück und verriegelt sich

LED Licht

Taste drücken und leicht neigen

Taste gedrückt halten und neigen

Taste kann nicht zurückspringen

Wenn es nicht leuchtet, dann ist möglicherweise das LED-Licht defekt

Warnung

Sonnenschirmrippen können sich während des Transports zusammendrücken. Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie Ihren Sonnenschirm öffnen, um dauerhafte Schäden zu vermeiden!

1. Bevor Sie den Sonnenschirm öffnen, drehen Sie ihn um und schütteln Sie die Rippen leicht in ihre natürliche geöffnete Position.

2. Halten Sie den Sonnenschirm auf dem Kopf und kurbeln Sie langsam den Griff, um die Leine in der Schnur aufzuheben.

3. Drehen Sie den Sonnenschirm vorsichtig aufrecht und sichern Sie ihn im Sonnenschirmständer (wie im Schritt 2 gezeigt).

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel.

Wartung

Der Sonnenschirm sollte am besten in einem trockenen Bereich aufbewahrt werden oder mit Möbelbezügen abgedeckt werden.

Sicherheit & Nutzung

Lesen und befolgen Sie die Montageanweisungen sorgfältig.
Wenn Sie den Sonnenschirm mit einem Tisch verwenden, stellen Sie sicher, dass der Kunststoffschirm in der Mitte des Tisches eingesetzt ist.
Setzen Sie den Sonnenschirm durch die Öffnung in den Schirmständer.
Dieser Sonnenschirm ist wasserfest, sollte aber nicht im starken Regen stehen gelassen werden.
Lassen Sie den Sonnenschirm nicht bei Wind und Unwetter stehen.