


Multifunctionele Elektrische Onkruidbrander



PLD2430





Gebruiksaanwijzing

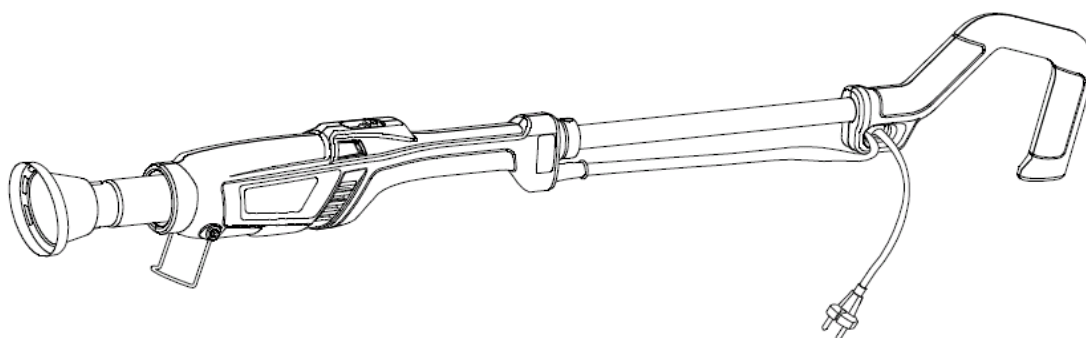

Lees a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe elektrisch gereedschap gebruikt om het risico op letsel te verminderen.

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd uit wanneer het niet in gebruik is.

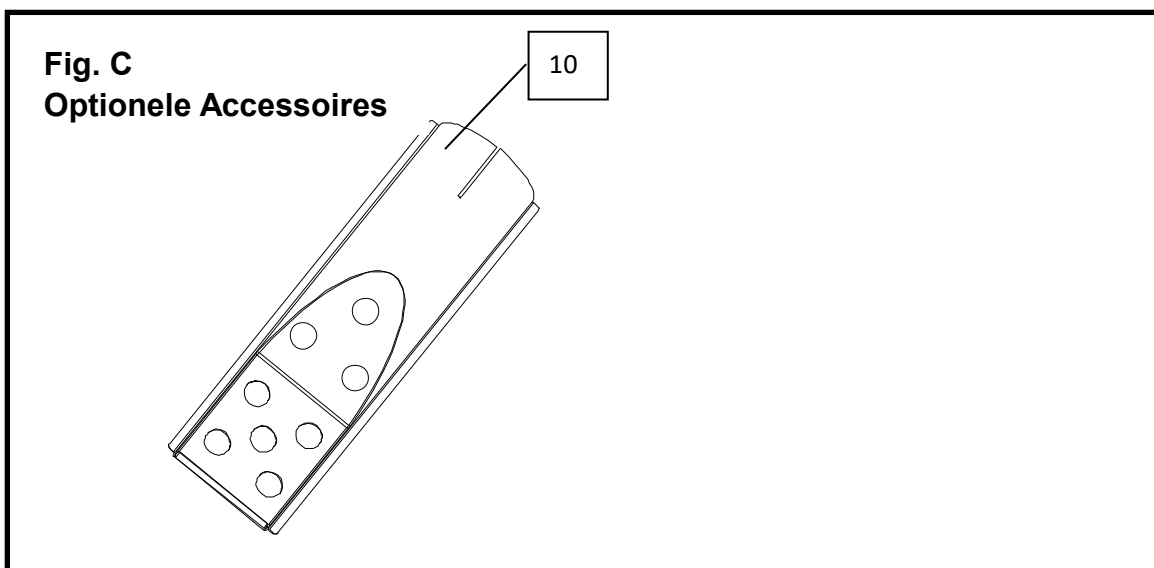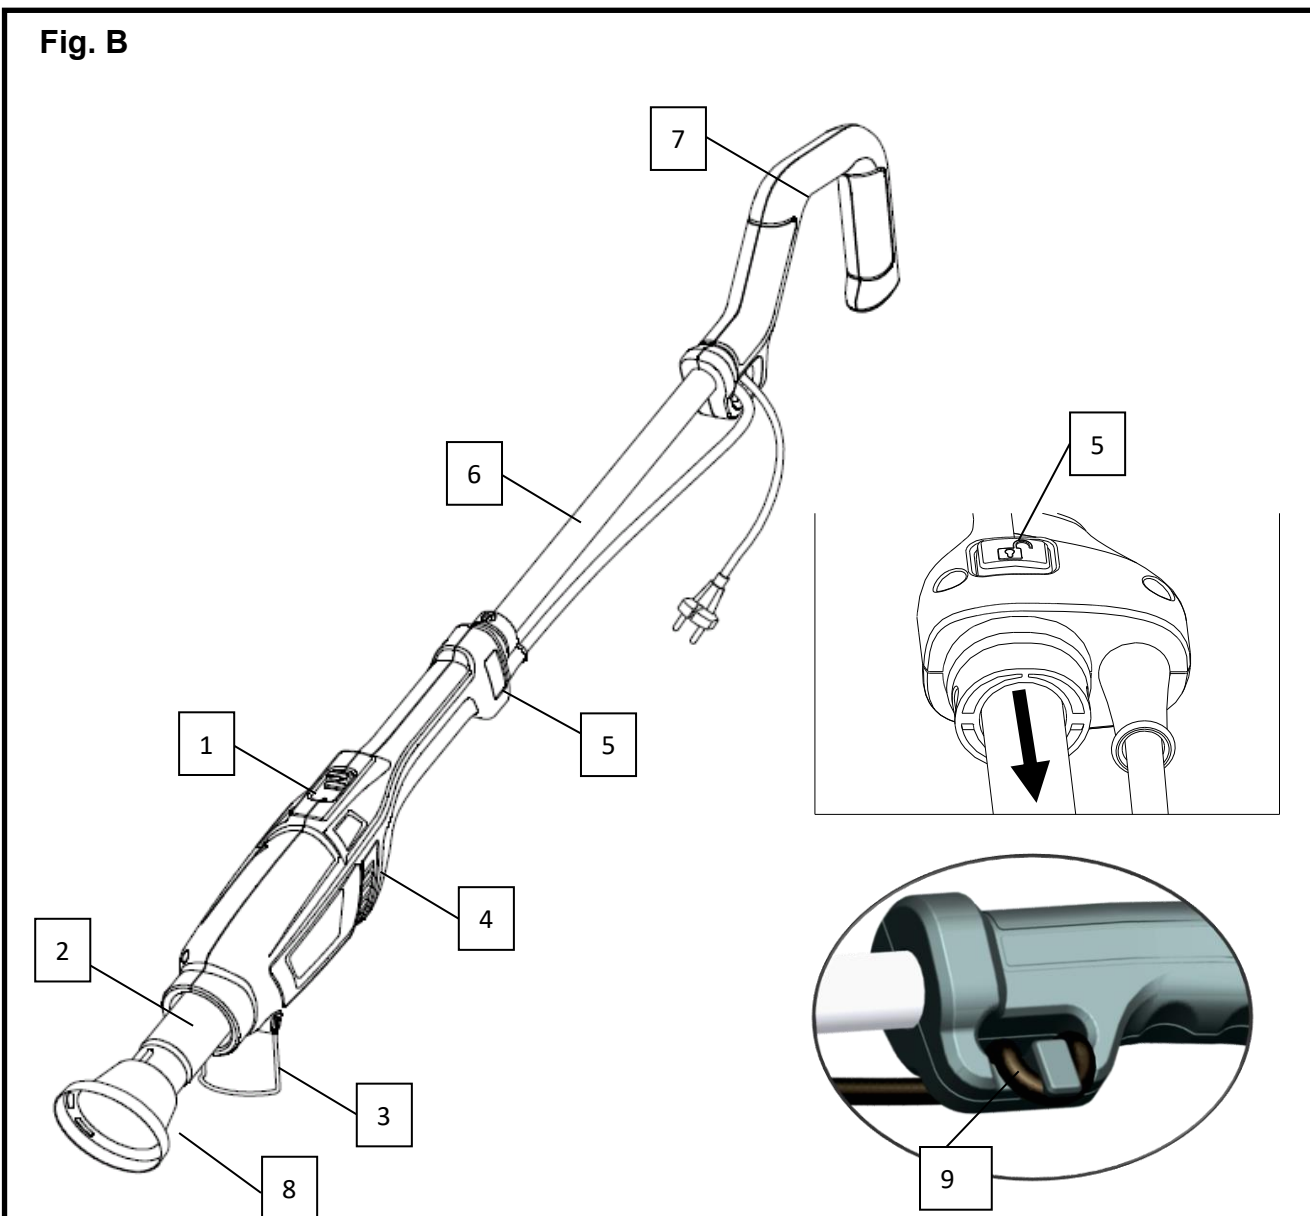

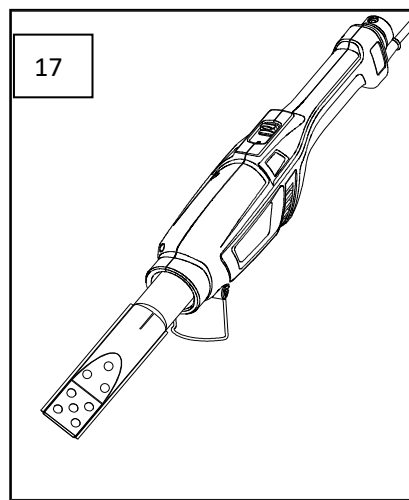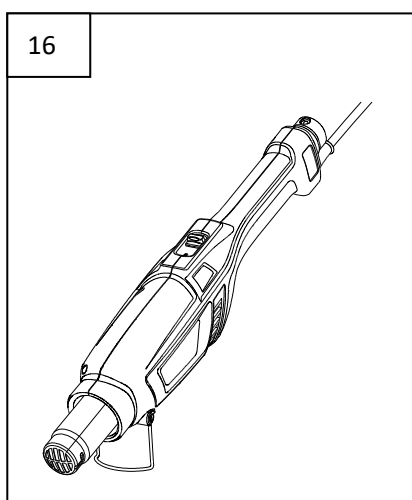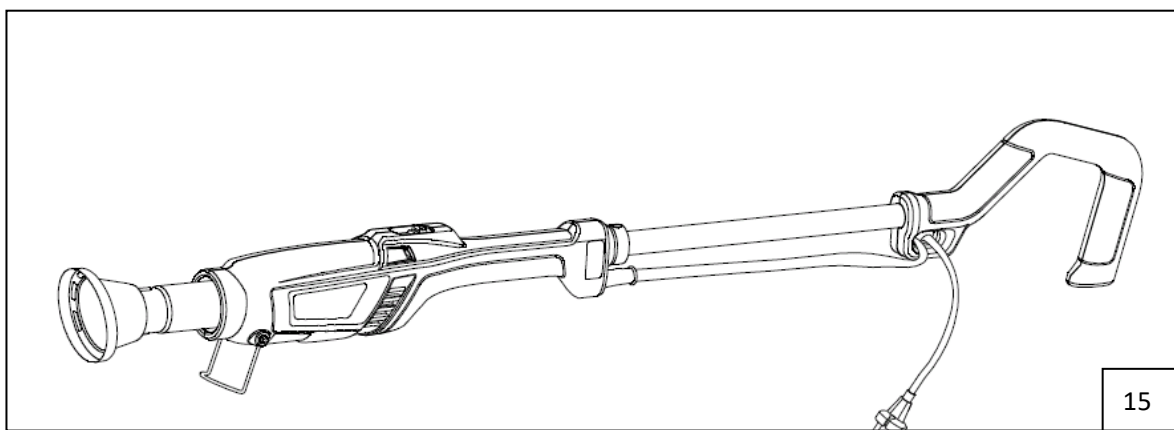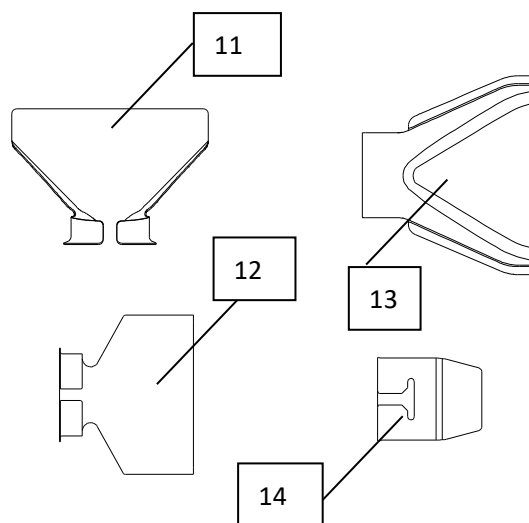

PRODUCT :

1. Schakelaar (0/I/II)
2. Heteluchtmondstuk
3. Standaard
4. Luchtventilatie
5. Vergrendelknop
6. Verlengbuis
7. Handgreep
8. Onkruidmondstuk
9. Kabelhaak

OPTIONELE ACCESSORIES:

10. Houtskool-aansteker voor de BBQ / open haard
11. Mondstuk voor glasbescherming
12. *Reflector*-mondstuk
13. Visstaart oppervlakmondstuk
14. Kegelmondstuk

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Risico op lichamelijk letsel, levensbedreigend gevaar of schade aan het apparaat in het geval dat de instructies in deze handleiding niet worden nagevolgd.



Gevaar voor elektrische schokken.



Niet blootstellen aan regen.



Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging of doorsnijden van het snoer.



Voorzichtig, heet oppervlak.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ELEKTRISCH

GEREEDSCHAP



WAARSCHUWING! Lees alle instructies

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat altijd uit wanneer het niet in gebruik is.

WAARSCHUWING: Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer u de mondstukken verwisselt of tijdens onderhoud.

Wanneer u niet alle onderstaande instructies navolgt kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

De term 'elektrisch gereedschap' in alle onderstaande waarschuwingen verwijst naar zowel apparaten met netsnoer als ook draadloos (op accu lopende) elektrisch gereedschap.

Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging!

1. Werkgebied

a. Houdt uw werkgebied schoon en zorg dat deze goed verlicht is.

Rommelige en donkere werkgebieden vergroten het risico op ongevallen.

b. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in explosieve omgevingen, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap produceren vonken die deze stoffen kunnen doen ontvlammen.

c. Houd kinderen en omstanders uit de buurt gedurende het gebruik van elektrisch gereedschap.

Wanneer u afgeleid raakt is het mogelijk dat u controle verliest over het gereedschap.

2. Elektrische veiligheid

a. Stekkers van elektrische gereedschappen moeten overeenkomen met het stopcontact. Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik voor geaard elektrisch gereedschap geen adapters.

Het gebruik van het gereedschap met niet-aangepaste stekkers en overeenkomende stopcontacten vermindert het risico op elektrische schokken.

b. Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen, gasfornuizen en koelkasten.

U loopt groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.

c. Stel elektrische gereedschappen nooit bloot aan regen of vocht.

Wanneer water in een elektrisch gereedschap loopt, zal dit het risico op elektrische schokken vergroten.

d. Gebruik het snoer nooit onjuist. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe hoeken en bewegende onderdelen.

Beschadigde of verstrikte snoeren vergroten het risico op elektrische schokken.

e. Gebruik, wanneer u elektrisch gereedschap buiten gebruikt, een verlengsnoer wat geschikt is voor buitenshuis gebruik.

Door een snoer te gebruiken wat geschikt is voor buitenshuis gebruik

vermindert u het risico op elektrische schokken.

f. Gebruik het elektrische gereedschap altijd in combinatie met een aardlekschakelaar.

Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

3. Persoonlijke Veiligheid

a. Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie.

Eén moment nalatigheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

b. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.

Veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt zullen het risico op lichamelijk letsel verminderen.

c. Vermijd onbedoeld inschakelen. Controleer dat de schakelaar op 'UIT' staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Door elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakel te dragen en door de stekker in het stopcontact te steken terwijl de schakel op 'AAN' staat, lokt u ongevallen uit.

d. Verwijder verstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap aanzet.

Een moersleutel of verstelsleutel wat aan een draaiend onderdeel van het elektrische apparaat vast blijft zitten kan leiden tot lichamelijk letsel.

e. Reik nooit te ver. Houd beide voeten stevig op de grond en blijf ten alle tijden goed in balans.

Dit zorgt ervoor dat u, ook in onverwachte omstandigheden, betere controle behoudt over het apparaat.

f. Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.

Losse kleding, sieraden of lang haar kan kunnen vastraken in bewegende onderdelen.

g. Wanneer apparaten worden bijgeleverd voor de combinatie van stofverwijdering- en verzamelingsfaciliteiten, zorg dan dat deze juist verbonden zijn en gebruikt worden.

Het gebruik van deze apparatuur vermindert risico's die veroorzaakt worden door stof.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

a. Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor uw doeleinden.

Met geschikt gereedschap kunt u de taak op de beste en veiligste manier uitvoeren, met de snelheid waarvoor het apparaat ontworpen is.

b. Gebruik het elektrische gereedschap niet wanneer de schakelaar niet goed aan en uit kan schakelen.

Een elektrisch gereedschap waar u geen controle over kunt uitoefenen met de schakelaar is gevaarlijk, en moet worden gerepareerd.

c. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen aanbrengt, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt.

Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk start.

d. Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het gebruik van elektrisch gereedschap, of niet bekend zijn met deze instructies, het elektrisch gereedschap niet bedienen.

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer het door onervaren gebruikers wordt gebruikt.

e. Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer op onjuiste montage of verbindingen tussen bewegende onderdelen, defecten van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het gereedschap beschadigd is, laat het vóór gebruik repareren.

Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f. Houd snijgereedschap scherp en schoon.

Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijvlakken raakt minder snel vast en is makkelijker onder controle te houden.

g. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en onderdelen in overeenstemming met deze instructies en op de wijze waarvoor het specifieke type gereedschap bedoeld is, waarbij u rekening houdt met de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd.

Gebruik van het elektrische gereedschap voor activiteiten anders dan bedoeld zijn, kan tot een gevaarlijke situatie leiden.

5. Service

a. Gebruik a.u.b. een gekwalificeerd expert die originele onderdelen gebruikt om uw elektrisch gereedschap te repareren.

Zo verzekert u dat het elektrisch gereedschap goed zal werken.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten of personen met een gebrek aan ervaring en kennis van het apparaat, indien zij dit onder toezicht doen of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en alle risico's begrijpen. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Kinderen mogen schoonmaak en onderhoud van het apparaat niet zonder toezicht uitvoeren.



Bij het gebruik van elektrisch gereedschap moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen.

Lees alle instructies voordat u het product gebruikt en bewaar deze instructies.

Voor gebruik van het apparaat

Let op het volgende:

- Controleer of het voltage van het apparaat overeenkomt met de netspanning;
 - Controleer dat het netsnoer en de stekker in goede staat verkeren: sterk, zonder rafels of beschadigingen.
 - Wees voorzichtig bij het gebruik van lange verlengsnoeren.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving;
- Het metalen mondstuk wordt heet. Wees voorzichtig en raak het metalen mondstuk niet aan;
- Voorkom schade aan het verwarmingselement. Vergrendel of blokkeer het mondstuk niet;

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aan staat;
- Richt het apparaat niet op mensen of dieren;
- Kijk nooit in het heteluchtmondstuk;
- Gebruik dit apparaat niet in de regen, in vochtige omgevingen of nabij explosieve of ontvlambare producten;
- Gebruik het apparaat niet op of nabij heel droge plekken om brand te voorkomen;
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, tijdens het verwisselen van de mondstukken of tijdens onderhoud van het apparaat;
- Richt het apparaat niet gedurende lange tijd op dezelfde plek;
- Houd het apparaat niet te dicht op het werkoppervlak, gezien dit het apparaat hierdoor oververhit kan raken;
- Let op de directe / indirecte werkomgeving, gezien de hitte ontvlambare materialen die dichtbij, maar wellicht niet zichtbaar zijn, in brand kan steken;
- Laat de hete onderdelen van het apparaat niet in aanraking komen met het snoer of andere ontvlambare materialen;
- Het apparaat dient altijd schoon, droog en vet- en olievrij te zijn.
- Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.



Dit apparaat heeft op een werktemperatuur van 600 graden zonder dat hier zichtbare tekenen van zijn (geen vlammen), toch is er een risico op brand. Let op voor de hete luchtstroom uit het mondstuk. Deze lucht kan brandwonden veroorzaken.

Tijdens gebruik van het apparaat

- Wanneer u het gereedschap gebruikt kunnen dampen en gassen gedurende korte tijd ontsnappen. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Astmapatiënten kunnen hier last van ondervinden;

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u eerst controleren of de schakelaar in de "0" stand staat;
- Houd het netsnoer altijd uit de buurt van het mondstuk van het apparaat;
- Houd dieren en kinderen tijdens gebruik van het apparaat uit de buurt;
- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het metalen mondstuk. Raak het metalen mondstuk niet aan voordat het is afgekoeld.
- Draag het apparaat aan de hendel wanneer de metalen verwarmingskop is afgekoeld.
- Houd het apparaat alleen aan geïsoleerde greep-oppervlakken vast, gezien de metalen verwarmingskop mogelijk in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer.

Schakel het apparaat onmiddellijk uit in het geval dat:

- Het stopcontact en/of snoer defect of beschadigd zijn;
- De schakelaar defect is;
- U rook ruikt of ziet wat uit het apparaat komt.

Elektrische veiligheid

Bij gebruik van elektrisch apparatuur dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen, die in uw land van toepassing zijn, in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. Lees de volgende veiligheidsinstructies.



Controleer altijd dat de netspanning overeenkomt met de voltage die wordt aangegeven op het vermogensplaatje.



Klasse II apparaat – Dubbel geïsoleerd – Geaarde stekker is niet noodzakelijk.

Vervangen van snoeren en stekkers

In het geval van schade aan het netsnoer moet deze, om risico's te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, de betreffende servicevertegenwoordiger of een evenredig gekwalificeerd person.

Werp oude snoeren of stekkers onmiddellijk weg nadat deze door nieuwe zijn vervangen. Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken.

Gebruik van verlengsnoeren

Gebruik alleen goedgekeurde verlengsnoeren die geschikt zijn voor het vermogen van het apparaat. De minimale geleidergrootte is 1.5 mm². Wanneer u gebruik maakt van een kabelhaspel dient u deze altijd volledig uit te rollen. Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt moet deze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, en moet de verbinding droog en van de grond af worden gehouden. Wij raden u aan om gebruik te maken van een kabelhaspel, hierdoor blijft de aansluiting ten minste 60 mm boven de grond.

BEDIENING



Wees altijd voorzichtig bij gebruik! Bedek de ventilatieopeningen NIET tijdens gebruik om het risico op brandwonden te vermijden!

Raak het hete mondstuk niet aan!

Temperatuurinstellingen:

Met de temperatuurschakelaar kunt u uit twee temperatuurstanden kiezen. Afhankelijk van gebruik kunt u uit de volgende standen kiezen:

Stand I: 50 ° C (afkoelen)

Stand II: 600 ° C

Het luchtvolume voor beide instellingen is 500l/minuut

Het apparaat aanzetten:

- Schuif de schakelaar (1) op stand II, afhankelijk van gebruik

Het apparaat afkoelen:

- Na gebruik van het apparaat op de hoge temperatuurstand is het apparaat erg heet. Wij raden daarom aan om de schakelaar (1) op stand I te zetten om het apparaat snel af te koelen voordat u het uitschakelt en opbergt.

Het apparaat uitschakelen:

- Schuif de schakelaar (1) op stand 0. Het apparaat is nu uitgeschakeld.

Het mondstuk plaatsen:

De mondstukken zijn optioneel voor verschillende gebruiken en functies. De mondstukken kunnen gemakkelijk over het heteluchtmondstuk worden geschoven. Raak de mondstukken nooit aan tijdens of direct na gebruik. De mondstukken worden erg heet.

HOOFDFUNCTIE: ONKRUIDBRANDER (Fig. 15)

De verlenghandgreep in elkaar zetten

De verlenghandgreep bestaat uit twee onderdelen. Klik in elkaar om de twee onderdelen te verbinden.

Nu kunt u de verlenghandgreep aan het apparaat vastmaken.

Zorg ervoor dat de verlenghandgreep stevig op zijn plek klikt. Wanneer u het apparaat als onkruidbrander gebruikt moet u gebruik maken van de verlenghandgreep.

Houd de onkruidverdelger goed vast aan het uiteinde van de verlenghandgreep.

Gebruik:

- Zorg ervoor dat de verlenghandgreep stevig aan het apparaat vastzit en dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Bevestig het onkruidmondstuk (8) aan het apparaat
- Verbind aan de elektriciteitsvoorziening door de stekker in het stopcontact te steken.

Dit product is ontworpen met een kabelhouder die voorkomt dat het netsnoer tijdens gebruik wordt losgetrokken. Wanneer u het apparaat als onkruidbrander gebruikt moet u controleren dat het netsnoer vastzit in de kabelhouder zoals in fig. 14 wordt weergegeven voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

- Controleer dat het mondstuk niet geblokkeerd is voordat u het apparaat

aanzet.

- Stel de temperatuur op stand II in.
- Laat het apparaat gedurende ongeveer **45 seconden** opwarmen.
- Om onkruid te verdelgen houdt u het onkruidmondstuk gedurende ongeveer 5 seconden boven het onkruid. Tijdens deze 5 seconden wordt de celstructuur van het onkruid vernietigd. Als gevolg sterft het onkruid binnen enkele dagen af.
- Het is niet noodzakelijk om het onkruid volledig weg te branden, 5 seconden volstaat ruimschoots.
- Voor een efficiënte behandeling houdt u het onkruidmondstuk 0 tot 5 cm boven het onkruid
- De effecten zijn niet direct zichtbaar, het duurt even voordat u de resultaten ziet. Het effect is voor de lange termijn.



Houd al uw lichaamsdelen ver van de metalen verwarmingskop.
Raak niet aan voordat het is afgekoeld.

Draag het apparaat aan de hendel, ook wanneer de metalen verwarmingskop is afgekoeld.

Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde greepoppervlakken, omdat de metalen verwarmingskop mogelijk contact kan maken met verborgen bedrading of het eigen snoer.

Houd het snoer uit de buurt van de metalen verwarmingskop.

Informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die u kunt dragen bij gebruik van de onkruidbrander, bijvoorbeeld veiligheidslaarzen.

Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, moet deze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, en de verbinding moet droog en van de grond worden gehouden. Wij raden u aan om een kabelhaspel te gebruiken, waardoor de aansluiting ten minste 60 mm boven de grond blijft.

OPTIONELE FUNCTIES:

1: Hittepistool (Fig. 17)

Het apparaat kan zonder verlenghandgreep als hittepistool worden gebruikt voor verscheidene doeleinden. Verwijder het handvat door de knop in te

drukken en los te laten (5) en de verlenghandgreep van het apparaat te trekken.

| Toepassingen |
|---|
| Krimpen van krimpbare buizen, het solderen van connectoren en soldeeraansluitingen, verpakkingen en elektrische onderdelen |
| Het vervormen van artikelen die gemaakt zijn van acryl, PVC en polystyreen, buizen, platen en profielen en vochtige houtsoorten. |
| Het lassen van thermoplastisch polymeer, vloerbedekkingsmaterialen of PVC en linoleum, PVC-bedekte stoffen, dekzeilen en folie. |
| Het solderen van tin, speciaal soldeerzilver, SMD-componenten, kabelschoenen, en het losmaken van gesoldeerde verbindingen. |
| Het verwijderen van verf – oude en zelfs dikke lagen olieverf, vernis en synthetisch gips. |
| Het drogen van kleurmonsters, vulmateriaal, lijmen, constructievoegen en stucwerk. |
| Het verbinden van lijmen met contactlijmen, het activeren van drukgevoelige lijmen, het versnellen van bindingsprocessen, het losmaken van bindingspunten of vernis. |
| Het ijsvrij maken van ijzige trappen en stoepen, sloten, kofferbakken, autodeuren of waterpijpen, als ook het ontdooien van koelkasten en vriezers. |
| Ontsmetting – met hete lucht van 600°C kunt u snel dierenpennen en stallen vrij maken van bacteriën. Een houtwormplaag kan onder controle worden gebracht (Let op: Brandgevaar! Verwarm het houten oppervlak niet overmatig). |

Gebruik:

- Steek de stekker in het stopcontact
- Stel de schakelaar op stand II in, het apparaat zal heet worden.
- Stel, na gebruik, de schakelaar op stand I in om het apparaat af te laten koelen.
- Om het apparaat uit te zetten stelt u de schakelaar in op stand 0.

Hittepistool met optionele accessoires:

Dit apparaat kan ook worden gebruikt als hittepistool met optionele mondstukken (Fig. 11,12,13,14) voor bepaalde toepassingen:

| Icon | Beschrijving | Toepassing |
|------|--------------|------------|
|------|--------------|------------|

| | | |
|--|-----------------------------|--|
|  | Glasbeschermingsmondstuk | Beschermt ramen wanneer u de verf van raamkozijnen verwijdert |
|  | Reflector mondstuk | Solderen van buizen |
|  | Kegelmondstuk | Lassen, bekleding krimpen (hitte op een klein gebied geconcentreerd) |
|  | Visstaart-oppervlakmondstuk | Drogen, ontdooien (hitte verspreid over een breder gebied) |
|  | Krabber | Verwijderen verf en vernis |



Wanneer dit apparaat niet zorgvuldig wordt gebruikt kan er brand ontstaan, dus:

- wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in een omgeving waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden;
- richt nooit te lang op eenzelfde plek;
- gebruik niet in een explosieve omgeving;
- let erop dat hitte ook geleid kan worden naar ontvlambare stoffen buiten uw zichtveld;
- plaats het apparaat na gebruik op het standaard en laat het afkoelen voordat u het apparaat opbergt;
- laat het apparaat niet onbeheerd wanneer het aanstaat.

2: HOUTSKOOLAAANSTEKER VOOR DE BBQ / OPEN HAARD

(Fig. 17)

De BBQ en open haard aansteker dient u altijd zonder de verlenghandgreep te

gebruiken. Verwijder de verlenghandgreep door de knop in te drukken en los te laten (5) en vervolgens de verlenghandgreep los te trekken van het apparaat.

Gebruik:

- Maak het mondstuk voor de BBQ / open haard houtskoolaansteker (10) vast aan het apparaat.
- Stel de temperatuur in op stand II.
- Plaats het mondstuk onder de houtskool of het hout.
- Controleer dat het apparaat juist gepositioneerd is. Het standaard (3) kan gebruikt worden om het apparaat stevig in de juiste positie te zetten.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Controleer dat het mondstuk niet geblokkeerd is voordat u het apparaat aanzet.
- Verwijder het apparaat van de kolen of het hout zodra deze beginnen te gloeien.
- Blaas nu hete lucht op de kolen of het hout van ongeveer 5-10 cm afstand, totdat deze goed branden.
- Hiermee voorkomt u schade aan het mondstuk. Wanneer u het mondstuk gedurende langere tijd blootstelt aan hoge temperaturen zou het materiaal kunnen smelten. Volg deze instructies op om het product langdurig te kunnen gebruiken.

Let op! Gebruik het apparaat niet langer dan nodig om oververhitting van de BBQ of open haard te voorkomen.



– zorg ervoor dat de aansteker juist gepositioneerd is;

– trek de stekker van de aansteker uit het stopcontact voordat u deze uit het vuur haalt;

– laat de aansteker afkoelen voordat u deze opbergt;

– zorg dat de hete onderdelen van de aansteker niet in aanraking komen met het snoer of andere ontvlambare materialen.

AFKOELEN:

Het apparaat moet eerst afkoelen, voordat u deze uitschakelt. Selecteer temperatuurstand I en laat het apparaat gedurende minimaal een minuut staan. U kunt het apparaat daarna uitschakelen.

Plaats het apparaat na gebruik op de standaard (3) en laat het afkoelen voordat

u het opbergt.

OPSLAG:

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.

REINIGING:

Houd de ventilatieopeningen schoon om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Maak de machine regelmatig schoon met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik. Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil. Als het vuil er op deze manier niet af gaat, gebruik dan een zacht doekje dat met zeepsop vochtig is gemaakt. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de onderdelen van kunststof beschadigen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Voltage: 230 - 240 V~ 50 Hz

Voeding: 2000 W

Luchtstroom: 500 liter per minuut

Stand I: 50 ° C

Stand II: 600 ° C

WEGWERPEN:



Gooi elektrische gereedschappen niet weg bij het huishoudelijk afval.

Het elektrisch gereedschap wordt verzonden in een verpakking om schade tijdens transport te verminderen.

Deze verpakking wordt vervaardigd uit grondstoffen en kan worden hergebruikt. Het elektrisch gereedschap en bijbehorende accessoires worden gemaakt uit verschillende materialen zoals metalen en kunststof. Breng defecte onderdelen naar een bestemd afvalverzamelingspunt. Vraag uw retailer of gemeente hierover.

EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product Heteluchtpistool, **Model PLD2423**, in overeenstemming is met de basisvereisten, welke uiteengezet zijn in de Europese Richtlijnen voor **Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EC (EMC), 2014/35/EC (Machines)** en bijbehorende amendementen. Om de overeenstemming te evalueren werden de volgende geharmoniseerde standaarden geraadpleegd:

EN 60335-1

EN 60335-2-45

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3