

Houten LED-wekker "Sound Control"

Art. Nr.: 29485

KENMERKEN

- Weergave tijd, maand, datum en temperatuur
- 12/24-uurs weergave
- 3 dagelijkse wekkers
- Activeer de LED-display met geluid
- Vermogen: 3 x AAA-batterijen (niet inbegrepen) / DC5V USB-kabel (inbegrepen)
1 x CR2 032 ingebouwde batterij

BEDIENING

1. Na het plaatsen van de batterij wordt de LED ingeschakeld met Di-geluid en de tijd wordt weergegeven.
2. Druk in een willekeurige modus op UP om dP-1, dP-2 en dP-3-modus in te schakelen.
 - dP-1: LED geeft afwisselend klok, datum en temperatuur weer; klokweergave gedurende 10 seconden, datum en temperatuurweergave elke 2 seconden
 - dP-2: Standaard klokweergave. Druk op "set" om de gewenste modus te selecteren en aan te houden als weergavemodus.
 - dP-3: Standaard klokweergave. Ongeacht de modus wordt de tijd weergegeven na 15 seconden.
3. Druk in elke modus lang op DOWN om te schakelen tussen °C/°F.

KLOKINSTELLING

In tijdmodus: druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren:

12/24u → uur → minuut




1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
2. Houd UP/DOWN ingedrukt om het instellen te versnellen.
3. Als er in 15 seconden geen bediening is, wordt automatisch afgesloten.
4. Bij de 12 u-indeling wordt in de middag **P.M.** weergegeven in de linkerbovenhoek.

DATUM INSTELLEN

Druk in de tijdmodus op SET om de datummodus te openen. Druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren:

Jaar → maand → datum

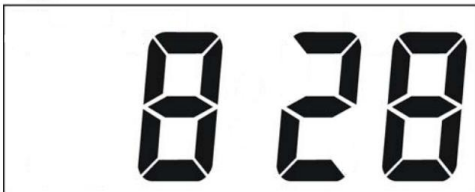

1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
2. Houd UP/DOWN ingedrukt om het instellen te versnellen.
3. Als er in 15 seconden geen bediening is, wordt automatisch afgesloten.

WEKKER INSTELLEN

Druk in de tijdmodus tweemaal op SET om de wekkermodus te openen. Druk lang op SET om de volgende reeks in te voeren:

--A1 → Uur → Minuut



1. Druk op UP/DOWN om de cijfers in te stellen en druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
2. Volg stap vanaf A1 om A12/A3 in te stellen.
3. Druk in de wekkermodus op UP om de wekkerfunctie in of uit te schakelen.
4. Wanneer de wekkerfunctie is geactiveerd, ziet u ONAL1/ONAL2/ONAL3. Het symbool "." verschijnt op het display
5. Als de wekkerfunctie is uitgeschakeld, ziet u -A1/ -A2 / -A3. Symbool "." verdwijnt wanneer alle 3 de wekkers zijn uitgeschakeld.
6. Wekker klinkt gedurende ongeveer 1 minuut. Druk op een knop om de wekker te stoppen.

TEMPERATUUR INSTELLEN



1. De temperatuur wordt automatisch gedetecteerd na het inschakelen.
2. Druk in elke modus lang op DOWN om te schakelen tussen °C/°F.
3. In DP-1-modus worden de temperaturen afwisselend 2 seconden weergegeven.
4. Druk in DP-2/DP-3-modus op SET om over te schakelen naar de temperatuurweergave.

ENERGIEBESPARING

1. De standaardmodus is –SD (energiebesparing uit). Druk DOWN kort in om de energiebesparende modus in te schakelen. Hierna wordt “onSd” weergegeven. Druk nogmaals op DOWN om de energiebesparing uit te schakelen.
2. In de energiebesparende modus wordt de LED uitgeschakeld als er 10 seconden geen bediening is.
3. LED gaat branden als de wekker afgaat.

GELUIDSREGELING

Klap of klop in de energiebesparende modus op de tafel/klok om lawaai te maken zodat de LED-display wordt ingeschakeld.

INGEBOUWDE BATTERIJ

Ingebouwde CR2032-batterij om de tijd gaande te houden wanneer de stroom is uitgeschakeld, maar andere functies kunnen niet worden gebruikt.

