

Quality kitchen appliances
HHA221801



Airfryer XXL - 6.2 liter

Fry, bake, grill and roast all your favorite food for the whole family



Family size



60 minute timer



High temperature



Circular air
technology



Warming function



Non-stick coating
removable basket

INTRODUCTION

The Hyundai Airfryer XXL provides an easy and healthy way of cooking your favourite foodstuffs. With its combination of rapid hot-air circulation and a top grill, it can be used to prepare numerous dishes. The best part is that the air fryer heats food from all directions, and most foodstuffs do not need any oil. Please read the manual carefully to understand how to use the Airfryer.

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging material.
- Remove any stickers or labels from the appliance.
- Thoroughly clean the basket and the pan with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.
- Place the appliance on a stable, horizontal and level surface. Do not place the appliance on a non-heat-resistant surface. Make sure the appliance has good air circulation and is away from hot surfaces and any combustible materials.
- Place the basket in the pan - you will hear a click when it is in the correct position. Slide the pan into the appliance.
- This is an appliance that works with hot air. Do not fill the pan with oil or frying fat.
- Do not put anything on top of the appliance as this would disrupt the airflow and affect the hot-air frying result.

HOW TO USE

1. Insert the mains plug into an earthed (grounded) wall socket.
2. Preheating: Press the 'PUSH' button. Press the  button then rotate the knob to the left to reduce the time to 3 minutes. Press the 'PUSH' button to start the preheating.
3. When the timer reaches 0, carefully pull the pan out of the appliance, place the foodstuffs in the basket (attention: do not exceed the maximum line) then securely connect the basket to the pan and slide the pan back into the appliance.
 - a) Never use the pan without the basket in it.
 - b) Do not touch the pan during use and for some time afterwards as it gets very hot. Only hold the pan by the handle.
4. Cooking: Press the 'PUSH' button. Press the  button then rotate the knob to scroll through the preset settings. Press the  button then rotate the knob to the left to decrease the temperature/time or to the right to increase the temperature/time.
 - a) To cancel all your settings: press the  button.
5. After entering your settings, press the 'PUSH' button to start cooking.
 - a) To stop the cooking process: press the  button. The fan will continue to spin for 20 seconds.
6. When the set time is up, the appliance will beep to signal that the cooking cycle is complete. The fan will continue to spin for 20 seconds.
7. Pull the pan out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
8. Check whether the food is ready. If the food is not ready yet, slide the pan back into the appliance and set a few additional minutes of cooking time.
9. If the food is ready, carefully pull out the pan, place it on a heat-resistant surface, press the basket release button and lift the basket out of the pan to remove the foodstuffs.
 - a) Do not turn the basket upside down with the pan still attached to it, as any excess oil that has collected on the bottom of the pan will fall onto the food.
10. Empty the basket into a bowl or onto a plate. When a batch of food has been cooked, the appliance will immediately be ready to begin cooking another batch.


CLEANING THE AIRFRYER

1. Before cleaning the Airfryer, turn the timer to 0 then unplug the appliance and waiting for it to cool down. Do not touch the surface before it has cooled.
2. Never immerse the appliance in water or any other liquid. The appliance is not dishwasher proof.

3. Clean the surface of the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. If dirt is stuck to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot water with some washing-up liquid in it. Put the basket in the pan and let the pan and basket soak for about 10 minutes.
4. Use a damp cloth to wipe the surface of the Airfryer. Never use harsh or abrasive cleaners, scouring pads or steel wool as these would damage the appliance.
5. If you are not going to use the appliance for a long time, please clean it and store it in a cool and dry place.

PRODUCT ELEMENTS

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Basket | 9. Control button (push) |
| 2. Protective cover | 10. Air outlet |
| 3. Push-release button | 11. Power cable |
| 4. Handle | 12. Temperature button |
| 5. Pan | 13. Menu button |
| 6. Upper housing | 14. Keep-warm button (2 hours) |
| 7. Air inlet | 15. Timer button |
| 8. Control panel | 16. Stop button |

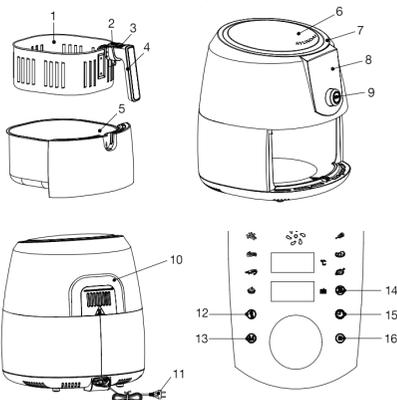

CAUTION:

- Please read the instruction manual carefully before using the appliance. Keep the manual for future reference.
- Never fill the pan with oil, as doing so may cause a fire hazard.
- The appliance contains electronic components and heating elements. Do not put it in water or run water on it.
- While the appliance is operating, its surfaces become hot. Do not touch the hot surfaces. Use a handle or knob.
- Do not cover the air inlet or outlet while the appliance is operating. To avoid burns and scalding, do not touch the inside of the appliance.
- High-temperature air will flow out through the outlet while the appliance is in use. Please maintain a safe distance. Do not touch the hot surfaces. Do not get close to the air outlet. When pulling the pan out, beware of high-temperature air.

SECURITY WARNING:

- To avoid electric shock, fire and other accidents, do not use AC power other than 120V.
- Only use an outlet above 15A. To ensure continued protection against the risk of electric shock, only connect to a properly earthed (grounded) power socket.
- To avoid creating a hazard, keep the plug clean.
- To avoid electric shock, fire and other accidents, do not damage, strongly pull or twist the power cable, do not use the power cable to carry a heavy load, do not transform the power cable, do not let the power cable hang over the edge of a table or work surface and do not let the power cable touch hot surfaces. A damaged power cable must be repaired by professional maintenance staff.
- Do not plug in or unplug the appliance with wet hands, as doing so may cause electric shock.

- Plug in the appliance securely, as failure to do so may cause electric shock, short-circuit, smoking, sparking and other dangers.
- To protect against electric shock and avoid impairing the functioning of the appliance, do not immerse the appliance, its body, its cable or its plug in water or any other liquid.
- Do not place the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- To avoid electric shock, do not allow children to play with the socket and plug.
- To avoid a fire hazard, do not place the appliance on or near flammable materials such as tablecloths, curtains etc.
- Be sure to use the appliance on a heat-resistant and even surface, keeping the appliance at least 30cm away from the wall, furniture and other flammable items.
- Do not use the appliance for anything other than the intended use.
- Persons with a physical or mental disability and those lacking in knowledge of this appliance must be guided by persons who have experience of this appliance and who will be responsible for their safety.

- To avoid scalding, electric shock and/or other injuries, keep the appliance away from children; close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- This appliance is intended for household use only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Product size:	42(L) x 33(W) x 36(H) cm
Color:	Black
Weight:	5.5 kg
Materials:	PP, stainless steel
Basket coating:	Non-stick coating
Basket volume:	6.2 L
LCD screen:	Multiple functions using knob and touchscreen for selection
Temperature:	Thermostat adjustable between 80°C and 200°C
Timer:	1-60 min.
Input voltage:	220-240V~; 50/60Hz;
Power:	1800W
Power Cord:	1 meter
Functions:	7 preset functions for potato and fries, snacks, seafood, baking, poultry, meat, fish. Also, overheating protection, keep-warm function & safety-pause function.

Troubleshooting:

Problem	Possible Cause	Solution
Does not work	● Power cord has not been inserted into the power socket	● Securely insert the power cord into the earthed (grounded) power socket.
	● Did not set the cook model	● Click the model selection button to select appropriate cook model, then click the ON/OFF button
	● Didn't click the ON/OFF button after select cook model.	● Click the ON/OFF button
Food is rare when time out	● Too much food in the basket	● Fry food in turns
	● Temperature set is too low	● Set to an appropriate temperature, re-fry food.
	● Cooking time is short	● Set an appropriate cooking time, re-fry food.
Did not fry food evenly	● Certain foods need to be shaken in the middle of cooking.	● In the middle of cooking process, pull the pot out and shake it to separate the overlapped food material, then push the pot back to continue.
Fried food is not crisp	● Some food materials have to be fried with oil	● Spread a thin layer of oil on the surface of the foodstuffs then start to fry them.
Can not smoothly push the pot back to appliance	● The pot with too many food materials is too heavy	● The food material in the basket can not exceed the max. line.
	● The basket is not correctly placed in the pot.	● Press the basket into the pot.
	● Handle bar stuck	● Place the handle bar in horizontal position.
Smoking	● Frying oily food	● Normal phenomenon.
	● Fryer contain oil from last use	● Please clean the pot and basket after use.



© 2018 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai and all the logos are trademarks of Hyundai Corporation, Korea.
Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. Exclusively developed for sales in Belgium, the Netherlands and Luxembourg.

PATENT PENDING

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

FOR QUESTIONS OR SUPPORT PLEASE CONTACT US AT:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

INVOERING

De Hyundai Airfryer XXL biedt een gemakkelijke en gezonde manier van het koken van uw favoriete etenswaren. Door de snelle heteluchtcirculatie en grill kan het apparaat voor het bereiden van diverse gerechten worden gebruikt. En het beste van alles is dat de airfryer etenswaar in alle richtingen verwarmt en de meeste etenswaren hebben geen olie nodig. Lees de handleiding zorgvuldig door tot u weet hoe u de airfryer moet gebruiken.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK



- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Verwijder alle stickers of labels van het apparaat.
- Reinig de mand en pan grondig met heet water, een beetje afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- Reinig de binnen- en buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.
- Plaats het apparaat op een stabiel, horizontaal en vlak oppervlak. Plaats het apparaat niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is. Zorg ervoor dat het apparaat een goede luchtcirculatie heeft en niet in de buurt van hete oppervlakken of brandbare materialen staat.
- Plaats de mand in de pan - u hoort een klik als deze zich in de correcte positie bevindt. Schuif de pan in het apparaat.
- Dit is een apparaat dat met hetelucht werkt. Vul de pan niet met olie of frituurvet.
- Plaats niets op de bovenkant van het apparaat, omdat dit de luchtstroom verstoort en het resultaat van de heteluchtfriteuse kan beïnvloeden.

HOE TE GEBRUIKEN

1. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
2. Voorverwarmen: Druk op de 'PUSH'-knop. Druk op de -knop en draai de knop dan naar links om de tijd op 3 minuten in te stellen. Druk op de 'PUSH'-knop om het voorverwarmen te starten.
3. Als de timer op 0 staat, dient u de pan voorzichtig uit het apparaat te halen, de etenswaren in de mand te plaatsen (let op: overschrijd niet de maximale markering), de mand aan de pan te bevestigen en de pan weer terug in het apparaat te schuiven.
- e) Gebruik de pan nooit zonder mand.
- f) Raak de pan tijdens gebruik en enige tijd daarna niet aan, omdat de pan zeer heet kan worden. Houd de pan alleen aan de hendel vast.
4. Koken: Druk op de 'PUSH'-knop. Druk op de -knop en draai aan de knop om door de instellingen te bladeren. Druk op de /-knop en draai de knop naar links om de temperatuur/tijd te verlagen of naar rechts om de temperatuur/tijd te verhogen.
- c) Om uw instellingen te annuleren: druk op de -knop.
5. Druk na het invoeren van uw instellingen op de 'PUSH'-knop om het kookproces te starten.
- c) Om het kookproces te stoppen: druk op de -knop. De ventilator loopt dan nog ongeveer 20 seconden door.
6. Als de ingestelde tijd is verstreken geeft het apparaat een akoestisch signaal om aan te geven dat de kookcyclus is voltooid. De ventilator loopt dan nog ongeveer 20 seconden door.
7. Trek de pan uit het apparaat en plaats het op een hittebestendig oppervlak.
8. Controleer of het eten gereed is. Als de etenswaar nog niet gereed is, schuift u de pan terug in het apparaat en verlengt u de kooktijd met een paar minuten.
9. Als de etenswaren gereed zijn, trekt u de pan voorzichtig uit het apparaat, plaatst u de pan op een hittebestendig oppervlak, drukt op de ontgrendelknop van de mand en tilt u de mand uit de pan om de etenswaren uit de mand te halen.
- c) Draai de mand niet om met de pan er nog steeds aan vast, omdat alle overmatige olie die zich op de bodem van de pan heeft verzameld op het eten valt.
10. Maak de mand leeg in een kom of op een bord. Als een partij etenswaren is gekookt, is het apparaat onmiddellijk weer gereed om een andere partij etenswaren te koken.

DE AIRFRYER SCHOONMAKEN

1. Voordat u de Airfryer gaat reinigen, moet u de timer op 0 zetten, de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen. Raak het oppervlak niet aan voordat het is afgekoeld.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet geschikt voor de vaatwasser.
3. Reinig het oppervlak van de pan en de mand met heet water, een beetje afwasmiddel en een niet-schurende spons. Als er vuil aan de mand zit of de bodem van de pan, dient u de pan met heet water te vullen en een beetje afwasmiddel toe te voegen. Plaats de mand in de pan en laat de pan en mand ongeveer 10 minuten weken.
4. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak van de Airfryer te reinigen. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, schuurspunten of staalwol, omdat deze middelen het apparaat beschadigen.
5. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, reinig het apparaat dan en berg het op een koele en droge plaats op.

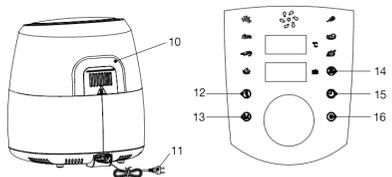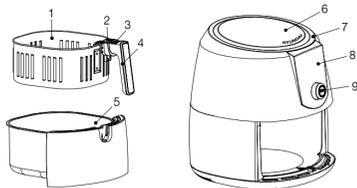

PRODUCT ELEMENTEN

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Mand | 9. Bedieningsknop (druk) |
| 2. Beschermkapje | 10. Luchtuitlaat |
| 3. Drukontgrendelknop | 11. Netsnoer |
| 4. Hendel | 12. Temperatuurknop |
| 5. Pan | 13. Menuknop |
| 6. Bovenste behuizing | 14. Warmhoudknop (2 uur) |
| 7. Luchtinlaat | 15. Timerknop |
| 8. Bedieningspaneel | 16. Stopknop |

LET OP:

- Lees eerst aandachtig de instructiehandleiding voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding als naslag voor toekomstig gebruik.
- Vul de pan nooit met olie, omdat dit brandgevaar kan veroorzaken.
- Het apparaat bevat elektronische onderdelen en verwarmingselementen. Dompel het apparaat niet in water en laat er geen water overheen lopen.
- Als het apparaat in bedrijf is, worden de oppervlakken van het apparaat heet. Raak de hete oppervlakken niet aan. Gebruik de hendel of de knop.
- Dek de luchtinlaat of -uitlaat niet af als het apparaat in bedrijf is. Om brand- en/of schroeiwonden te voorkomen, dient u de binnenkant van het apparaat niet aan te raken.
- Uit de uitlaatopening stroomt hete lucht als het apparaat in bedrijf is. Houd een veilige afstand aan. Raak de hete oppervlakken niet aan. Ga niet te dicht bij een luchtuitlaat staan. Wanneer u de pan uit het apparaat trekt, dient u er rekening mee te houden dat de lucht uit het apparaat zeer warm is.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

- Voorkom een elektrische schok, brand of andere ongelukken, door geen andere AC-adapter dan 120V te gebruiken.
- Gebruik alleen een stopcontact boven de 15A. Om een continue bescherming tegen een elektrische schok te waarborgen, dient u de stekker alleen in een correct geaard stopcontact te steken.
- Om het creëren van een gevaar te voorkomen, dient u de stekker schoon te houden.
- Om een elektrische schok, brand of andere ongelukken te voorkomen, dient u het netsnoer niet te beschadigen, er niet krachtig aan te trekken of te draaien, het niet te gebruiken voor het dragen van zware lasten, het netsnoer niet aan te passen, het niet over de rand van de tafel of het werkblad te laten hangen en te voorkomen dat het netsnoer hete oppervlakken kan raken. Een beschadigd netsnoer moet door een professionele monteur worden gerepareerd.
- Steek de stekker van het apparaat niet met natte handen in het stopcontact en verwijder de stekker niet met natte uit het stopcontact, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
- Sluit het apparaat op veilige wijze aan omdat dit anders tot een elektrische schok, kortsluiting, rook, vonken of tot andere gevaren kan leiden.
- Om u te beschermen tegen een elektrische schok en schade aan de werking van het apparaat te voorkomen, dient u het apparaat, de behuizing, het snoer of stekker niet in water of een andere vloeistof te dompelen.

Probleemoplossen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Werkt niet	● Netsnoer is niet in het stopcontact gestoken	● Steek het netsnoer voorzichtig in de geaarde contactdoos
	● Stel de kookstand niet in	● Klik op de modelselectieknop selecteer het cook-model waarden en klik vervolgens op de AAN / UIT-knop
	● Klik niet op de AAN / UIT-knop na het geselecteerde kookmodel	● Gefrituurd voedsel is niet knapperig
Eten is niet geaard	● Te veel etenswaar in de mand	● Bak het voedsel in beurten
	● De ingestelde temperatuur is te laag	● Stel op een geschikte temperatuur voedsel opnieuw in
Bakte het voedsel niet gelijkmatig	● Gefrituurd voedsel is niet knapperig	● De kooktijd is kort
	● Bepaalde voedingsmiddelen moeten tijdens het koken worden geschud	● Trek de pan in het midden van het kookproces eruit en schud om het overlappende voedsel materiaal te scheiden en duw de pot vervolgens terug om verder te gaan
Gefrituurd voedsel is niet knapperig	● Sommige voedingsmaterialen moeten met olie worden gebakken	● Breng eerst een dunne laag olie aan op het oppervlak van het voedsel en begin met frituren
Kan de pot niet soepel terug duwen naar het apparaat	● De pot met te veel voedsel is te zwaar	● Het voedsel in de mand kan de max. lijn
	● De mand is niet correct in de pot geplaatst	● Druk de mand in de pot
	● Hendel is defect	● Plaats de handgreep in horizontale positie
Roken	● Vettig voedsel	● Een normaal verschijnsel
	● Airfryer bevat olie van het laatste gebruik	● Reinig de pot en de mand na gebruik

- Plaats het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of brandbare dampen.
- Om een elektrische schok te voorkomen, moet u kinderen niet met het stopcontact en de stekker laten spelen.
- Om brandgevaar te voorkomen, moet u het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen plaatsen, zoals tafelkleden, gordijnen, enz.
- Zorg ervoor dat u het apparaat op een hittebestendig en vlak oppervlak gebruikt, en minimaal 30 cm verwijderd van de muur, meubels en andere brandbare items.
- Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan de beoogde doeleinden.
- Personen met een fysieke of geestelijke beperking en degenen die geen kennis van dit apparaat hebben, moeten door personen worden begeleid die ervaring met dit apparaat hebben en verantwoordelijk voor hun veiligheid zijn.
- Om brandwonden, een elektrische schok en/of andere verwondingen te voorkomen, moet u het apparaat uit de buurt van kinderen houden; een goed toezicht is nodig als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Productafmeting: 42(L) x 33(B) x 36(H) cm

Kleur: Zwart

Gewicht: 5,5 kg

Materialen: PP, roestvrijstaal

Coating mand: Antiaanbaklaag

Volume mand: 6,2 l

LCD-scherm: Knop voor meerdere functies en touchscreen voor selectie

Temperatuur: Thermostaat verstelbaar tussen de 80°C en 200°C

Timer: 1-60 min.

Ingangsspanning: 220-240V~; 50/60Hz;

Vermogen: 1800W

Netsnoer: 1 meter

Functies: 7 voerkeurfuncties voor aardappelen en friet, snacks, zeevruchten, bakken, gevogelte, vlees, vis.

Het apparaat is ook uitgerust met een oververhittings beveiliging, warmhoudfunctie en veiligheidspauzefunctie.



© 2018 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai logo's zijn handelsmerken van Hyundai Corporation, Korea. Licentie verleend aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. Exclusief ontwikkeld voor verkoop in België, Nederland en Luxemburg.

PATENT PENDING

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VOOR REFERENTIE, DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE

VOOR VRAGEN OF ONDERSTEUNING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechtvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

Gelicenseerd door Hyundai Corporation, Korea

INTRODUCTION

La friteuse à air chaud Hyundai offre une alternative saine et commode pour la cuisson des aliments. Grâce à la combinaison d'une circulation rapide d'air chaud et d'une grille supérieure, on l'utilise pour préparer de nombreux plats. Ce qui a de mieux étant que la friteuse à air chaud cuit la nourriture de toutes parts et que la plupart des aliments ne nécessitent pas d'huile. Lire attentivement le mode d'emploi afin de comprendre l'utilisation de la friteuse à air chaud.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlever tous les matériaux d'emballage.
- Enlever tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil.
- Nettoyer complètement le panier et le bac à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle et une éponge non-abrasive.
- Essuyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Placer l'appareil sur une surface stable, horizontale et plane. Ne pas placer l'appareil sur une surface qui ne résiste pas à la chaleur. Veiller à ce que l'appareil dispose d'une bonne circulation d'air et qu'il soit à distance de surfaces chaudes et de matériaux combustibles.
- Placer le panier dans le bac ; on entend un clic lorsque celui-ci est dans la bonne position. Placer le bac dans l'appareil.
- Ceci est un appareil qui fonctionne à l'air chaud. Ne pas remplir le bac d'huile ou de graisse à frire.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil, car cela affecterait le débit de l'air et le résultat de la cuisson.


UTILISATION

1. Brancher la prise électrique à un réceptacle mural femelle avec mise à la terre.
2. Préchauffage : Appuyer sur le bouton  Appuyer sur le bouton  , puis tourner le bouton vers la gauche pour réduire le délai à 3 minutes. Appuyer sur le bouton « PUSH » pour débiter le préchauffage.
3. Lorsque la minuterie atteint 0, retirer doucement le bac de l'appareil, placer les aliments dans le panier (attention : ne pas dépasser la ligne maximale), puis fixer le panier au bac et faire glisser le bac dans l'appareil.
- g) Ne jamais utiliser le bac sans le panier à l'intérieur.
- h) Ne pas toucher le bac en cours d'utilisation et pendant un certain temps ensuite, car celui-ci est brûlant. Se saisir du bac uniquement à l'aide de la poignée.
4. Cuisson : Appuyer sur le bouton  Appuyer sur le bouton  , ensuite faire tourner le bouton pour faire défiler les réglages prédéfinis. Appuyer sur le bouton  /  , ensuite faire tourner vers la gauche pour diminuer la température / le temps de cuisson ou vers la droite pour augmenter la température / le temps de cuisson.
- d) Pour annuler tous les réglages, appuyer sur le bouton  .
5. Après avoir saisi les réglages, appuyer sur le bouton « PUSH » pour lancer la cuisson.
- p) Pour arrêter la cuisson, appuyer sur le bouton  . Le ventilateur continue à tourner pendant 20 secondes.
6. Quand le temps de cuisson défini est terminé, l'appareil émet un signal sonore indiquant que la phase de cuisson est terminée. Le ventilateur continue à tourner pendant 20 secondes.
7. Retirer le bac de l'appareil et la placer sur une surface résistante à la chaleur.
8. Vérifier que les aliments soient cuits. Si les aliments ne sont pas encore prêts, replacer le bac dans l'appareil et régler la minuterie pour quelques minutes supplémentaires.
9. Lorsque les aliments sont prêts, retirer doucement le bac, le placer sur une surface résistante à la chaleur, appuyer sur le bouton de déverrouillage du panier et lever le panier hors du bac pour retirer les aliments.
- d) Ne pas retourner le panier avec le bac encore attaché, car l'huile résiduelle recueillie au fond du bac se renverserait sur les aliments.

10. Vider le panier dans un saladier ou sur un plat. Lorsqu'un lot d'aliments a été cuit, l'appareil est immédiatement prêt pour la cuisson d'un autre lot.

NETTOYAGE DU SÉCHOIR À AIR

1. Avant de nettoyer la friteuse à air chaud, mettre la minuterie sur 0, débrancher ensuite l'appareil et attendre que la température baisse. Ne pas toucher la surface avant qu'elle ne soit refroidie.
2. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil ne peut pas passer en lave-vaisselle.
3. Nettoyer la surface du panier et de le bac à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle et une éponge non-abrasive. Si de la saleté est collée au panier ou au fond du bac, le remplir d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Placer le panier dans le bac et les laisser tremper pendant dix minutes.
4. Utiliser un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. Ne jamais utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de pailles de fer, car ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
5. Lorsq l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

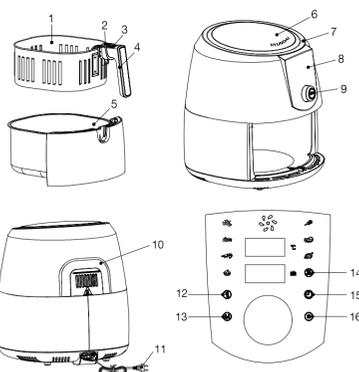

COMPOSANTS DU PRODUIT

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Panier | 9. Bouton de commande (appuyer) |
| 2. Couvercle de protection | 10. Ventilation |
| 3. Bouton de déverrouillage du panier | 11. Câble d'alimentation |
| 4. Poignée | 12. Bouton de température |
| 5. Bac | 13. Bouton Menu |
| 6. Capot supérieur | 14. Bouton de conservation au chaud (Deux heures) |
| 7. Entrée d'air | 15. Bouton de minuterie |
| 8. Pavé de commande | 16. Bouton d'arrêt |

PRUDENCE:

- Lire le mode d'emploi complètement avant d'utiliser l'appareil. Conserver le mode d'emploi pour future référence.
- Ne jamais remplir le bac avec de l'huile, car cela pourrait provoquer un incendie.
- L'appareil est constitué d'éléments électroniques et d'éléments chauffants. Ne pas immerger dans l'eau et ne pas faire couler d'eau sur l'appareil.
- Lors du fonctionnement, les surfaces deviennent chaudes. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser une poignée ou un bouton.
- Ne pas couvrir les prises d'admission et d'échappement d'air lors du fonctionnement de l'appareil. Afin d'éviter les brûlures, ne pas toucher l'intérieur de l'appareil.
- De l'air à haute température est évacué à travers l'échappement lorsque l'appareil fonctionne. Se tenir à distance raisonnable. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Ne pas obtenir l'échappement d'air. Lors du retrait du bac, faire attention à l'air chaud.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ:

- Pour éviter des électrocutions, incendies et autres accidents, ne pas utiliser de courant autre que du 220-240 V CA.
 - N'utiliser uniquement qu'une prise électrique de plus de 15 A.
- Pour garantir une protection permanente contre le risque d'électrocution, ne brancher que dans une prise correctement mise à la terre.
- Pour éviter tout risque, maintenir la propreté de la prise.
 - Pour éviter une électrocution, un incendie ou d'autres accidents, ne pas détériorer, tirer fermement ou tordre le câble d'alimentation ; ne pas l'utiliser pour porter une charge lourde ; ne pas modifier le câble d'alimentation ; ne pas le laisser pendre sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et ne pas laisser le câble être en contact avec des surfaces brûlantes. Seul un professionnel en entretien est habilité à réparer un câble d'alimentation endommagé.
 - Ne pas brancher ou débrancher l'appareil les mains mouillées ; cela pourrait entraîner une électrocution.
 - Brancher de manière sûre l'appareil, car ne pas le faire pourrait causer une électrocution, un court-circuit, une émanation de fumée, des étincelles et d'autres dangers.
 - Pour se protéger d'une électrocution et éviter de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil, ne pas immerger l'appareil, le corps, le câble ou la prise d'alimentation dans l'eau ou tout autre

- liquide.
- Ne pas exposer l'appareil à des vapeurs explosibles ou inflammables.
- Pour éviter une électrocution, ne pas laisser les enfants jouer avec les prises femelles et mâles.
- Pour éviter un risque d'incendie, ne pas placer l'appareil sur ou à proximité de matériaux inflammables tels que des nappes, des rideaux, etc.
- Veiller à utiliser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et uniforme, en le conservant à au moins 30 cm d'un mur, de meubles et d'autres objets inflammables.
- N'utiliser l'appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu.
- Ceux ayant un handicap physique ou mental ou ne connaissant pas l'appareil doivent être guidés pas ceux qui en ont l'expérience et qui sont responsables de leur sécurité.
- Pour éviter brûlures, électrocutions et autres blessures, garder l'appareil hors de portée des enfants ; une surveillance attentive est indispensable lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou dans leur voisinage.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Dimensions : 42(L) x 33(l) x 36(H) cm
- Noir
- Poids : 5,5 kg
- Matériaux Polypropylène, acier inoxydable
- Revêtement du panier : Revêtement antiadhésif
- Volume du panier : 6,2 l
- Écran à cristaux liquides (LCD)

- Température Minuteur
- Tension d'alimentation
- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Câble d'alimentation électrique
- Fonctions :

De multiples fonctions utilisant les touches tactiles et le bouton pour la sélection

Thermostat réglable entre 80 °C et 200 °C

1 à 60 min.

220-240 V~ 50/60 Hz

1 800 W

1 mètre

Sept fonctions prédéfinies pour les pommes de terre et les frites, collations, fruits de mer, cuisson au four, volaille, viande et poisson. Égaleme protection contre la surchauffe, fonction de maintien au chaud et de pause en sécurité.

Résolution de problèmes:

Problème	Cause possible	Solution
Ne fonctionne pas	● Le cordon d'alimentation n'est pas branché	● Branchez soigneusement le cordon d'alimentation dans la prise mise à la terre
	● N'a pas défini le modèle de cuisson	● Cliquez sur le bouton de sélection du modèle, sélectionnez le modèle de cuisson à évaluer, puis cliquez sur le bouton ON / OFF.
	● Ne cliquez pas sur le bouton ON / OFF après le modèle de cuisson sélectionné	● La nourriture frite n'est pas croquante
La nourriture n'est pas cuite	● Trop de nourriture dans le panier	● Cuire la nourriture à tour de rôle
	● La température réglée est trop basse	● Réinitialiser les aliments à une température appropriée
	● La nourriture frite n'est pas croquante	● Le temps de cuisson est court
N'a pas cuit la nourriture uniformément	● Certains aliments doivent être secoués pendant la cuisson	● Tirez la casserole au milieu du processus de cuisson et secouez-la pour séparer les aliments superposés, puis poussez le pot pour continuer
La nourriture frite n'est pas croquante	● Certains produits alimentaires doivent être cuits avec de l'huile	● Pelez d'abord une mince couche d'huile sur la surface de l'aliment, puis commencez à frire
Ne peut pas repousser doucement le pot vers l'appareil	● Le pot avec trop de nourriture est trop lourd	● La nourriture dans le panier peut être la ligne maximum.
	● Le panier n'a pas été placé correctement dans le pot	● Poussez le panier dans le pot
	● Le manche est coincé	● Placez la poignée en position horizontale
Fumer	● Nourriture grasse	● Phénomène normal
	● Airfryer contient de l'huile de la dernière utilisation	● Nettoyer le pot et le panier après utilisation



RoHS

© 2018 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai logos sont des marques déposées de Hyundai Corporation, Corée. Sous licence à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour la vente en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

PENTENT EN ATTENTE

Les illustrations et la conception de ce package sont protégées par la législation européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas permis de modifier ou de reproduire des marques de commerce ou des avis de droits d'auteur de ce forfait.

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE COMME IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION COMME IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

Autorisé par Hyundai Corporation, Corée

EINFÜHRUNG

Der Hyundai Airfryer XXL bietet eine einfache und gesunde Möglichkeit, Ihre Lieblings Speisen zu garen. Mit seiner Kombination aus schneller Heißluftzirkulation und einem oberen Grill kann er für die Zubereitung zahlreicher Gerichte verwendet werden. Das Beste daran ist, dass die Heißluft-Fritteuse Lebensmittel aus allen Richtungen erwärmt, und die meisten Lebensmittel benötigen kein Öl. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Bedienung des Airfryers vertraut zu machen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Aufkleber oder Etiketten von dem Gerät entfernen.
- Reinigen Sie Korb und Topf gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagrechte und ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nur auf eine hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über eine gute Luftzirkulation verfügt und Abstand zu heißen Oberflächen und brennbaren Materialien hat.
- Setzen Sie den Korb in der Topf – Sie hören ein Klicken, wenn er in der richtigen Position ist. Schieben Sie den Topf in das Gerät.
- Dies ist ein Gerät, das mit Heißluft funktioniert. Füllen Sie den Topf nicht mit Öl oder Frittierfett.
- Legen Sie nichts auf das Gerät, da dann der Luftstrom unterbrochen und das Ergebnis des Heißluft-Frittierens beeinträchtigt wird.



WIE ZU VERWENDEN

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete (geerdete) Steckdose.
2. Vorwärmen: Drücken Sie die Schaltfläche „PUSH“. Drücken Sie die Schaltfläche  und drehen Sie den Regler nach links, um die Zeit auf 3 Minuten zu verkürzen. Drücken Sie die Schaltfläche „PUSH“, um das Vorheizen zu starten.
3. Wenn die Zeitschaltuhr 0 erreicht, ziehen Sie vorsichtig den Topf aus dem Gerät heraus und legen die Lebensmittel in den Korb (Achtung: die Max.-Linie nicht überschreiten), verbinden den Korb sicher mit dem Topf und schieben den Topf wieder in das Gerät.
- c) Verwenden Sie den Topf niemals ohne den darin eingesetzten Korb.
- d) Berühren Sie den Topf während des Gebrauchs und einige Zeit danach nicht, da er sehr heiß wird. Halten Sie den Topf nur am Griff.
4. Garen: Drücken Sie die Schaltfläche „PUSH“. Drücken Sie die Schaltfläche  und drehen Sie dann den Regler, um die Voreinstellungen abzurufen. Drücken Sie die Schaltfläche  und drehen Sie dann den Regler nach links, um die Temperatur/Zeit zu reduzieren, oder nach rechts, um die Temperatur/Zeit zu erhöhen.
- b) Um alle Ihre Einstellungen zu löschen: Klicken Sie auf die Schaltfläche .
5. Nach der Eingabe Ihrer Einstellungen drücken Sie die Schaltfläche „PUSH“, um den Garvorgang zu starten.
- b) Um den Garvorgang zu stoppen drücken Sie die Schaltfläche . Der Lüfter ist im Anschluss noch 20 Sekunden lang aktiv.
6. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, gibt das Gerät gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass der Garzyklus abgeschlossen ist. Der Lüfter ist im Anschluss noch 20 Sekunden lang aktiv.
7. Ziehen Sie den Topf aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Fläche.
8. Überprüfen Sie, ob das Essen fertig ist. Ist das Essen noch nicht fertig, setzen Sie den Topf einfach wieder in das Gerät ein und stellen an der Zeitschaltuhr ein paar zusätzliche Garminuten ein.
9. Wenn das Essen fertig ist, ziehen Sie den Topf vorsichtig heraus, stellen ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche, drücken die Korbentriegelungstaste und heben den Korb aus dem Topf, um die Speisen herauszunehmen.
- b) Drehen Sie den Korb nicht auf den Kopf, während der Topf noch daran befestigt ist, da sonst überschüssiges Öl, das sich auf dem Boden des Topfs angesammelt hat, auf die Speisen tropft.

10. Entleeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller. Wenn eine Charge an Speisen fertig ist, ist das Gerät sofort bereit für die Zubereitung einer weiteren Charge.

REINIGEN DES AIRFRYERS

1. Vor dem Reinigen des Airfryers setzen Sie die Zeitschaltuhr auf 0, ziehen dann den Netzstecker des Geräts und warten, bis es abgekühlt ist. Berühren Sie die Oberfläche erst, wenn sie abgekühlt ist.
2. Tauchen Sie das Gerät keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
3. Reinigen Sie die Oberflächen von Korb und Topf gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm. Wenn es Rückstände am Korb oder Boden des Topfs gibt, füllen Sie den Topf mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Setzen Sie den Korb in den Topf und lassen Sie Topf und Korb ca. 10 Minuten einweichen.
4. Wischen Sie die Oberfläche des Airfryers mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven oder Scheuermittel, Scheuer schwämme oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen würden.
5. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie es bitte und bewahren es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

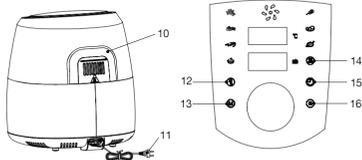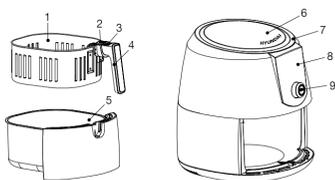

PRODUKTELEMENTE

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Korb | 9. Steuerungs-Schaltfläche (Push) |
| 2. Schutzabdeckung | 10. Luftauslass |
| 3. Druck-Entriegelungsknopf | 11. Netzkabel |
| 4. Griff | 12. Schaltfläche Temperatur |
| 5. Topf | 13. Schaltfläche MENU |
| 6. Oberes Gehäuse | 14. Schaltfläche Warmhalten (2 Stunden) |
| 7. Lufteinlass | 15. Schaltfläche Zeitschaltuhr |
| 8. Bedienfeld | 16. Schaltfläche Stopp |

ACHTUNG:

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts durch. Heben Sie sich diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Füllen Sie den Topf niemals mit Öl, da dies zu Brandgefahr führen kann.
- Das Gerät enthält elektronische Komponenten und Heizelemente. Stellen Sie es nicht ins Wasser und lassen Sie kein fließendes Wasser darüber laufen.
- Während des Betriebs des Gerätes werden die Oberflächen heiß. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff oder Knopf.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist. Um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden, sollten Sie nicht das Innere des Gerätes berühren.
- Während das Gerät im Einsatz ist strömt sehr heiße Luft durch den Luftauslass. Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen. Nicht zu nah an den

Luftauslass kommen. Beim Herausziehen des Topfs sollten Sie vorsichtig sein, da die Luft sehr heiß ist. Achten Sie beim Herausziehen des Topfes auf hohe Lufttemperatur.

SICHERHEITSWARNUNG:

- Um Stromschlag, Feuer und andere Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie keine anderen Wechselstromquellen als 120V.
- Bitte verwenden Sie eine Steckdose über 15 A. Um einen kontinuierlichen Schutz vor Stromschlag zu gewährleisten, schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Bitte halten Sie den Stecker sauber, um eine Gefahrenbildung zu vermeiden.
- Um Stromschläge, Feuer und andere Unfälle zu vermeiden, dürfen Sie das Netzkabel nicht beschädigen, nicht stark daran ziehen oder es verdrehen, nicht zum Tragen schwerer Lasten verwenden, nicht in ein Stromkabel verwandeln, nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsoberfläche hängen lassen und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen lassen. Ein beschädigtes Netzkabel muss von professionellem Wartungspersonal repariert werden.
- Bitte stecken und ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann.
- Schließen Sie den Stecker fest an, da er sonst Stromschlag, Kurzschluss, Rauchen, Funkenbildung und andere Gefahren verursachen kann.

- Tauchen Sie das Gerät, das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein, um es vor Stromschlägen und einer Beeinträchtigung der Funktion zu schützen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Steckdose und dem Stecker spielen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien, wie Tischdecken, Vorhängen, usw., um Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und ebenen Oberfläche verwenden, halten Sie es mindestens 30 cm von der Wand, Möbeln oder anderen brennbaren Gegenständen entfernt.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Gebrauch.
- Personen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder Personen, die keine Kenntnisse über diesen Gegenstand haben, müssen von Personen angeleitet werden, die Erfahrung mit diesem Gerät haben und für ihre Sicherheit verantwortlich sind.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verbrühungen, einen elektrischen Schlag und/oder andere Verletzungen zu vermeiden; eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 42 (L) x 33 (B) x 36 (H) cm
 Farbe: Schwarz
 Gewicht: 5,5 kg
 Materialien: PP, Edelstahl
 Korbbeschichtung: Anti-Haft-Beschichtung
 Korbbvolumen: 6,2 l
 LCD-Anzeige: Mehrere Funktionen mit Knopf und Touchscreen zur Auswahl
 Temperatur: Thermostat einstellbar zwischen 80°C und 200°C
 Zeitschaltuhr: 1 - 60 Min.
 Eingangsspannung: 220 - 240 V~, 50/60 Hz;
 Leistung: 1800 W
 Netzkabel: 1 Meter
 Funktionen: 7 voreingestellte Funktionen für Kartoffeln und Pommes Frites, Snacks, Fisch und Meeresfrüchte, Backen, Geflügel, Fleisch, Fisch. Ebenso Überhitzungsschutz, Warmhaltefunktion und Sicherheitsunterbrechung.

Problemlösung:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Funktioniert nicht	● Netzkabel ist nicht eingesteckt	● Stecken Sie das Netzkabel vorsichtig in die geerdete Steckdose
	● Hat das Kochmodell nicht eingestellt	● Klicken Sie auf die Modellauswahl -Schaltfläche, wählen Sie das zu bewertende Modell aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche EIN / AUS
	● Klick niet op de AAN / UIT-knop na het geselecteerde kookmodel	● Klicken Sie nach dem ausgewählten Kochmodell nicht auf die EIN / AUS-Taste
Das Essen ist nicht gekocht	● Zu viel Essen im Korb	● Backen Sie das Essen abwechselnd
	● Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig	● Setzen Sie das Essen bei einer geeigneten Temperatur zurück
	● Gebratenes Essen ist nicht knusprig	● Die Kochzeit ist kurz
Kochte das Essen nicht gleichmäßig	● Bestimmte Lebensmittel müssen während des Kochens geschüttelt werden	● Ziehen Sie die Pfanne in der Mitte des Kochvorgangs heraus und schütteln Sie sie, das überappte Lebensmittel zu trennen, und drücken Sie dann den Topf zurück, um fortzufahren
Gebratenes Essen ist nicht knusprig	● Einige Lebensmittel müssen mit Öl gebacken werden	●
	● Der Topf mit zu viel Essen ist zu schwer	● Das Essen im Korb kann die maximale Linie sein
Kann den Topf nicht glatt zum Gerät zurück schieben	● Der Korb wurde nicht richtig in den Topf gelegt	● Schieben Sie den Korb in den Topf
	● Der Griff ist fest	● Stellen Sie den Griff in eine horizontale Position
	● Fettes Essen	● Normales Phänomen
Rauchen	● Airfryer enthält Öl aus der letzten Verwendung	● Reinigen Sie den Topf und den Korb nach Gebrauch



© 2018 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai Logos sind Marken der Hyundai Corporation, Korea.

Zugelassen an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch die Investmentgesellschaft Europe B.V. Exklusiv für den Vertrieb in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg entwickelt.

Anhängender PANTANT

Die Gestaltung und das Design dieses Pakets sind durch das europäische Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, gezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken- oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF, WENN SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN

FÜR FRAGEN ODER UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

NL / EN - support@alleenonline.nl
 BE / FR - support@alleenonline.be

Lizenziert von Hyundai Corporation, Korea

INTRODUCCIÓN

El Hyundai Airfryer XXL proporciona una manera fácil y saludable de cocinar sus alimentos favoritos. Con su combinación de rápida circulación de aire caliente y una parrilla superior, puede utilizarse para preparar numerosos platos. La mejor parte es que la freidora de aire calienta los alimentos desde todas las direcciones, y la mayoría de los alimentos no necesitan aceite. Lea atentamente el manual para entender cómo usar Airfryer.

ANTES DEL PRIMER USO.



- Retirar todo el material de embalaje.
- Retire los adhesivos o etiquetas del aparato.
- Limpie a fondo la cesta y la sartén con agua caliente, un poco de detergente y una esponja no abrasiva.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada. No coloque el aparato sobre una superficie no resistente al calor. Asegúrese de que el aparato tenga una buena circulación de aire y esté alejado de superficies calientes y de cualquier material combustible.
- Coloque la cesta en la bandeja - escuchará un clic cuando esté en la posición correcta. Deslice la sartén en el aparato.
- Este es un aparato que funciona con aire caliente. No llene la sartén con aceite o grasa para freír.
- No coloque nada encima del aparato, ya que esto interrumpiría el flujo de aire y afectaría el resultado de la fritura con aire caliente.

CÓMO UTILIZAR

1. Inserte el enchufe de la red eléctrica en un enchufe de pared con conexión a tierra.
2. Pre calentamiento: presione el botón 'PUSH'. Presione el  botón y luego gire la perilla hacia la izquierda para reducir el tiempo a 3 minutos. Presione el botón 'PUSH' para iniciar el pre calentamiento.
3. Cuando el temporizador llegue a 0, saque con cuidado la bandeja del aparato, coloque los alimentos en la cesta (atención: no exceda la línea máxima), luego conecte la cesta a la bandeja y deslice la bandeja nuevamente dentro del dispositivo.
 - a) Nunca use la sartén sin la cesta en ella.
 - b) No toque la bandeja durante el uso y durante un tiempo después, ya que hace mucho calor. Sólo sostenga la sartén por el asa.
4. Cocinar: presione el botón 'PUSH'. Presione el  botón y luego gire la perilla para desplazarse por los ajustes predeterminados. Presione el botón   luego gire la perilla hacia la izquierda para disminuir la temperatura / tiempo o hacia la derecha para aumentar la temperatura / tiempo.
 - a) Para cancelar todos sus ajustes: pulse el  botón.
5. Después de ingresar su configuración, presione el  botón 'PUSH' para comenzar a cocinar.
- a) Para detener el proceso de cocción: pulse el botón. El ventilador continuará girando durante 20 segundos.
6. Cuando se acabe el tiempo establecido, el aparato emitirá un pitido para indicar que el ciclo de cocción ha finalizado. El ventilador continuará girando durante 20 segundos.
7. Saque la bandeja del aparato y colóquela sobre una superficie resistente al calor.
8. Compruebe si la comida está lista. Si la comida aún no está lista, deslice la bandeja nuevamente dentro del aparato y programe unos minutos adicionales de tiempo de cocción.
9. Si la comida está lista, saque con cuidado la bandeja, colóquela sobre una superficie resistente al calor, presione el botón de liberación de la canasta y levante la canasta para sacar los alimentos.
- a) No gire la cesta al revés con la bandeja todavía unida a ella, ya que cualquier exceso de aceite que se haya acumulado en el fondo de la bandeja caerá sobre la comida.
10. Vacíe la canasta en un tazón o en un plato. Cuando se haya cocinado un lote de alimentos, el aparato estará listo inmediatamente para comenzar a cocinar otro lote.

LIMPIEZA DE LA SECADORA

1. Antes de limpiar el secador de aire, gire el temporizador a 0, luego desenchufe el aparato y espere a que se enfríe. No toque la superficie antes de que se haya enfriado.
2. Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. El aparato no es apto para lavavajillas.
3. Limpie la superficie de la sartén y la cesta con agua caliente, un poco de detergente y una esponja no abrasiva. Si la suciedad está pegada a la canasta o al fondo de la bandeja, llene la bandeja con agua caliente con un poco de líquido de lavado. Coloque la cesta en la sartén y deje que la bandeja y la cesta se remojen durante unos 10 minutos.
4. Use un paño húmedo para limpiar la superficie del Airfryer. Nunca use limpiadores abrasivos, estropajos o lana de acero, ya que podrían dañar el aparato.
5. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, límpielo y guárdelo en un lugar fresco y seco.

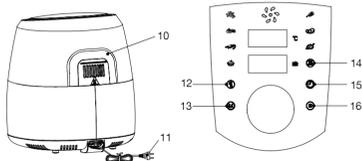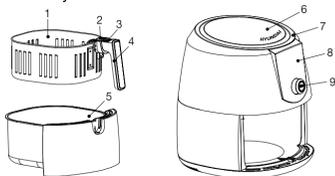

ELEMENTOS DEL PRODUCTO

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Cesta | 9. Botón de control (pulsar) |
| 2. Cubierta protectora. | 10. Salida de aire. |
| 3. Pulsador de liberación. | 11. Cable de alimentación. |
| 4. Mango | 12. Botón de temperatura |
| 5. Pan | 13. Botón de menú |
| 6. Carcasa superior | 14. Botón para mantener caliente (2 horas) |
| 7. Entrada de aire | 15. Botón del temporizador |
| 8. Panel de control | 16. Botón de paradas |

PRECAUCIÓN:

- Prepare el manual de instrucciones con cuidado antes de utilizar el aparato. Guarde el manual para futuras referencias.
- Nunca llene la sartén con aceite, ya que hacerlo puede provocar un incendio.
- El aparato contiene componentes electrónicos y elementos de calefacción. No lo ponga en agua ni lo deje correr.
- Mientras el aparato está funcionando, sus superficies se calientan. No toque las superficies calientes. Use un mango o perilla.
- No cubra la entrada o salida de aire mientras el aparato está funcionando. Para evitar quemaduras y escaldaduras, no toque el interior del aparato.
- El aire a alta temperatura saldrá por la salida mientras el aparato esté en uso. Por favor, mantenga una distancia segura. No toque las superficies calientes. No te acerques a la salida de aire. Cuando saque la sartén, tenga cuidado con el aire a alta temperatura.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

- Para evitar descargas eléctricas, incendios y otros accidentes, no utilice alimentación de CA que no sea de 120V.
- Utilice únicamente una salida superior a 15A. Para garantizar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, solo conéctelo a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
- Para evitar la creación de un peligro, mantenga el enchufe limpio.
- Para evitar descargas eléctricas, incendios y otros accidentes, no dañe,

- tire o retuerza el cable de alimentación, no use el cable de alimentación para transportar una carga pesada, no transforme el cable de alimentación, no deje que el cable de alimentación cuelgue al borde de una mesa o superficie de trabajo y no permita que el cable de alimentación toque superficies calientes. Un cable de alimentación dañado debe ser reparado por personal de mantenimiento profesional.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas, ya que hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.
- Enchufe el aparato de forma segura, ya que de lo contrario se podrían producir descargas eléctricas, cortocircuitos, humo, chispas y otros peligros.
- Para protegerse contra descargas eléctricas y evitar el funcionamiento defectuoso del aparato, no sumerja el aparato, su cuerpo, su cable o su enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- No coloque el aparato en presencia de explosivos y / o gases inflamables.
- Para evitar descargas eléctricas, no permita que los niños jueguen con el enchufe y el enchufe.
- Para evitar un incendio, no coloque el aparato sobre o cerca de materiales inflamables como manteles, cortinas, etc.
- Asegúrese de utilizar el aparato en una superficie uniforme y resistente al calor, manteniendo el aparato a una distancia de al menos 30 cm de la pared, muebles y otros elementos inflamables.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- Las personas con discapacidades físicas o mentales y las personas que no conozcan este dispositivo deben ser guiadas por personas que tengan experiencia con este dispositivo y que serán responsables de

su seguridad.

- Para evitar quemaduras, descargas eléctricas u otras lesiones, mantenga el aparato alejado de los niños; es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es usado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tamaño del producto: 42 (L) x 33 (W) x 36 (H) cm
- Color: negro
- Peso: 5,5 kg.
- Materiales: PP, acero inoxidable.
- Recubrimiento de la cesta: revestimiento antiadherente
- Volumen de la cesta: 6.2 L
- Pantalla LCD: Múltiples funciones mediante mando y pantalla táctil para la selección
- Termostato de temperatura: entre 80 ° C y 200 ° C.
- Temporizador 1-60 min.
- Voltaje de entrada: 220-240V ~; 50 / 60Hz;
- Potencia: 1800W
- Cable de alimentación: 1 metro
- Funciones: 7 funciones preestablecidas para papas y papas fritas, bocadillos, mariscos, panadería, pollo, carne, pescado. Además, protección contra sobrecalentamiento, función de mantener el calor y función de pausa de seguridad.

Troubleshooting:

Problema	Causa posible	Solución
No funciona	● El cable de alimentación no se ha insertado en la toma de corriente	● La freidora contiene aceite del último uso.
	● No configuró el modelo de cocinero.	● Haga clic en el botón de selección de modelo para seleccionar el modelo de cocción apropiado, luego haga clic en el botón ON / OFF
	● No hizo clic en el botón ON / OFF después de seleccionar el modelo de cocción.	● Haga clic en el botón ON / OFF
La comida es rara cuando se agota el tiempo.	● Demasiada comida en la cesta.	● Freír la comida por turnos
	● El ajuste de temperatura es demasiado bajo	● Ajuste a una temperatura adecuada, vuelva a freír los alimentos.
	● El tiempo de cocción es corto.	● Ajuste a una temperatura adecuada, vuelva a freír los alimentos.
No fría la comida uniformemente	● Ciertos alimentos deben agitarse en el medio de la cocción.	● En medio del proceso de cocción, saque la olla y agítela para separar el material de alimentos superpuestos, luego empuje la olla hacia atrás para continuar.
La comida frita no es crujiente	● Algunos alimentos tienen que ser fritos con aceite.	● Extienda una fina capa de aceite sobre la superficie de los alimentos y luego comience a freírlos.
No puede empujar suavemente la olla de vuelta al aparato	● La olla con demasiados materiales alimenticios es demasiado pesada	● El material alimenticio en la cesta no puede exceder el máximo línea
	● La cesta no está correctamente colocada en la olla.	● Presiona la canasta en la olla.
	● Barra de la manija pegada	● Coloque el manillar en posición horizontal.
De fumar	● Freír la comida aceitosa	● Fenómeno normal.
	● La freidora contiene aceite del último uso.	● Por favor, limpie la olla y la cesta después de su uso.



© 2018 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai logotipos son marcas comerciales de Hyundai Corporation, Corea. Licencia para The Investment Company Europe B.V. Todos los derechos reservados.

Distribuido por The Investment Company Europe B.V. Desarrollado exclusivamente para ventas en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

PATENTE PENDIENTE

La obra de arte y el diseño de este paquete están protegidos por la ley europea de derechos de autor y no pueden reproducirse, distribuirse, exhibirse, publicarse ni utilizarse para ningún propósito sin el permiso previo por escrito. No está permitido alterar ni reproducir ninguna marca registrada o aviso de copyright de este paquete.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA OBTENER REFERENCIA, CUANDO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

PARA PREGUNTAS O SOPORTE POR FAVOR CONTÁCTENOS EN:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

Licenciado por Hyundai Corporation, Corea

INTRODUZIONE

La Hyundai Airfryer XXL offre un modo facile e sano per cucinare i tuoi cibi preferiti. Con la sua combinazione di una rapida circolazione di aria calda e una griglia superiore, può essere utilizzato per preparare numerosi piatti. La parte migliore è che la friggitrice dell'aria riscalda il cibo da tutte le direzioni e la maggior parte dei prodotti alimentari non ha bisogno di olio. Si prega di leggere attentamente il manuale per capire come utilizzare l'Airfryer.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio.
- Pulire a fondo il cestello e la padella con acqua calda, un po' di detersivo e una spugna non abrasiva.
- Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e piana. Non posizionare l'apparecchio su una superficie non resistente al calore. Assicurarsi che l'apparecchio abbia una buona circolazione d'aria e che sia lontano da superfici calde e materiali combustibili.
- Metti il cestino nella padella - sentirai un clic quando è in posizione corretta. Far scorrere la padella nell'apparecchio.
- Questa è un'appliance che funziona con l'aria calda. Non riempire la padella con olio o grasso per friggere.
- Non mettere nulla sopra l'apparecchio, poiché ciò potrebbe interrompere il flusso d'aria e influenzare il risultato della frittura di aria calda.

COME USARE

1. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente con messa a terra.
2. Preriscaldamento: premere il tasto 'PUSH'. Premere il pulsante  quindi ruotare la manopola verso sinistra per ridurre il tempo a 3 minuti. Premere il pulsante 'PUSH' per avviare il preriscaldamento.
3. Quando il timer raggiunge lo 0, estrarre con cautela la padella dall'apparecchio, posizionare gli alimenti nel cestello (attenzione: non superare la linea massima) quindi collegare saldamente il cestello alla padella e far scorrere nuovamente la padella nell'apparecchio.
 - a) Non usare mai la padella senza il cestello.
 - b) Non toccare la padella durante l'uso e per un po' di tempo dopo che diventa molto calda. Tieni la padella solo per la maniglia.
4. Cottura: premere il tasto 'PUSH'. Premere il pulsante  quindi ruotare la manopola per scorrere tra le impostazioni preimpostate. Premere il pulsante , quindi ruotare la manopola verso sinistra per ridurre la temperatura / l'ora o verso destra per aumentare la temperatura / l'ora.
 - a) Per cancellare tutte le impostazioni: premere il tasto.
 5. Dopo aver inserito le impostazioni, premere il tasto 'PUSH' per iniziare la cottura.
 - a) Per interrompere il processo di cottura: premere il tasto. La ventola continuerà a girare per 20 secondi.
 6. Quando il tempo impostato è scaduto, l'apparecchio emette un segnale acustico per segnalare che il ciclo di cottura è completo. La ventola continuerà a girare per 20 secondi.
 7. Estrarre la padella dall'apparecchio e posizionarla su una superficie resistente al calore.
 8. Controlla se il cibo è pronto. Se il cibo non è ancora pronto, riporre la padella nell'apparecchio e impostare alcuni minuti aggiuntivi di tempo di cottura.
 9. Se il cibo è pronto, estrarre con attenzione la padella, posizionarla su una superficie resistente al calore, premere il pulsante di rilascio del cestello e sollevare il cestello dalla padella per rimuovere i prodotti alimentari.
 - a) Non capovolgere il cestello con la padella ancora attaccata, poiché l'eccesso di olio raccolto sul fondo della pentola cadrà sul cibo.
 10. Svuotare il cestello in una ciotola o su un piatto. Quando una partita di cibo è stata cotta, l'apparecchio sarà immediatamente pronto per iniziare la cottura di un altro lotto.

PULIZIA DELL'AERATORE

1. Prima di pulire l'Airfryer, impostare il timer su 0, quindi scollegare l'apparecchio e attendere che si raffreddi. Non toccare la superficie prima che si sia raffreddata.
2. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. L'apparecchio non è lavabile in lavastoviglie.
3. Pulire la superficie della padella e il cestello con acqua calda, un po' di detersivo e una spugna non abrasiva. Se la sporcizia è attaccata al cestello o al fondo della padella, riempire la pentola con acqua calda con del detersivo liquido. Metti il cestello nella padella e lascia che la padella e il cestello si impregnino per circa 10 minuti.
4. Utilizzare un panno umido per pulire la superficie dell'Airfryer. Non usare mai detersivi aggressivi o abrasivi, pagliette abrasive o lana d'acciaio perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
5. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, pulirlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

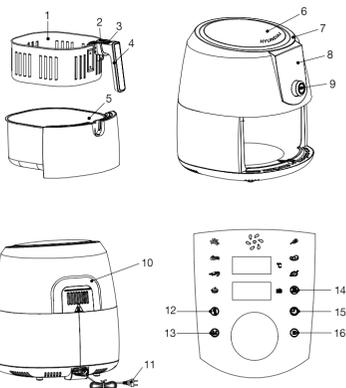

ELEMENTI DEL PRODOTTO

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Cestino | 9. Pulsante di controllo (push) |
| 2. Coperchio di protezione | 10. Uscita dell'aria |
| 3. Pulsante di rilascio a pressione | 11. Cavo di alimentazione |
| 4. Maniglia | 12. Pulsante temperatura |
| 5. Panoramica | 13. Tasto Menu |
| 6. Alloggiamento superiore | 14. Pulsante di mantenimento in caldo (2 ore) |
| 7. Ingresso dell'aria | 15. Pulsante del timer |
| 8. Pannello di controllo | 16. Pulsante di arresto |

ATTENZIONE:

- Si prega di preparare con cura il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare il manuale per riferimento futuro.
- Non riempire mai la padella con olio, poiché ciò potrebbe causare un rischio di incendio.
- L'apparecchio contiene componenti elettronici ed elementi riscaldanti. Non metterlo in acqua o non correre su di esso.
- Mentre l'elettrodomestico è in funzione, le sue superfici diventano calde. Non toccare le superfici calde. Utilizzare una maniglia o una manopola.
- Non coprire l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione. Per evitare ustioni e scottature, non toccare l'interno dell'apparecchio.
- L'aria ad alta temperatura fuoriesce attraverso la presa mentre l'apparecchio è in uso. Si prega di mantenere una distanza di sicurezza. Non toccare le superfici calde. Non avvicinarsi alla presa d'aria. Quando estrai la padella, fai attenzione all'aria ad alta temperatura.

AVVISO DI SICUREZZA:

- Per evitare scosse elettriche, incendi e altri incidenti, non utilizzare un'alimentazione CA diversa da 120 V.
- Utilizzare solo una presa sopra 15A. Per garantire una protezione continua contro il rischio di scosse elettriche, collegarlo solo a una presa di corrente correttamente messa a terra.
- Per evitare di creare un pericolo, mantenere la spina pulita.

- Per evitare scosse elettriche, incendi e altri incidenti, non danneggiare, tirare o torcere con forza il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione per trasportare un carico pesante, non trasformare il cavo di alimentazione, non lasciare che il cavo di alimentazione si blocchi il bordo di un tavolo o piano di lavoro e non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi superfici calde. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere riparato da personale di manutenzione professionale.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Collegare saldamente l'apparecchio, in caso contrario si possono provocare scosse elettriche, cortocircuiti, fumo, scintille e altri pericoli.
- Per proteggere dalle scosse elettriche ed evitare di compromettere il funzionamento dell'apparecchio, non immergere l'apparecchio, il suo corpo, il suo cavo o la sua spina in acqua o altri liquidi.
- Non posizionare l'apparecchio in presenza di vapori esplosivi e / o infiammabili.
- Per evitare scosse elettriche, non permettere ai bambini di giocare con la presa e la spina.
- Per evitare il rischio di incendio, non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a materiali infiammabili come tovaglie, tende ecc.
- Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e uniforme, tenendo l'apparecchio a una distanza di almeno 30 cm dalla parete, dai mobili e da altri oggetti infiammabili.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Le persone con disabilità fisiche o mentali e coloro che non sono a conoscenza di questo elettrodomestico devono essere guidate da

persone che hanno esperienza di questo elettrodomestico e che saranno responsabili della loro sicurezza.

- Per evitare scottature, scosse elettriche e / o altre lesioni, tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini; è necessaria una stretta supervisione quando l'apparecchio è utilizzato da o vicino a bambini.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

SPECIFICHE TECNICHE:

Formato del prodotto: 42 (L) x 33 (L) x 36 (A) cm
 Colore: nero
 Peso: 5,5 kg
 Materiali: PP, acciaio inossidabile
 Rivestimento cesto: r investimento antiaderente
 Volume del cesto: 6,2 L
 Schermo LCD: funzioni multiple tramite manopola e touchscreen per la selezione

Termostato di temperatura: tra 80 ° C e 200 ° C
 Timer: 1-60 min.
 Tensione di ingresso: 220-240 V ~; 50 / 60Hz;
 Potenza: 1800W
 Cavo di alimentazione: 1 metro
 Funzioni: 7 funzioni preimpostate per patate e patatine fritte, snack, frutti di mare, cottura al forno, pollame, carne, pesce. Inoltre, protezione da surriscaldamento, funzione keep-warm e funzione di pausa di sicurezza.

Troubleshooting:

Problema	Causa possibile	Soluzione
Non funziona	● Il cavo di alimentazione non è stato inserito nella presa di corrente	● Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione con messa a terra
	● Non ha impostato il modello di cottura	● Fare clic sul pulsante di selezione del modello per selezionare l'apprezzamento del modello di cottura, quindi fare clic sul pulsante ON / OFF
	● Didn't click the ON/OFF button after select cook model.	● Fare clic sul pulsante ON / OFF
Il cibo è raro quando scade	● Troppo cibo nel cestino	● Friggere a turno
	● La temperatura impostata è troppo bassa	● Impostare su una temperatura appropriata, ri-friggere il cibo
	● Il tempo di cottura è breve	● Impostare su una temperatura appropriata, ri-friggere il cibo
Non ho friggere il cibo in modo uniforme	● Alcuni cibi devono essere scossi nel mezzo della cottura.	● Nel bel mezzo del processo di cottura, estrai la pentola e scuotila per separare il materiale alimentare s'vrapposto, quindi spingi indietro la pentola per continuare
Il cibo fritto non è croccante	● Alcuni materiali alimentari devono essere fritti con olio	● Spargere un sottile strato di olio sulla superficie degli alimenti, quindi iniziare a friggerli.
Non riesco a spingere dolcemente il vaso all'elettrodomestico	● La olla con demasiados materiales alimenticios es demasiado pesada	● Il materiale alimentare nel carrello non può superare il massimo, linea
	● Il cestino non è posizionato correttamente nel piatto	● Premere il cestello nel piatto
	● Maniglia bloccata	● Posizionare il manubrio in posizione orizzontale
Fumo	● Freír la comida aceitosa	● Fenomeno normale
	● La freidora contiene aceite del último uso.	● Si prega di pulire la pentola e il cestello dopo l'uso

RoHS  

© 2018 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai loghi sono marchi commerciali di Hyundai Corporation, Corea.
 Concesso in licenza a The Investment Company Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da The Investment Company Europe B.V. Sviluppato esclusivamente per le vendite in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

IN ATTESA DI BREVETTO

La grafica e il design di questo pacchetto sono protetti dalla legge europea sul copyright e non possono essere riprodotti, distribuiti, visualizzati, pubblicati o utilizzati per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta. Non è consentito modificare o riprodurre marchi o diritti di copyright da questo pacchetto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI.

PER DOMANDE O SUPPORTO NON ESITATE A CONTATTARCI A:

NL / EN - support@alleenonline.nl
 BE / FR - support@alleenonline.be

Autorizzato dalla Hyundai Corporation, Corea