

NL : Gebruiksaanwijzing: Home& Comfort Lichtwekker

Functie:

LED-tijdsweergave in 12H-24H-indeling

Wit en gekleurd licht

Zonsopgangsimulatie lichtwekker

Zonsondergangsimulatie slaaplicht


Aanraakmodus

Word wakker met natuurlijke geluiden of FM-radio

FM-radio en ingebouwde antenne

Voeding: DC 5V, 1 x CR2032-batterij of USB-kabel

Productoverzicht

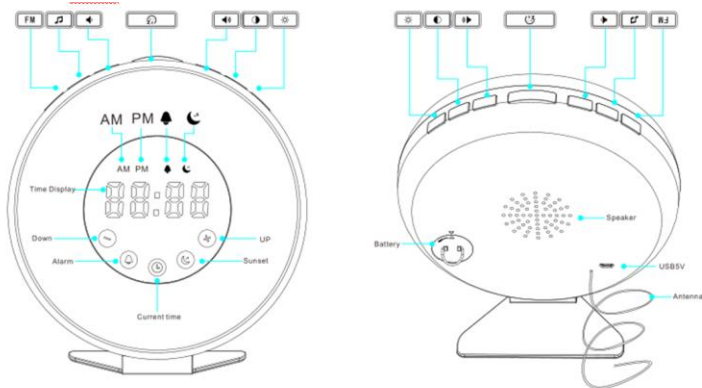

Gebruik:




Plaats de Lichtwekker 40-50cm (16-20inch) van uw hoofd bijvoorbeeld op een nachtkastje.





Vermogen:


Verbinding maken via DC 5V USB-stroom en plaats een batterij (1x CR2032) Opgelet: de batterij is alleen voor back-up.


Instellen van de klok:

Wanneer u de lichtwekker voor de eerste keer aansluit of wanneer er een stroomstoring is opgetreden, knippert het klokdisplay en




moet u de tijd opnieuw instellen. Gebruik de / knoppen om het uur in te stellen en druk op de  knop om te bevestigen. Herhaal dit voor de minuten.




Om de weergegeven tijd aan te passen, houdt u de  knop 3 seconden lang ingedrukt totdat het uur display begint te knipperen. Gebruik de / knoppen om het uur in te stellen en druk op de  knop om te bevestigen. Herhaal om de minuten in te stellen. Na 10 seconden verdwijnt de instellingsmodus.


Wanneer de tijd is ingesteld drukt u op de  knop om te schakelen tussen de modus 12H of 24H. In de 12H modus, wordt AM of PM weergegeven.

Druk op de  knop om de LED-displayintensiteit in te stellen (Low-High-Off). Wanneer het licht voor de eerste keer wordt aangesloten, wordt de intensiteit automatisch op hoog ingesteld. Als deze is ingesteld op lage intensiteit, wordt deze automatisch gewijzigd naar hoge intensiteit wanneer u instellingen wijzigt en keert u na 5 seconden terug naar lage intensiteit.



Licht

Druk op de  knop om het licht in te schakelen en gebruik / de knoppen om de helderheid in te stellen van 1 tot 10.





Druk een tweede keer op de  knop om de kleurinstellingmodus te openen. Gebruik de / knoppen om een kleur te selecteren uit Groen, Rood, Blauw, Paars, Oranje of Indigo.

Druk een derde keer op de  knop om het licht uit te schakelen




Het alarm en het geluid van het alarm instellen


Druk op de  knop om de alarmmodus in of uit te schakelen. Het  symbool wordt weergegeven als het alarm is ingeschakeld.



Wanneer je het alarm inschakelt, wordt de alarmtijd gedurende 2 sec weergegeven.

Houd de  knop 3seconden ingedrukt om de alarmtijd in te stellen. De uur-aanduiding begint te knipperen. Gebruik de / om het uur in te stellen en druk op de  knop om te bevestigen. Herhaal om de minuten in te stellen. Na 5 seconden verdwijnt de instellingsmodus.

Wekgeluid




Druk op de  knop om het wekgeluid in te stellen. Gebruik de / knop om het gewenste geluid te selecteren (1-7). Elk geluid (1-6) wordt 60 seconden afgespeeld als het wordt geselecteerd.

Geluid 7 is de FM-radio. Druk op de  knop om uw keuze te bevestigen.

Druk op de knop  /  om het alarmvolume in te stellen (00-15).


Zonsopgang Lichtstimulatie



30 minuten voor de alarmtijd gaat het lampje branden en neemt de helderheid geleidelijk toe. Op het ingestelde alarm zal het wekgeluid of radio gedurende 5 minuten worden afgespeeld. Terwijl het geluid wordt afgespeeld, kunt u


- druk op gelijk welke knop of raak deze aan, behalve de  om het licht en geluid te stoppen.
- Druk de  knop om het licht en het geluid voor 5 minuten te stoppen. Het geluid begint dan opnieuw te spelen en het licht gaat aan en neemt gedurende 5 minuten toe in intensiteit.
- Houd de  knop voor 3 seconden om het licht uit te schakelen.

Als de FM-radio speelt tijdens het alarm, wordt deze uitgeschakeld en wordt het weksignaal afgespeeld. Wanneer het wekgeluid stopt, zal de radio verder spelen.

Zonsondergang lichtsimulatie



Raak de  knop aan om de zonsondergangsimulatie in te stellen. "15" wordt weergegeven. Druk herhaaldelijk op de knop om weer te geven 15/30/60 / UIT. De cijfers vertegenwoordigen de tijd in minuten die het licht nodig heeft om te dimmen. Wanneer het gewenste nummer is weergegeven, druk niet op een knop gedurende 5 .Hiermee wordt de zonsondergangstijd ingesteld en wordt de normale werking hervat.



Tijdens zonsimulatie simuleert de  knop. Druk op de  knop om de zonsondergangsimulatie te annuleren en de



huidige helderheid te behouden. Houd de  knop 3 seconden ingedrukt om het zonsonderganglicht uit te schakelen.

Als de FM-radio wordt gebruikt tijdens zonsondergang, wordt de radio uitgeschakeld samen met het zonsonderganglicht.

Fm Radio

Druk op de  knop om de radio aan-of uit te zetten. Houd de  knop voor 3 seconden om beschikbare FM-kanalen te scannen en op te slaan.

Druk op de  /  knop om het FM station te selecteren

Druk op de  /  knop om het aio volume aan te passen (1-15)

Veiligheidsrichtlijnen

- De batterij wordt alleen gebruikt voor het instellen van de back-up.
- Dompel het licht niet onder in water of een andere vloeistof.
- Werp het licht niet in het vuur.
- Druk niet meer dan één toets tegelijk in.
- Om de knopfunctie goed te laten werken, moeten knoppen minstens 1 seconde worden ingedrukt.

- Als het apparaat niet goed functioneert, ontkoppel het dan gedurende 3 seconden en steek dan opnieuw in.
- Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Garantie:

Neem voor alle vragen over het product contact op met helpdesk@outspot.eu

Imported by:

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgium

De: Home & Comfort Aufwecklicht

Funktion

LED-Zeitanzzeige im 12H/24H-Format

Weiß- und Farblicht

Sonnenaufgangssimulation-Aufwecklicht

Sonnenuntergangssimulation-Schlaflicht

Berührungsmodus

Mit Naturklängen oder UKW-Radio aufwachen

Eingebautes UKW-Radio und eine Antenne

Netzteil: DC 5V, 1 x CR2032 Batterie oder USB Kabel

Produktübersicht


Funktionsweise



Stellen Sie das Aufwecklicht auf einen Nachttisch 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt.


Leistung


Verbinden Sie es mit einer DC-5-V-USB-Stromversorgung und legen Sie eine CR2032-Batterie ein. Bitte beachten Sie, dass die Batterie nur zur Datensicherung dient.

Uhrzeit einstellen



Wenn Sie das Licht zum ersten Mal anschließen oder wenn ein Stromausfall aufgetreten ist, blinkt die Uhranzeige und die Zeit muss eingestellt werden. Wählen Sie mit den Tasten die Stunde aus und drücken Sie zur Bestätigung die  Taste. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen.



Um die angezeigte Zeit einzustellen, halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt. Stellen Sie mit den Tasten die Stunde ein und drücken Sie zur Bestätigung die  Taste. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen. Das Display verlässt den Einstellungsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die  Taste, um zwischen dem 12H/24H-Format zu wählen. Im 12H Modus wird der AM oder der PM angezeigt.

Drücken Sie die  Taste, um die LED-Anzeigeintensität einzustellen (Low-High-Off). Wenn das Licht zum ersten Mal eingestellt wird, ist die Intensität automatisch auf hoch eingestellt. Wenn die Einstellung auf niedrige Intensität eingestellt ist, wechselt die Einstellung automatisch auf hohe Intensität, und nach 5 Sekunden wird die niedrige Intensität wiederhergestellt.


Licht

Drücken Sie die  Taste, um das Licht einzuschalten und nutzen Sie die  Taste, um die Helligkeit von 0 bis 10 einzustellen.

Drücken Sie die  Taste das zweite Mal, um das farbige Modus einzuschalten. Nutzen Sie die  Taste um die entsprechende Farbe – Grün, Rot, Blau, Violett, Orange oder Indigo zu wählen.

Drücken Sie die Taste das dritte Mal, um das Licht auszuschalten.

Weckzeit und Ton einstellen

Drücken Sie die Taste, um den Alarmmodus ein- oder auszuschalten. Das  Symbol wird angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist. Wenn Sie den Alarm einschalten, wird die Alarmzeit für 2 Sekunden angezeigt.

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Weckzeit einzustellen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Taste, um die Stunde einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen. Die Anzeige verlässt den Einstellungsmodus, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Weckton

Drücken Sie die Taste, um den Weckton einzustellen. Nutzen Sie die Taste, um den gewünschten Sound auszuwählen (1-7). Jeder Ton (1-6) wird bei der Auswahl 60 Sekunden lang abgespielt. Sound 7 ist das UKW-Radio. Drücken Sie die Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Drücken Sie die /Taste, um die Lautstärke des Alarms (00-15) einzustellen.

Sonnenaufgangslicht-Simulation


30 Minuten vor der Weckzeit leuchtet das Licht auf und wird immer heller. Zur eingestellten Weckzeit ertönt für 5 Minuten der Weckton oder das Radio.





Während der Ton abgespielt wird, können Sie:

- eine beliebige Taste drücken, um den Ton und das Licht zu stoppen außer der Taste.
- die Taste drücken, um das Licht und den Ton für 5 Minuten zu stoppen. Der Ton wird dann erneut abgespielt und das Licht leuchtet auf und wird 5 Minuten lang intensiver.
- die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Licht auszuschalten.

Wenn das UKW-Radio zur Weckzeit abgespielt wird, schaltet es sich aus und der Weckton ertönt. Wenn der Weckton stoppt, dann wird das Radio weiter abgespielt.



Sonnenuntergangslicht-Simulation


Drücken Sie die  Taste, um die Simulation des Sonnenuntergangs einzustellen. "15" wird angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Taste, um 15/30/60/OFF anzuzeigen. Die Zahlen geben die Zeit in Minuten an, die das Licht zum Dimmen braucht. Wenn die gewünschte Zahl angezeigt ist, drücken Sie 5 Sekunden lang keine Taste. Dadurch wird die Sonnenuntergangszeit eingestellt und der normale Betrieb wird fortgesetzt.


Während der Sonnenuntergangssimulation wird die  Taste blinken. Drücken Sie die  Taste, um die Sonnenuntergangslicht-Simulation abubrechen und halten Sie die  Taste die aktuelle Helligkeit. Drücken Sie die  Taste 3 Sekunden lang, um das Sonnenuntergangslicht auszuschalten.

Wenn während des Sonnenuntergangs das UKW-Radio spielt, schaltet sich das Radio zusammen mit dem Abendlicht aus.

FM Radio

Drücken Sie die  Taste, um das Radio ein-oder auszuschalten. Halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang, um die verfügbaren FM Kanäle durchzusuchen und zu speichern.

Drücken Sie die  Taste, um den entsprechenden FM-Sender zu wählen.

Drücken Sie die  Taste, um die Lautstärke (00-15) einzustellen.

Sicherheitshinweise

- Der Akku wird nur zur Einstellung der Datensicherung verwendet.
- Tauchen Sie das Licht nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Werfen Sie das Licht nicht in Feuer.

- Drücken Sie nicht mehr als eine Taste gleichzeitig.
- Damit die Tastenfunktion ordnungsgemäß funktioniert, müssen die Tasten mindestens 1 Sekunde lang gedrückt werden.
- Falls das Gerät nicht richtig funktioniert, ziehen Sie den Stecker für 3 Sekunden heraus und stecken Sie ihn erneut ein.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden sollten. In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Weitere Informationen erhalten Sie von der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Garantie:

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an helpdesk@outspot.eu

Importiert von:

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgium


EN : Home & Comfort wake up light

Function

LED time display in 12H-24H format

- White and color light
- Sunrise simulation wake up light
- Sunset simulation sleep light
- Touch mode
- Wake up to natural sounds or FM radio
- FM Radio and antenna built in
- Power supply: DC 5V, 1 x CR2032 battery, or USB cable

Product overview

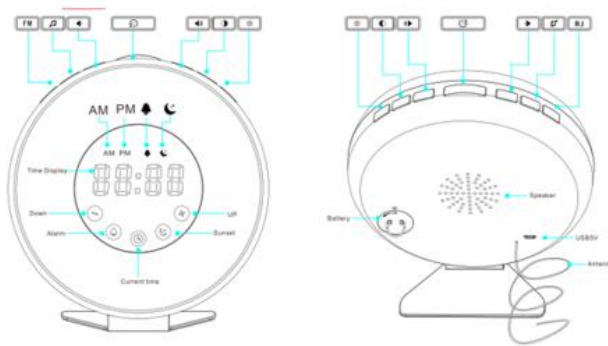

Operation

Place the Wake-up Light 16-20in / 40-50cm from your head, for example on a bedside table.

Power


Connect with DC 5V USB power and insert 1xCR2032 battery. Note that the battery is for backup only.


Setting the clock time


When you plug in the light for the first time, or when there has been a power failure, the clock display will flash and you

have to set the time. Use the \ominus / \oplus buttons to set the hour and press the \odot button to confirm. Repeat to set the minutes.




To adjust the time displayed, press and hold the \odot button for 3 seconds until the hour display starts to flash. Use the \ominus / \oplus




buttons to set the hour and press the  button to confirm. Repeat to set the minutes. The display will exit the setting mode if no buttons are pressed within 10 seconds.


When the time is set, press the  button to switch between the 12H and 24H modes. In the 12H mode, AM or PM will be displayed.

Press the  button to set the LED display intensity (Low-High-Off). When the light is plugged in for the first time, the intensity is automatically set to high. If it is set to low intensity, it will automatically change to high intensity when you change any settings, and then revert back to low intensity after 5 seconds.



Light





Press the  button to switch on the light and use / buttons to set the brightness from 1 to 10.

Press the  button a second time to enter color-setting mode. Use the / buttons to select a color from either Green, Red, Blue, Purple, Orange or Indigo.

Press the  button a third time to switch the light off





Setting the alarm wake-up time and sound



Press the  button to switch the alarm mode on or off. The  symbol will be displayed when the alarm is on. When you switch the alarm on, the alarm time will be displayed for 2 seconds.

Press and hold the  button for 3 seconds to set the alarm time. The hours indication will start to flash. Use the / button to set the hour and press the  button to confirm.

Repeat to set the minutes. The display will exit the setting mode if no buttons are pressed within 5 seconds.

Wake-up sound




Press the  button to set the wake-up sound. Use the  /  button to select the sound you want (1-7). Each sound (1-6) will play for 60 seconds when selected. Sound 7 is the FM radio. Press the  button to confirm your choice.

Press the  /  button to set the alarm volume (00-15).

Sunrise light simulation


30 minutes before the alarm time, the light will come on and gradually increase in brightness. At the set alarm time, the wake-up sound or radio will play for 5 minutes.




While the sound is playing, you may:

- Press or touch any button except  to stop the sound and light.
- Press the  button to stop the light and sound for 5 minutes. The sound will then start playing again and the light will come on and increase in intensity for 5 minutes.
- Hold the  button for 3 seconds to switch off the light.

If the FM radio is playing at the alarm time, it will switch off and the wake-up light sound will play. When the wake-up sound stops, the radio will resume playing.

Sunset light simulation

Touch the  button to set the sunset light simulation. “15” will be displayed. Press the button repeatedly to display 15/30/60/OFF. The numbers represent the time in minutes that the light will take to dim. When the desired number is displayed, don't press any button for 5 seconds. This will set the sunset time and normal operation will resume.

During sunset simulation, the  button will flash. Press the  button to cancel the sunset simulation and keep the current brightness. Press the  button for 3 sec to switch off the sunset light.

If FM radio is playing during sunset, the radio will be switched off together with the sunset light.

FM radio

Press the **FM** button to turn the radio on or off. Hold the **FM** button for 3 seconds to scan and save available FM channels.

Press the **⊖/⊕** button to select a FM station.

Press the **🔊/🔊** button to set the radio volume (00-15).

Safety Guidelines

- The battery is only used for setting backup.
- Don't immerse the light in water or any other liquid.
- Don't throw the light in a fire.
- Don't press more than one key at the same time.
- For the button function to work properly, buttons should be pressed for at least 1 second.
- In the event that the unit malfunctions, unplug it for 3 seconds, then plug in again.
- Remove batteries if the unit is not used for extended periods.



This symbol on the product or in the instructions means that you and electronic equipment should be disposed at the end of its life from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local retailer where you purchased the product.

Warranty:

For all questions regarding the product, please contact helpdesk@outspot.eu

Imported by:

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgium

FR : Lampe de Réveil Domestique

Fonctionnalités

Affichage DEL de l'heure, en format 12H ou 24H

Lumière blanche et colorée

Réveil avec une lumière simulant l'aurore

Coucher avec une lumière simulant le crépuscule


Mode digital

Réveil avec des sons naturels ou la radio FM

Radio FM et antenne intégrées

Alimentation : DC 5V, 1 pile x CR2032, ou câble USB

Aperçu du produit

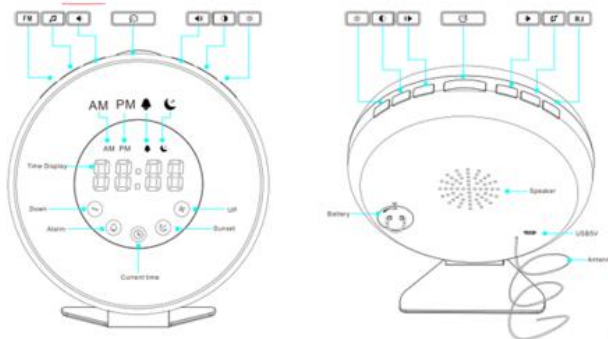

Time display : Affichage du temps

Down : Moins

Up : Plus

Alarm : Réveil

Sunset : Crépuscule

Current time : Heure Actuelle

Battery : Pile

Speaker : Haut-parleur

USB5V : USB 5V

Antenna : Antenne




Utilisation


Placez la Lampe de Réveil à 16-20 in/40-50 cm de votre tête (par exemple sur une table de chevet).


Alimentation

Connectez à une alimentation USB DC 5V et insérez une pile CR2032. Veuillez noter que la pile ne sert qu'en cas de secours.

Régler l'horloge

Lorsque vous branchez la lampe pour la première fois, ou lorsqu'une coupure de courant advient, l'affichage de l'horloge émet un flash et vous devez régler l'horloge. Utilisez les boutons pour régler l'heure et appuyez sur le bouton  pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. Afin de régler l'heure affichée, maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure commence à émettre un flash. Utilisez les boutons afin de régler l'heure et appuyez sur le bouton  pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes. L'affichage sort alors du mode réglage si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes.


Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton  pour passer du mode 12h au mode 24h. Dans le mode 12h, l'affichage indique AM ou PM.


Appuyez sur le bouton  pour régler l'intensité de l'affichage LED (Basse-Elevée-Aucune). Lorsque la lumière est branchée pour la première fois, l'intensité est automatiquement réglée sur élevée. Si l'affichage est réglé sur basse intensité, il passe automatiquement à une intensité

élevée lorsque vous changez l'un des paramètres, et retourne à une basse intensité après 5 secondes.


Lumière

Appuyez sur le bouton  pour allumer la lumière et utilisez les boutons pour régler la luminosité de 1 à 10.

Appuyez sur le bouton  une deuxième fois pour passer en mode « réglage des couleurs ». Utilisez les boutons pour choisir la couleur, entre Vert, Rouge, Bleu, Violet, Orange ou Indigo.


Appuyez sur le bouton  une troisième fois pour éteindre la lumière.

Régler l'heure et le son du réveil

Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le mode réveil. Le symbole  s'affiche lorsque le réveil est allumé. Lorsque vous allumez votre réveil, l'heure de réveil s'affiche pendant 2 secondes.

Appuyez et maintenez appuyé le bouton pendant 3 secondes afin de régler l'heure de réveil. L'affichage de l'heure commence à clignoter. Utilisez les boutons pour régler l'heure et appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez l'opération pour les minutes. L'affichage sort alors du mode réglage si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes.

Son de Réveil

Appuyez sur le bouton  afin de régler le son de réveil. Utilisez le bouton pour sélectionner le son désiré (1-7). Chaque son (1-6) est émis pendant 60 secondes lorsque sélectionné.




Le son 7 correspond à la radio FM. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre choix.

Appuyez sur le bouton  /  pour régler le volume du réveil (00-15).

Simulation de lumière matinale

30 minutes avant l'heure de réveil, la lumière s'allume et augmente graduellement en luminosité. A l'heure de réveil désirée, le son de réveil ou la radio sont émis pendant 5 minutes.


Pendant que le son est émis, vous devez :


- Appuyer ou toucher n'importe quel bouton, à l'exception de , pour arrêter l'émission de son et de lumière.
- Appuyer sur le bouton  pour arrêter l'émission de son et de lumière pendant 5 minutes. Après ce laps de temps, le son recommence à être émis et la lumière augmente en intensité pendant 5 minutes.
- Maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre la lumière.


Si la radio FM est activée lors du moment du réveil, elle s'éteint et le son de réveil s'active alors. Lorsque celui-ci s'arrête, la radio recommence à émettre.

Simulation de lumière crépusculaire

Appuyez sur le bouton afin de régler la simulation de lumière crépusculaire. "15" s'affiche alors. Appuyez de manière répétée sur le bouton pour afficher 15/30/60/OFF. Les nombres représentent le temps, exprimé en minutes, pendant lequel la lumière va diminuer. Lorsque le nombre désiré est affiché, n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes. Cela permet de régler le temps de crépuscule, et une utilisation normale peut alors reprendre.

Durant la simulation de crépuscule, le bouton  clignote.

Appuyez sur le bouton  pour annuler la simulation de crépuscule et maintenir la luminosité actuelle. Appuyez sur le

bouton  pendant 3 secondes pour éteindre la lumière crépusculaire.

Si la radio FM est allumée durant le crépuscule, la radio s'éteint en même temps que la lumière crépusculaire.

FM radio

Appuyez sur le bouton **FM** pour allumer ou éteindre la radio. Maintenez appuyé le bouton **FM** pendant 3 secondes pour chercher et enregistrer les chaînes FM disponibles. Appuyez sur le bouton pour choisir une station FM.

Appuyez sur le bouton  /  pour régler le volume de la radio (00-15).

Instructions de sûreté

- La pile n'est utilisée qu'en cas de secours pour conserver les réglages.
- N'immergez pas la lampe dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jetez pas la lampe dans le feu.
- N'appuyez pas sur plus d'un bouton à la fois.
- Pour que les boutons fonctionnent correctement, il est nécessaire d'appuyer pendant au moins 1 seconde.
- Si l'appareil venait à mal fonctionner, débranchez-le pendant 3 secondes, puis rebranchez.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



This symbol on the product or in the instructions means that you and electronic equipment should be disposed at the end of its life from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Ce symbole sur le produit ou le mode d'emploi signifie que, une fois en fin de vie, l'appareil électrique ou

électronique doit être jeté séparément de vos déchets domestiques. Il existe des systèmes de collection des déchets séparés en UE. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les autorités locales compétentes ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Garantie :

Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter helpdesk@outspot.eu

Importé par :

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgique

ES: Home & Comfort: Despertador de luz

Funciones

La pantalla LED muestra la hora en formato de 12H-24H

Luz blanca y de color

Despertador de luz que simula el amanecer

Luz de sueño que simula el atardecer


Modo táctil

Despierte con sonidos naturales o radio FM

Radio FM y antena incorporados

Fuente de alimentación: DC 5V, 1 x CR2032 batería o cable USB

Resumen del producto

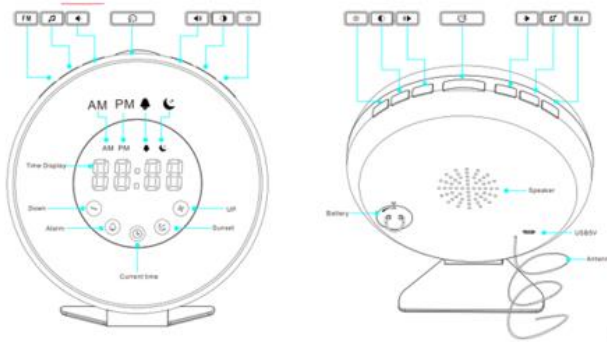

Hora

Operación

Coloque la luz despertadora a 16-20in / 40-50cm de su cabeza; Menos ejemplo, en la mesita de noche.

Más

Batería


Alimentación



Conecte con el DC 5V USB e inserte la batería 1xCR2032. Tenga en cuenta que la batería es solamente para respaldo.


Atardecer


Hora actual

Ajuste de la hora del reloj

Cuando conecte la luz por primera vez, o cuando haya habido un apagón eléctrico, la pantalla del reloj titilará y tendrá que ajustar la hora. Use los botones para ajustar la hora y pulse el botón  para confirmar. Repita para ajustar los minutos.


Para ajustar la hora mostrada, pulse continuamente el botón  por 3 segundos hasta que la hora en la pantalla comience a parpadear. Use los botones para ajustar la hora y pulse el botón  para confirmar. Repita para ajustar los minutos. La pantalla abandonará el modo de ajuste si no se pulsa ningún botón dentro de un lapso de 10 segundos.


Cuando ajuste la hora, pulse el botón  para alternar entre los formatos de 12H y 24H. En el formato 12H, se mostrará AM o PM.


Pulse el botón  para ajustar la intensidad de la pantalla LED (baja-alta-apagado). Cuando la luz se conecta por

primera vez, la intensidad se ajusta automáticamente a alta. Si se ajusta a baja intensidad, cambiará automáticamente a intensidad alta cuando cambie cualquier ajuste, y después se revertirá a intensidad baja después de 5 segundos.


Luz


Pulse el botón  para encender la luz y use los botones para ajustar el brillo de 1 a 10.

Pulse el botón  por segunda vez para introducir el modo de ajuste de color. Use los botones para seleccionar un color entre verde, rojo, azul, púrpura, naranja o índigo.

Pulse el botón  por tercera vez para apagar la luz.

Ajuste de la hora de la alarma despertadora y del sonido

Pulse el botón  para activar y desactivar el modo alarma. El



símbolo  se mostrará cuando la alarma esté activada.



Cuando active la alarma, la hora de la misma se mostrará durante 2 segundos.

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para ajustar la hora de la alarma. La indicación de hora comenzará a parpadear.

Use el botón para ajustar la hora y pulse el botón para confirmar. Repita para ajustar los minutos. La pantalla abandonará el modo de ajuste si no se pulsa ningún botón dentro de un lapso de 4 segundos.

Sonido despertador




Pulse el botón  para ajustar el sonido despertador. Use el botón para seleccionar el sonido que desee (1-7). Cada sonido (1-6) sonará durante 60 segundos al seleccionarse. El sonido 7 es la radio FM. Pulse el botón  para confirmar su selección.

Pulse el botón  /  para ajustar el volumen de la alarma (00-15).

Simulación de la luz del amanecer


30 minutos antes de la hora de la alarma, la luz se activará y aumentará de intensidad gradualmente. A la hora establecida en la alarma, el sonido despertador o la radio sonará durante 5 minutos.



Mientras se reproduce el sonido, puede:


- Pulsar o tocar cualquier botón excepto  para detener el sonido y la luz.
- Pulsar el botón  para detener la luz y el sonido durante 5 minutos. Después el sonido volverá a reproducirse y la luz se activará y aumentará en intensidad durante 5 minutos.
- Pulse el botón  durante 3 segundos para apagar la luz.

Si la radio FM está sonando a la hora de la alarma, se apagará y el sonido despertador se reproducirá. Cuando el sonido despertador se detenga, la radio volverá a sonar.

Simulación de la luz del atardecer

Toque el botón  para ajustar la simulación de la luz del atardecer. Se mostrará "15" en la pantalla. Pulse el botón repetidamente para mostrar 15/30/60/OFF. Los números representan el tiempo en minutos que tardará la luz en atenuarse. Cuando se muestre el número deseado, no pulse ningún botón durante 5 segundos. Esto ajustará la hora del atardecer y se reanudará el funcionamiento normal.

Durante la simulación del atardecer, el botón  titilará. Pulse el botón  para cancelar la simulación del atardecer y



mantener el brillo actual. Pulse el botón  durante 3 segundos para apagar la luz de atardecer.

Si la radio FM está sonando durante el atardecer, la radio se apagará junto con la luz de atardecer.

Radio FM

Pulse el botón **FM** para encender o apagar la radio. Presione el botón **FM** durante tres segundos para explorar y guardar los canales FM disponibles.

Pulse el botón **FM** para seleccionar la estación FM.

Pulse el botón  /  para ajustar el volumen de la radio (00-15).

Lineamientos de seguridad

- La batería se usa solamente para respaldar los ajustes.
- No sumerja la lámpara en agua ni en ningún otro líquido.
- No tire al fuego la lámpara.
- No pulse más de un botón a la vez.
- Para que la función de los botones trabaje apropiadamente, estos deben ser pulsados al menos durante un segundo.
- En el caso de mal funcionamiento de la unidad, desconéctela durante tres segundos, después vuelva a conectarla.
- Retire las baterías si la unidad no va a ser usada durante períodos prolongados.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico o electrónico debe ser desechado al final de su vida útil de manera separada de los residuos domésticos. Hay servicios de recolección separados para reciclar en los EE. UU. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró este producto.

Garantía:

Para todas las preguntas relacionadas con el producto,
póngase en contacto con helpdesk@outspot.eu

Importado por:

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Bélgica

IT : Sveglia luminosa Home & Comfort

Funzioni

Display a LED con ora in formato 12H o 24H

Luce bianca e colorata

Luce per svegliarsi che simula la luce dell'alba

Luce per addormentarsi che simula la luce del tramonto


Modalità touch

Svegliatevi con i suoni della natura o ascoltando la radio FM

Radio FM e antenna integrate

Alimentazione: DC 5V, 1 batteria CR2032 e cavo USB

Panoramica del prodotto

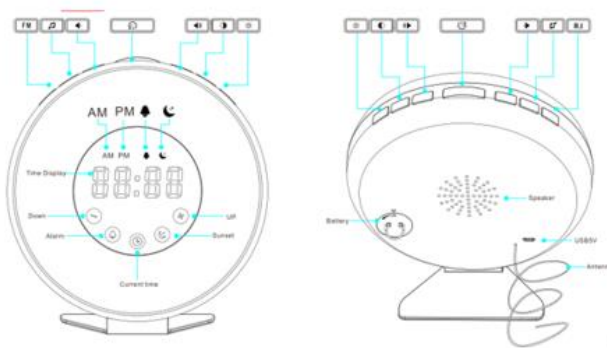

Utilizzo


Posizionare la sveglia luminosa a circa 40-50 cm (16-20 pollici) di distanza dalla testa, ad esempio sul comodino.



Alimentazione


Alimentata con DC 5V tramite porta USB; inserire anche 1 batteria CR2032. La batteria viene utilizzata solo come riserva.


Impostazione dell'ora

Quando si collega la sveglia all'alimentazione per la prima volta, o dopo un'interruzione nell'erogazione di energia elettrica, i numeri sul display iniziano a lampeggiare ed occorre impostare l'ora. Usare i pulsanti per impostare l'ora ed utilizzare il


pulsante  per confermare. Ripetere la stessa procedura per i minuti.


Per modificare l'orario visualizzato premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante  fino a che i numeri sul display non iniziano a lampeggiare. Usare i pulsanti per impostare l'ora ed utilizzare il pulsante  per confermare. Ripetere la stessa procedura per i minuti. Il display esce dalla modalità impostazione dell'orario se non viene premuto alcun pulsante entro 10 secondi.


Una volta impostato l'orario premere il pulsante  per passare dalla modalità a 12 ore a quella a 24 ore e viceversa. Nella modalità a dodici ore viene visualizzata la scritta AM o PM.

Premere il pulsante  per selezionare la luminosità del display (Bassa-Alta-Spenta). Quando si accende il prodotto per la prima volta l'intensità luminosa è già impostata sul valore alto. Se la luminosità è impostata sul valore basso essa passa immediatamente al valore alto quando si modifica una qualunque impostazione, per poi tornare al valore basso dopo 5 secondi.

Luce


Premere il pulsante  per accendere la luce e usare i pulsanti per selezionare l'intensità luminosa in una scala da 1 a 10.

Premere il pulsante  per la seconda volta per selezionare il colore. Usando i pulsanti è possibile selezionare un colore a scelta tra Verde, Rosso, Blu, Viola o Indaco.

Premere il pulsante  per la terza volta per spegnere la luce.

Impostare l'ora e il suono dell'allarme



Premere il pulsante per attivare o disattivare l'allarme. Quando

l'allarme è attivo viene visualizzato questo simbolo: .

Quando si attiva l'allarme l'orario a cui è impostato viene visualizzato per 2 secondi.

Premere e mantenere premuto il pulsante per 3 secondi per impostare l'orario dell'allarme. I numeri che indicano le ore iniziano a lampeggiare. Utilizzare il pulsante per impostare l'ora ed utilizzarlo ancora per confermare. Ripetere la stessa procedura per i minuti. Il display esce dalla modalità di impostazione se non viene premuto alcun pulsante entro 5 secondi.

Suono della sveglia




Premere il pulsante  per impostare il suono della sveglia. Usare il pulsante per selezionare il suono desiderato (da 1 a 7). I valori da 1 a 6 corrispondono a suoni che vengono riprodotti per 60 secondi. Il numero 7 corrisponde alla radio. Premere il pulsante  per confermare la scelta.

Premere il pulsante  /  per impostare il volume dell'allarme (00-15).

Luce che simula l'alba

30 minuti prima dell'orario dell'allarme selezionato la luce si accende aumentando la sua intensità in modo graduale. Una volta raggiunto l'orario dell'allarme viene riprodotto il suono impostato o la radio per 5 minuti.


Mentre il suono della sveglia è attivo è possibile:



- Premere o sfiorare un qualunque pulsante (tranne ) per arrestare il suono e spegnere la luce.
- Premere il pulsante  per attivare la funzione snooze (arrestando il suono e spegnendo la luce) per 5 minuti. Trascorso questo tempo il suono della sveglia verrà riprodotto di nuovo e la luce si accenderà aumentando gradualmente di intensità.
- Tenere premuto il pulsante  per spegnere la luce.

Se la radio a FM è accesa al momento dell'allarme essa si spegne automaticamente, viene riprodotto il suono della sveglia e la luce si attiva. Una volta che il suono di sveglia termina la radio si riaccende automaticamente.

Luce che simula il tramonto


Toccare il pulsante per impostare la luce che simula il tramonto. Sul display viene visualizzato "15". Premere ancora il pulsante per visualizzare, in sequenza, 15/30/60/OFF. I numeri rappresentano il tempo necessario, in minuti, alla luce per diminuire di intensità fino a spegnersi. Una volta visualizzata la durata desiderata non premere alcun altro pulsante per 5 secondi. In questo modo verrà impostata la durata del tramonto simulato e la sveglia torna al normale funzionamento.

Durante la simulazione del tramonto il pulsante  lampeggia.

Premere il pulsante  per cancellare la simulazione e tornare alla luminosità consueta. Tenere premuto il pulsante  per spegnere la luce che simula il tramonto.

Se la radio FM è attiva, una volta iniziata la fase di simulazione del tramonto essa verrà spenta.

Radio FM

Premere il pulsante  per accendere o spegnere la radio.

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per scansionare e memorizzare le stazioni FM disponibili.

Premere il pulsante per selezionare una stazione FM.

Premere il pulsante  per impostare il volume della radio (00-15).

Linee guida per la sicurezza

- La batteria è utilizzata solo come backup di emergenza.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- Non gettare il prodotto nel fuoco.
- Non premere più di un pulsante alla volta.
- Affinché i pulsanti funzionino correttamente è necessario tenerli premuti per almeno 1 secondo.
- In caso di malfunzionamenti scollegare il prodotto dall'alimentazione, attendere 3 secondi e collegarlo nuovamente all'alimentazione.
- Rimuovere la batteria se non si intende utilizzare il prodotto per un lungo periodo.



Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo operativo vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta differenziata. Per ulteriori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Garanzia:

per qualsiasi domanda inerente questo prodotto scrivere a: helpdesk@outspot.eu

Importato da:

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgio

PO : Lampa budząca Home & Comfort

Funkcje

Wyświetlacz czasu LED w formacie 12 H – 24 H

Białe i kolorowe światło

Symulacja wschodu słońca jako światło budzenia

Symulacja zachodu słońca jako światło usypiania

Tryb dotykowy

Pobudka do naturalnych dźwięków lub radio FM

Radio FM z wbudowaną anteną

Zasilanie: DC 5V, 1 x bateria CR2032 lub kabel USB

Podgląd produktu

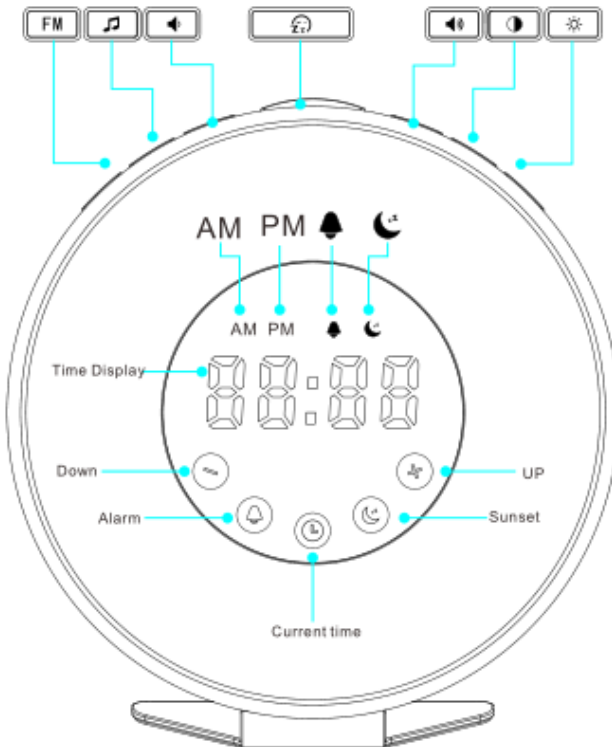


Image Translation:

Time Display – Wyświetlacz czasu

Down – Dół
Alarm – Alarm
Current time – Bieżąca godzina
Sunset – Zachód słońca
UP – Góra

Battery – Bateria
Speaker – Głośnik
USBV5 – USBV5
Antenna - Antena



Działanie

Umieść lampę ze światłem budzącym 40-50 cm od swojej głowy, na przykład na stoliku nocnym.




Zasilanie


Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą kabla DC 5V USB i włóż baterię 1xCR2032. Bateria pełni jedynie funkcję zapasową.


Ustawianie czasu


Gdy po raz pierwszy podłączysz lampę lub gdy wystąpi awaria zasilania, wyświetlacz zegarka zacznie migać i będzie trzeba ustawić czas. Użyj przycisków /, aby ustawić godzinę.

Zatwierdź ją przyciskiem  i powtórz czynność, aby ustawić minuty.



Aby dostosować wyświetlany czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż wyświetlana godzina zacznie migać. Użyj przycisków /, aby ustawić godzinę.



Zatwierdź ją przyciskiem  i powtórz czynność, aby ustawić minuty. Wyświetlacz wyjdzie z trybu ustawień, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 10 sekund.


Gdy czas jest ustawiony, naciśnij przycisk , aby wybrać tryb wyświetlania 12 H lub 24 H. W trybie 12 H czas będzie przedstawiany jako AM (przed południem) lub PM (po południu).

Naciśnij przycisk , aby ustawić intensywność wyświetlacza LED (Niska-Wysoka-Wyłączona). Podczas pierwszego podłączenia lampy intensywność jest automatycznie ustawiona na wysoką. Jeśli zostanie wybrana niska intensywność, automatycznie zmieni się ona na wysoką, gdy tylko zmienisz którekolwiek z ustawień, a następnie ponownie na niską po upływie 5 sekund.


Światło


Naciśnij przycisk , aby włączyć światło i użyj przycisków , aby ustawić jasność od 1 do 10.




Naciśnij przycisk  drugi raz, aby przejść do trybu ustawień kolorów. Użyj przycisków , aby wybrać jeden z następujących kolorów: zielony, czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy lub indygo.

Naciśnij przycisk  trzeci raz, aby wyłączyć światło



Ustawianie czasu i dźwięku alarmu


Naciśnij przycisk , aby zmienić lub wyłączyć tryb alarmu.



Gdy alarm będzie włączony, wyświetli się symbol . Po włączeniu alarmu na wyświetlaczu przez 2 sekundy zobaczysz jego czas.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby ustawić czas alarmu. Wskaźnik godziny zacznie migać. Użyj przycisku , aby ustawić godzinę i naciśnij przycisk  aby potwierdzić. Powtórz ten krok, aby ustawić minuty. Wyświetlacz wyjdzie z trybu ustawień, jeśli żaden z przycisków nie zostanie wybrany w ciągu 5 sekund.

Dźwięk budzika

Naciśnij przycisk , aby ustawić dźwięk budzika. Naciśnij przycisk , aby wybrać preferowany dźwięk (1-7). Każdy dźwięk (1-6) będzie odtwarzać się przez 60 sekund po wyborze.




Dźwięk 7 to radio FM. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić swój wybór.

Naciśnij przycisk  / , aby ustawić głośność alarmu (00-15).

Symulacja światła wschodu słońca



Na 30 przed czasem alarmu zacznie pojawiać się światło, które będzie stopniowo zwiększać swój poziom jasności. Podczas ustalonego czasu alarmu nawet przez 5 minut możesz posłuchać dźwięku budzika lub radio.



Podczas odtwarzania dźwięku możesz:

- Nacisnąć lub przytrzymać dowolny przycisk poza , aby wyłączyć dźwięk i światło.
- Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć światło i dźwięk na 5 minut. Dźwięk odtworzy się ponownie, a światło zacznie zwiększać swoją intensywność po upływie 5 minut.
- Nacisnąć przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć światło.

Jeśli podczas alarmu jest odtwarzane radio FM, zostanie ono wyłączone i zastąpione dźwiękiem budzika. Gdy dźwięk ten zakończy się, urządzenie ponownie włączy radio.

Symulacja światła zachodu słońca

Naciśnij przycisk  / , aby ustawić symulację światła zachodu słońca, zobaczysz wtedy „15” na ekranie. Naciśnij przycisk kilka razy, aby zobaczyć opcje 15/30/60/OFF. Liczby te reprezentują czas w minutach, ilu potrzeba na wygaszenie światła. Gdy wyświetlany będzie preferowany przez Ciebie czas, nie przyciskaj żadnego przycisku przez 5 sekund. W ten sposób ustawisz czas symulacji światła zachodu słońca i przywrócisz normalny tryb działania urządzenia.

Podczas symulacji zachodu słońca zobaczysz migający przycisk . Naciśnij przycisk , aby anulować symulację zachodu słońca i utrzymać obecny poziom jasności. Naciśnij przycisk




i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć światło zachodu słońca.


Jeśli podczas zachodu słońca odtwarzane będzie radio FM, zostanie ono wyłączone wraz ze światłem zachodu słońca.

Radio FM

Naciśnij przycisk **FM**, aby włączyć lub wyłączyć radio.

Przytrzymaj przycisk **FM** przez 3 sekundy, aby zeskanować i zapisać dostępne kanały FM.

Naciśnij przycisk , aby wybrać stację FM.

Naciśnij przycisk , aby ustawić głośność radio (00-15).

Instrukcje bezpieczeństwa

- Bateria powinna być używana wyłącznie jako opcja zasilania zapasowego.
- Nie zanurzaj lampy w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie wrzucaj lampy do ognia.
- Nie naciskaj więcej niż jednego przycisku w tym samym czasie.
- Aby przyciski odpowiednio pełniły swoją funkcję, naciskaj je przez przynajmniej 1 sekundę.
- W przypadku awarii urządzenia odłącz je na 3 sekundy, a następnie podłącz ponownie.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.



This symbol on the product or in the instructions means that you should not dispose of this product as general household waste. It should be disposed of as electronic equipment at the end of its life cycle. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

GRAPHIC TRANSLATION

Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że Twoje urządzenie elektryczne i elektroniczne nie powinno być utylizowane wraz ze standardowymi odpadkami gospodarstwa domowego. W Unii Europejskiej obowiązują oddzielne systemy segregacji odpadów w ramach recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielami władzy lokalnej lub sprzedawcą produktu.

Gwarancja:

W razie jakichkolwiek pytań na temat produktu prosimy o kontakt na adres e-mail:

Import:

Confinity NV
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgia