



ON / OFF

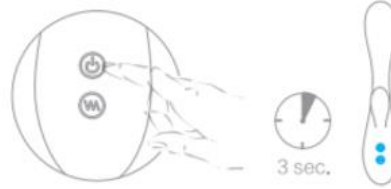

SWITCH MODES

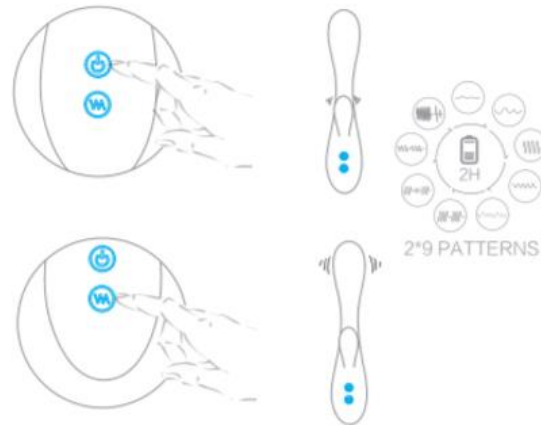


USB CHARGING



★ Please insert the cable into the charge hole.

CHARGING

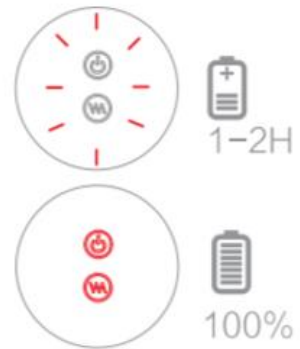

Gelieve de kabel in de oplaadport in te voeren


REINIGING VAN HET PRODUCT

- Reinigen : Reinig het apparaat met warm water en antibacteriële zeep
- Afvegen : Droog het product met papieren servetten
- Opbergen : Berg het product op op een koele, droge en schone plek.
- Let op : Maak dit product nooit schoon met een organisch schoonmaakmiddel dat alcohol, gasoline of aceton bevat. Vermijd direct zonlicht.


VEILIGHEID

- Moet niet worden gebruikt of schoongemaakt indien de temperatuur hoger is dan 75°C.
- Als u enig onprettig gevoel ervaart dient u het gebruik onmiddellijk te stoppen.
- Voor uw genot en veiligheid wordt het aangeraden om te gebruiken in combinatie met een glijmiddel op waterbasis.
- Als u opmerkt dat het apparaat niet glad is of beschadigd, stop dan onmiddellijk het gebruik.
- Houd buiten bereik van kinderen.


Guide de Démarrage Rapide

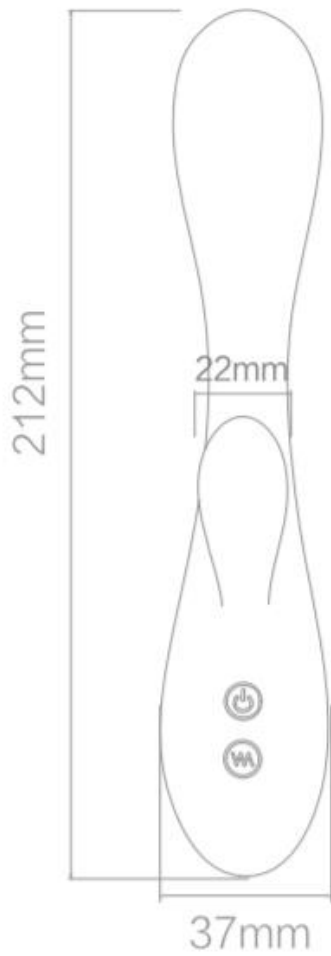


ON / OFF

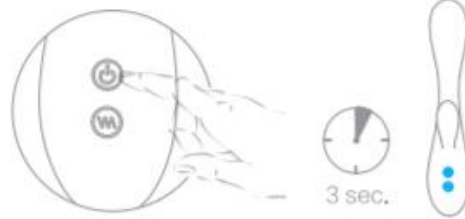

SWITCH MODES

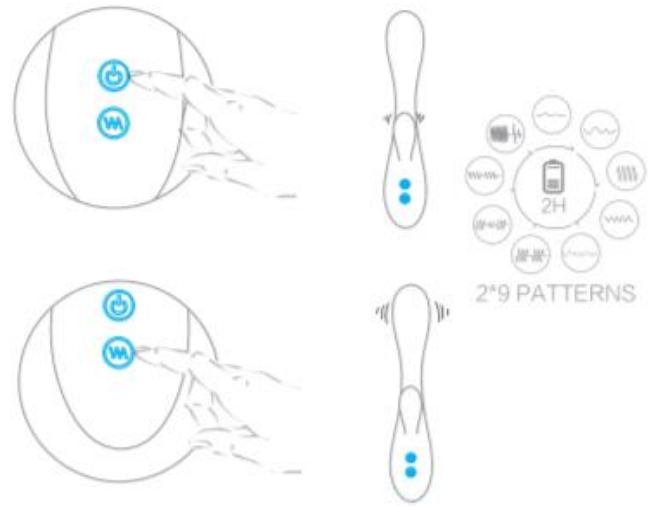


USB CHARGING

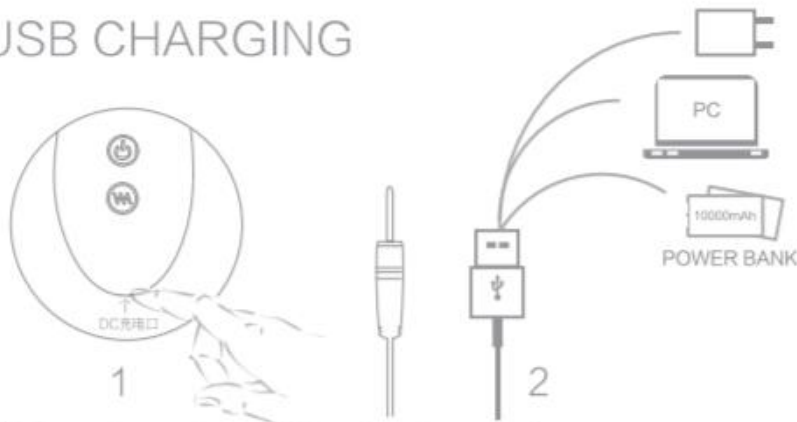

★ Please insert the cable into the charge hole.

CHARGING

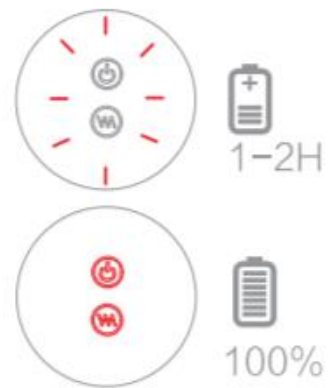

Veillez insérer le câble dans le port de charge


NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Nettoyer : Veuillez nettoyer l'appareil avec de l'eau chaude et un savon anti bactériologique
- Essuyer : Séchez l'appareil avec des serviettes en papier
- Ranger : Rangez le produit dans un endroit froid, sec et propre
- Attention : Ne jamais nettoyer cet appareil avec un nettoyant organique qui contient de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Evitez toute exposition directe au soleil.

SECURITE

- Ne doit pas être utilisé et nettoyé lorsque la température dépasse les 75°C
- Si vous ressentez une quelconque sensation d'inconfort, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Pour votre plaisir et votre sécurité, il est recommandé d'utiliser cet appareil avec un lubrifiant aqueux
- Si l'appareil s'avère rugueux ou endommagé, arrêtez immédiatement toute utilisation en cours.
- Tenez hors de portée des enfants


SCHNELL-START-ANLEITUNG

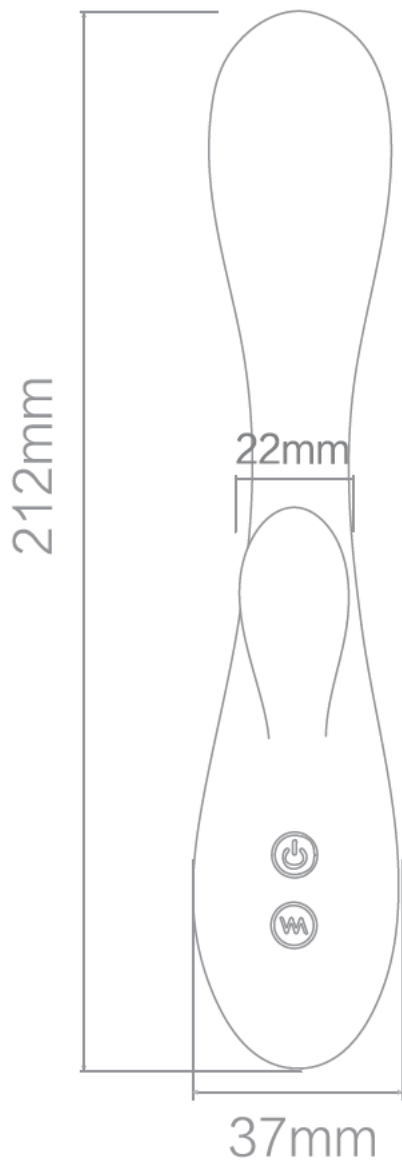


EIN/AUS




MODI WECHSELN

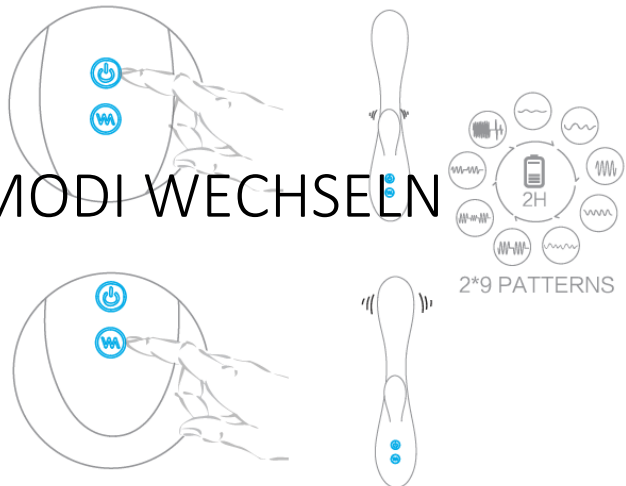

USB AUFLADUNG

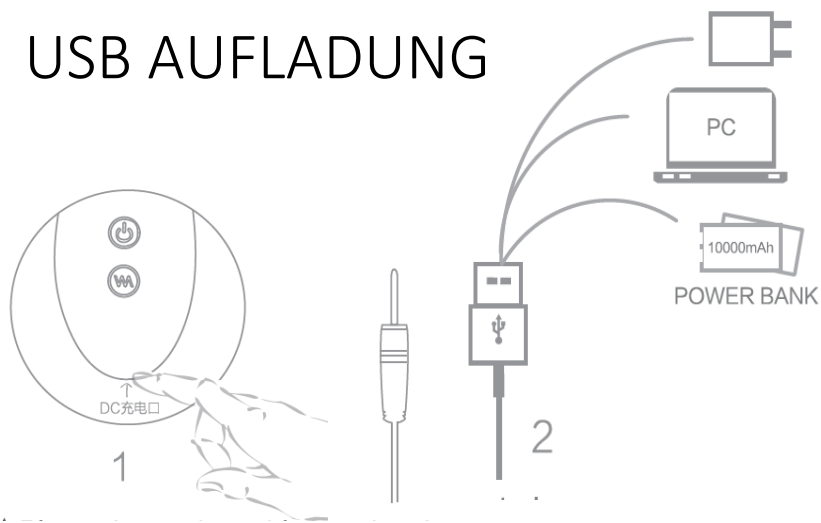

AUFLADEN

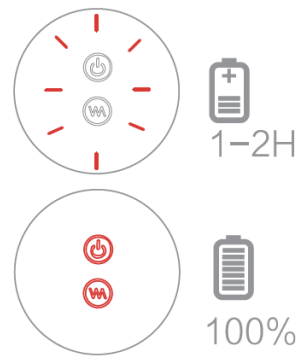

*Bitte führen Sie das Kabel in die Öffnung des Ladegeräts ein.

PRODUKTREINIGUNG

- Reinigen - Bitte reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser oder einer antibakteriellen Seife.
- Wischen - Trocknen Sie das Produkt mit Papiertüchern ab.
- Lagern - Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf.
- Achtung - Reinigen Sie dieses Produkt niemals mit einem organischen Reinigungsmittel, das Alkohol, Benzin oder Aceton enthält. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.


SICHERHEITSHINWEISE

- Es sollte nicht angewendet und gereinigt werden, wenn die Temperatur 75°C übersteigt.
- Wenn Sie Beschwerden haben, sollten Sie die Anwendung sofort einstellen.
- Für Ihr Vergnügen und Ihre Sicherheit wird die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis dringend empfohlen.
- Wenn Sie feststellen, dass das Produkt nicht glatt oder beschädigt ist, beenden Sie die Verwendung sofort.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.




MADE IN CHINA


GUIDA RAPIDA

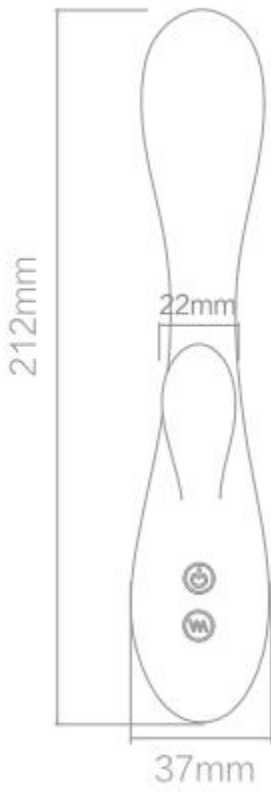


ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

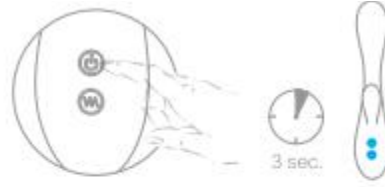


CAMBIO MODALITÀ

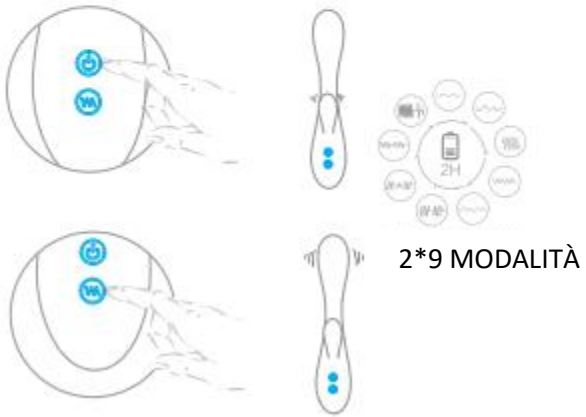

RICARICA USB

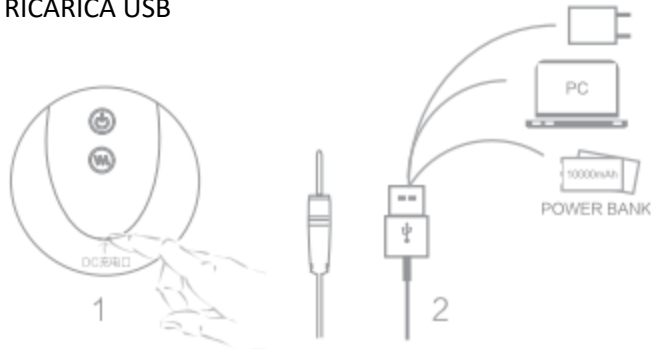

RICARICA

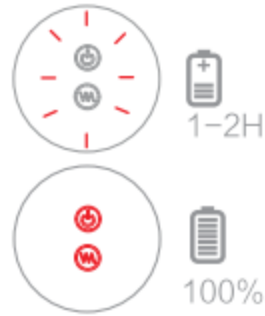

- Si prega di inserire il cavo di ricarica nell'apposita porta

PULIZIA DEL PRODOTTO

- Pulizia: pulire con acqua tiepida o sapone antibatterico.
- Asciugatura: asciugare con carta assorbente.
- Conservazione: riporre in un ambiente fresco, asciutto e pulito.
- Attenzione: non pulire mai il dispositivo con solventi organici che contengono alcool, benzina o acetone. Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.

SICUREZZA

- Non utilizzare o pulire a temperature superiori a 75 °C.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo se si avvertono fastidi.
- Per un maggiore piacere e sicurezza si raccomanda l'utilizzo con lubrificanti a base d'acqua.
- Non utilizzare se il prodotto è danneggiato o la superficie non è liscia.
- Mantenere fuori dalla portata dei bambini.


Certificazioni




FABBRICATO IN CINA

S032
75mm * 75mm

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

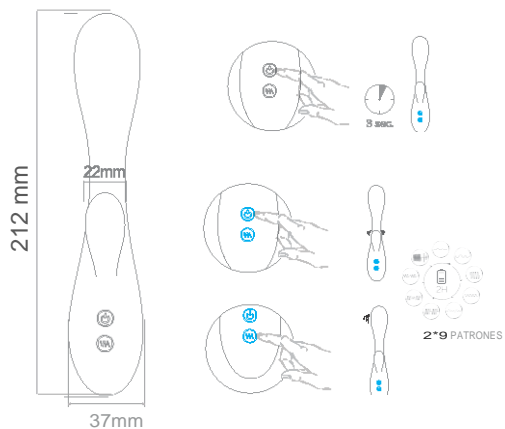

CARGA USB

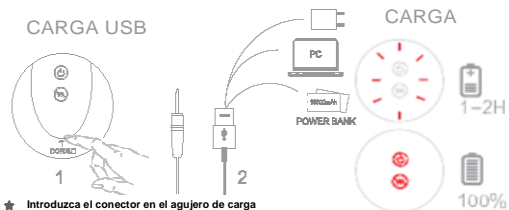

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- Limpieza: limpie el producto con agua limpia y jabón antibacterial.
- Secado: Seque con toallas de papel.
- Guardado: Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y limpio.
- Advertencia: Nunca limpie este producto con limpiadores orgánicos que contengan alcohol, gasolina o acetona. Evite la exposición a la luz solar directa.

SEGURIDAD

- No debe aplicarse o limpiarse cuando la temperatura exceda los 75°C.
- Si siente alguna incomodidad, suspenda el uso de inmediato.
- Para su placer y seguridad, se recomienda el uso con lubricantes a base de agua.
- Si encuentra que la superficie del producto está irregular o dañada, suspenda el uso de inmediato.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

