


NL – 18 V LI-ION DRAADLOZE LUCHTPOMP – CAP110

GEbruiksaanwijzing

**WAARSCHUWING: NEM DE GEbruiksaanwijzing
ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT GEbruIKT!**

FIG. 1

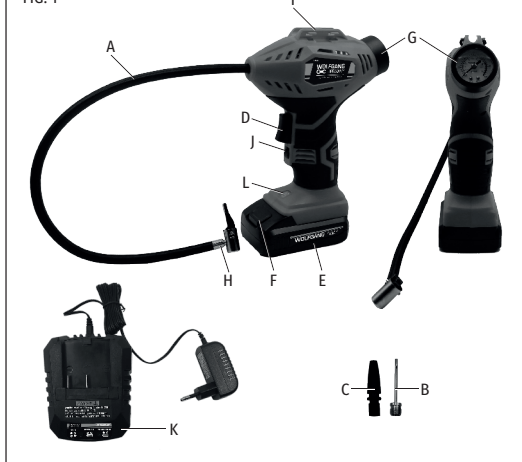

- A. Lucht slang
- B. Opblaasnaald voor sportballen
- C. Taps toelopen verloopnippel
- D. Aan/Uit-trekker
- E. Accu
- F. Ontgrendelingsknop accu
- G. Drukmeter
- H. Klem voor de lucht slang
- I. Opslagruimte voor de slang
- J. Zelf-vergrendelende schakelaar
- K. Oplader
- L. LED-verlichting

UITLEG VAN DE SYMBOLEN

	Gevaar voor lichamen letsel of materiële schade wanneer de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd.
	Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
	Beschermingsklasse II: Dit apparaat is uitgerust met extra isolatie waardoor metalen onderdelen niet toegankelijk zijn. Voor dit apparaat is geen geaarde stekker nodig.
	Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES



WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Wanneer u de waarschuwingen en instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle waarschuwingen en instructies ter referentie.** De term "power tool" in de waarschuwingen verwijst naar power tools die via het lichtnet (met een snoer) of met een accu worden gebruikt.

1. VEILIGHEID WERKGEBIED

- a. **Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is.** Op onoverzichtelijke of donkere locaties kunnen sneller ongelukken optreden.
- b. **Bedien power tools niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof.** Power tools genereren vonken waardoor het stof of de dampen in brand kunnen vliegen.
- c. **Zorg dat kinderen en omstanders niet te dicht in de buurt zijn wanneer u een power tool bedient.** Zorg dat u niet wordt afgeleid en controle over het apparaat verliest.

2. ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID

- a. **De stekker van de power tool moet geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker mag op geen enkele wijze veranderd worden. Gebruik geen adapterstekkers bij geaarde power tools.** Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verkleinen de kans op een elektrische schok.
- b. **Raak geen geaarde oppervlakken aan, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** U loopt meer kans op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- c. **Stel power tools niet bloot aan regen of vocht.** Wanneer water in een power tool lekt, wordt het risico op een elektrische schok vergroot.
- d. **Ga voorzichtig om met het snoer. Gebruik het snoer nooit om de power tool te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer verwijderd van warmte, olie en scherpe randen of bewegende onderdelen.** Snoeren met beschadigingen of knopen verhogen het risico op een elektrische schok.
- e. **Wanneer u een power tool buiten gebruikt, moet u een verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor buitengebruik.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitengebruik beperkt het risico op een elektrische schok.
- f. **Als het noodzakelijk is een power tool op een vochtige locatie te gebruiken, moet u zorgen dat de voeding voorzien is van een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar beperkt het risico op een elektrische schok.

3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- a. **Let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een power tool. Gebruik geen power tool wanneer u vermoeid bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie.** Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van een power tool kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- b. **Gebruik een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming.** Het gebruik van een veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, antislipveiligheidschoenen, helm of gehoorbescherming in toepasselijke omstandigheden beperkt het risico op persoonlijk letsel.
- c. **Zorg dat u het apparaat niet per ongeluk start. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de voedingsbron en/of accu, of het apparaat optilt of vervoert.** Wanneer u een power tool draagt met uw vinger op de schakelaar, of een power tool aansluit met de schakelaar in de aan-stand, kunnen er gemakkelijk ongelukken optreden.
- d. **Verwijder eventuele stelschroeven of moersleutels voordat u de power tool inschakelt.** Wanneer een moersleutel of schroef nog aan een bewegend onderdeel van de power tool is bevestigd terwijl deze wordt ingeschakeld, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.
- e. **Zorg dat u niet te ver reikt. Zorg dat u altijd stevig staat en balans houdt.** Hierdoor kunt u beter controle houden over de power tool in onverwachte situaties.

- f. **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kan in de bewegende onderdelen verstrikt raken.
- g. **Als apparaten worden toegepast voor stofafzuiging en stofopvang, moet u controleren of deze correct worden aangesloten en gebruikt.** Het gebruik van apparaten voor stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren beperken.

4. GEbruIK EN ONDERHOUD VAN POWER TOOLS

- a. **Pas nooit overmatige kracht toe op de power tool. Gebruik de juiste power tool voor uw toepassing.** Met de juiste power tool wordt de taak beter en veiliger uitgevoerd, met de snelheid waarvoor deze is ontworpen.
- b. **Gebruik de power tool niet als deze met de schakelaar niet in en uitgeschakeld kan worden.** Een power tool die niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c. **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu voordat u enige aanpassingen maakt, accessoires wijzigd of power tools opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans dat de power tool per ongeluk wordt gestart.
- d. **Berg niet-gebruikte power tools op buiten het bereik van kinderen en laat de power tool niet bedienen door personen die niet bekend zijn met de power tool of deze instructies.** Power tools zijn gevaarlijk wanneer ze worden bediend door onervaren gebruikers.
- e. **Onderhoud power tools. Controleer of bewegende onderdelen correct zijn uitgelijnd en niet vastlopen, of onderdelen niet zijn gebroken of in een staat zijn die de werking van de power tool hindert. Laat de power tool bij beschadiging repareren voor gebruik.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden power tools.
- f. **Zorg dat snijhulpstukken scherp en schoon blijven.** Goed onderhouden snijhulpstukken met een scherpe snijrand zullen minder snel vastlopen en kunnen gemakkelijker worden bediend.
- g. **Gebruik de power tool, accessoires, hulpstukken, enzovoort in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd.** Gebruik van de power tool voor andere bewerkingen dan die waar de power tool voor is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

5. GEbruIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP

- a. **Laad de accu alleen op met de oplader die door de fabrikant wordt aangegeven.** Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt voor een andere accu.
- b. **Gebruik power tools alleen met de specifieke daarvoor bestemde accu.** Het gebruik van een andere accu kan het risico van letsel en brand opleveren.
- c. **Als de accu niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt houden van metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten die de beide polen met elkaar zouden kunnen verbinden.** Kortsluiting van de accupolen kan vonken, brandwonden of brand veroorzaken.
- d. **Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu spatten; vermijd contact hiermee.** Als u er wel mee in contact komt, spoel de vloeistof dan goed af met water. **Als vloeistof in uw ogen terecht komt, moet u ook medische hulp zoeken.** Vloeistof dat uit de accu spat kan leiden tot irritatie of brandwonden.

6. ONDERHOUD

- a. **Eventueel onderhoud aan uw power tool moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon met gebruik van identieke vervangende onderdelen.** Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de power tool wordt gegarandeerd.

7. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE BATTERIJ

- a. **Probeer de batterij nooit – om welke reden dan ook – te openen of aan te passen.** Het vrijkomen van elektrolyt is corrosief en kan schade aan de ogen en huid veroorzaken. Het kan giftig zijn wanneer het wordt ingestikt.

- b. **Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken.** Wanneer u vloeistof op de batterij opmerkt, ga dan als volgt te werk:
 - Veeg de vloeistof er voorzichtig af met een doek. Vermijd contact met de huid.
 - In geval van contact met de huid of ogen, volg dan de onderstaande instructies.
 - De batterijvloeistof – een 25 - 30% oplossing van kaliumhydroxyde – kan schadelijk zijn. In geval van contact met de huid onmiddellijk spoelen met water. Daarna neutraliseren met een mild zuur zoals citroensap of azijn. In geval van contact met de ogen, gedurende 10 minuten goed spoelen met schoon water.
- c. **Stel de batterij niet bloot aan water.**
- d. **Bewaar de batterij niet op een plaats waar de temperatuur kan oplopen boven de 40 °C.**
- e. **Laad de batterij op bij kamertemperatuur: 0 °C – 45 °C.** Het is normaal dat de batterijlader zoemt en warm wordt, maar niet heet tijdens het gebruik.
- f. **Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde oplader.**
- g. **Zorg ervoor dat de batterij droog en schoon is voordat u deze gaat opladen.**
- h. **Gebruik alleen de bij het gereedschap meegeleverde batterij.**
- i. **Wees voorzichtig bij het hanteren en opbergen van batterijen, zodat deze geen kortsluiting maken met geleidende materialen zoals ringen, sleutels en munten.** Er bestaat een reëel gevaar dat de batterij of het geleidende materiaal oververhit raakt, waardoor brand of brandwonden kunnen ontstaan.
- j. **Gooi batterijen nooit in het vuur. Ze kunnen daardoor ontploffen.** Volg de instructies en voorschriften van de lokale autoriteiten met betrekking tot de bescherming van het milieu. Lever oude batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

8. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR OPLADERS

- a. **Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de oplader en de accu gebruikt.**
- b. **De elektrische stroom die wordt gebruikt voor het opladen, moet overeenkomen met de specificaties van de acculader.**
- c. **Het opladen mag nooit plaatsvinden in vochtige omstandigheden, in de regen of in de buurt van opspattend water.**
- d. **De omgevingstemperatuur mag nooit hoger zijn dan 40 °C.** Stel de oplader nooit bloot aan direct zonlicht.
- e. **Een defecte of beschadigde accu of een accu die niet meer kan worden opgeladen, moet worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt. Respecteer het milieu. Gooi een onbruikbare accu niet weg met huishoudelijk afval, in het vuur of in water.**
- f. **Gebruik uitsluitend de accu die door de fabrikant is meegeleverd.**
- g. **Houd het oppervlak van de oplader altijd vrij van stof en vuil.**
- h. **Plaats de accu in de oplader. Volg de aanwijzingen betreffende polariteit.**
- i. **Verwijder altijd eerst de accu voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.**
- j. **Wanneer u de accu loskoppelt van het gereedschap, moet u de contactpunten afdekken om kortsluiting te voorkomen (door gereedschap bijvoorbeeld).**
- k. **Gooi de accu niet in water of vuur, omdat dit een explosie kan veroorzaken!**
- l. **Bescherm de behuizing van de accu tegen schokken en open deze niet.**
- m. **Laat de accu nooit volledig ontladen en laad de accu regelmatig op wanneer u deze voor langere tijd niet gebruikt.**
- n. **Alleen voor gebruik binnenshuis. Laad de batterij niet op in regenachtige of vochtige omstandigheden.**



WAARSCHUWING!

Dit apparaat produceert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden de werking van actieve of passieve medische implantaten verstoren. Om de kans op ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden we personen met medische implantaten aan met hun arts en de fabrikant van medische implantaten te overleggen voordat ze dit apparaat gebruiken.

9. BEOOGD GEBRUIK

Het apparaat is bedoeld voor het oppompen van auto- en fietsbanden en opblaasbare voorwerpen voor spelletjes, sport en vrije tijd. Het is niet geschikt voor het oppompen van grote opblaasbare objecten, zoals opblaasbare boten en zeer grote luchtbedden. Het apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

10. AANVULLENDE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Zorg dat u op de hoogte bent van de luchtpomp. Lees de gebruikshandleiding aandachtig door.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de toepassingen en beperkingen, en van de mogelijke gevaren van dit gereedschap. Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op een elektrische schok, brand of ernstig letsel.
- Risico van barsten. Zorg ervoor dat de uitgevoerde druk niet hoger is dan de aangegeven maximum druk van het voorwerp dat moet worden opgepompt. Zorg ervoor dat de druk nooit boven de 7,5 bar komt.
- Om de kans op een elektrische schok te beperken, moet u het apparaat nooit blootstellen aan regen. Bewaar het apparaat binnenshuis.
- Inspecteer het apparaat op barsten, gaten en andere onvolkomenheden waardoor de luchtpomp onveilig kan worden.
- Snij of boor nooit gaten in de luchtpomp.
- Zorg ervoor dat de slang niet wordt geblokkeerd of scheurt.
- Een slang die in de war zit, kan ervoor zorgen dat u uw evenwicht verliest, waardoor de slang beschadigd kan raken.
- Gebruik de luchtpomp uitsluitend voor het beoogde gebruik. Het oorspronkelijke ontwerp of de functie van het apparaat mag niet worden gewijzigd of aangepast.
- Houd er altijd rekening mee dat verkeerd gebruik en onjuiste behandeling van de luchtpomp kan leiden tot verwonding van uzelf en anderen.
- Laat de luchtpomp nooit onbeheerd achter wanneer de luchtslang ervan is aangesloten op een voorwerp dat moet worden opgepompt.
- Wanneer de luchtpomp of slang lucht lekt of niet goed functioneert, mag u deze niet meer gebruiken.
- Koppel de luchttoevoer en de voeding van de luchtpomp altijd los voordat u het apparaat aanpast of onderhoudt, of wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Trek of draag de luchtpomp nooit aan de slang.
- Volg altijd alle door de fabrikant van de luchtpomp aanbevolen veiligheidsvoorschriften, naast alle specifieke veiligheidsvoorschriften voor de luchtpomp. Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op ernstig persoonlijk letsel.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik de luchtpomp niet als ademhalingsapparaat.
- Richt een straal perslucht nooit op mensen of dieren. Zorg ervoor dat u geen stof en vuil richting uzelf of anderen blaast. Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op ernstig letsel.
- Bescherm uw longen. Draag een gezichts- of stofmasker als er bij het gebruik veel stof vrijkomt. Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik deze luchtpomp niet voor het spuiten van chemicaliën. Uw longen kunnen door het inademen van giftige dampen worden beschadigd.
- Controleer of er geen beschadigde onderdelen zijn. Voordat u de luchtpomp verder gebruikt, moet u de beschermkap en andere onderdelen zorgvuldig controleren op beschadiging en bepalen of deze goed werken en hun beoogde functie vervullen.
- Controleer of bewegende onderdelen correct zijn uitgelijnd en niet vastlopen, of onderdelen niet zijn gebroken of in een staat zijn die de werking hindert. Een beschermkap of ander onderdeel dat beschadigd is moet goed worden gerepareerd of vervangen door een erkend servicecentrum. Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op een schok, brand of ernstig letsel.
- Blijf voortdurend letten op de locatie van het stroomsnoer. Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op een elektrische schok of brand.
- Risico van barsten. Houd voorwerpen die worden opgepompt goed in de gaten.

- Gebruik tijdens het oppompen een betrouwbare manometer om de kans op de toevoer van teveel lucht te verlagen. De manometer op de pomp geeft slechts een indicatie en de weergegeven waarden zijn daarom niet bindend.
- Laat de luchtpomp nooit onbeheerd achter tijdens het oppompen.
- Laat de pomp vijf (5) minuten afkoelen na elke vijf (5) minuten van ononderbroken gebruik. Blokkeer tijdens het gebruik nooit de uitlaten voor oppompen of leeglopen.
- Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig en gebruik ze om anderen die deze luchtpomp gebruiken te instrueren.
- Als u de luchtpomp aan iemand uitleent, geef deze instructies daar dan bij.

GEBRUIK EN FUNCTIES (FIG. 1)

PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU

Zet de Vooruit/Achteruit-hendel in het midden (uit-stand). Schuif de opgeladen accu in de behuizing tot de accu vastklikt. Druk op de ontgrendelingsknop om de accu te verwijderen en schuif de accu naar voren.

DE ACCU OPLADEN

Gebruik geen andere accu-opladers. De meegeleverde accu-oplader is bedoeld voor de lithium-ion-accu in het apparaat. Deze oplader is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

LET OP: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, moet u deze volledig opladen met de accu-oplader voordat u het gereedschap voor de eerste keer gebruikt. De lithium-ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur ervan te verminderen. Een onderbreking van het opladen beschadigt de accu niet.

Het opladen begint zodra de stekker van de accu-oplader in het stopcontact wordt gestoken en de oplaad-stekker in de ingang aan de zijkant van de accu wordt gestoken.

Het accu-oplaadindicatielampje op de stekker toont het oplaadproces. Tijdens het opladen is het indicatielampje rood of groen.

Wanneer het accu-oplaadindicatielampje groen wordt, is de accu volledig opgeladen. Tijdens het opladen wordt het handvat van het gereedschap warm; dat is normaal.

Het gereedschap is binnen 3 - 5 uur volledig opgeladen. Haal de stekker uit het stopcontact als u de oplader niet gebruikt.

LET OP: Het gereedschap kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

STARTSCHAKELAAR EN ZELF-VERGRENDELLENDE SCHAKELAAR

- Wanneer u op de startschakelaar drukt, wordt de zelf-vergrendelende schakelaar omhoog gedrukt, waardoor de schakelaar VERGRENDELD is. Dit garandeert de veiligheid voor de gebruiker en van het gereedschap.
- Wanneer de druk op peil is en u op de startschakelaar drukt, springt de zelf-vergrendelende schakelaar weer naar beneden.

LED-WERKLAMPJE

VOORZICHTIG: Kijk niet rechtstreeks in het licht of de bron van het licht.

ACCESSOIRES

De meegeleverde accessoires vervullen een aantal verschillende functies. De taps toelopende verloopnippel kan worden gebruikt op kleinere ventielen om kleine voorwerpen op te pompen zoals kinderspeelgoed, dat meestal door de gebruiker moet worden opgeblazen. De naald voor sportballen kan worden gebruikt voor het oppompen van elk type sportbal of andere voorwerpen waarvoor een naald voor sportballen is vereist.

LET OP: Wanneer u voorwerpen oppompt van 0,7 bar (10 psi) of minder, doe dit dan met korte luchtstoten en controleer na elke luchtstoot of de druk goed is door dit te voelen of te meten met een gekalibreerd meetapparaat.

GEBRUIK VAN DE LUCHTPOMP

- Plaats de accu.
- Positioneer de klem voor de luchtslang in de onvergrendelde positie loodrecht op de luchtslang.
- Plaats de klem voor de luchtslang op het ventiel.
- Druk de klem voor de luchtslang zover naar beneden dat het schroefdraad van het ventiel in de klem zit.
- Klem het uiteinde van de luchtslang op het ventiel door de klem naar beneden te drukken totdat deze niet verder kan of evenwijdig loopt aan de luchtslang.

ONDERHOUD EN OPSLAG



VOORZICHTIG!

Gebruik geen producten die het apparaat kunnen beschadigen (schuurmiddelen, bijtende middelen, alcohol, stoomreinigers, schuursponsjes, schrapers, enz.). Plaats het apparaat niet in een vaatwasser om het te reinigen!

Het apparaat moet volledig zijn uitgeschakeld (de stekker uit het stopcontact) en zijn afgekoeld voordat u het kunt reinigen.

ONDERHOUD

- Indien nodig, kunt u de behuizing van het apparaat reinigen met een zachte, droge doek.
- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Wanneer het apparaat beschadigd is, raden wij u aan een gekwalificeerde technicus in te schakelen om de machine te inspecteren en de noodzakelijke reparaties uit te voeren.
- Laad de accu op, indien nodig.

OPSLAG

Sluit het gereedschap en de bijbehorende accessoires op een droge, vorstvrije plaats op. De machine moet altijd buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Wij raden u aan het gereedschap in de originele verpakking te bewaren of het te bedekken met een geschikt weefsel om het te beschermen tegen stof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	CAP110
Spanning	18 Vdc
Maximum druk	7,5 bar
Oplader	Input 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0,3A Output 20V dc 0,3A
INFORMATIE GELUIDSNIVEAU VOLGENS EN 60745	
Niveau geluidsdruk	L_{pA} : d: 81 dB(A) K = 3 dB(A)
Niveau geluidskracht	L_{WA} : d: 95 dB(A) K = 3 dB(A)
INFORMATIE TRILLINGSNIVEAU VOLGENS EN 60745	
Trillingsniveau (m/s ²)	3,6
Onzekerheid (m/s ²)	K = 1,5
Snel opladen	Batterijspanning 18V DC
	Oplaadtijd 3 - 5 uur



WAARSCHUWING:

Het vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken; het vermelde trillingsniveau kan ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Het trillingsniveau tijdens het daadwerkelijke gebruik van de power tool kan verschillen van het vermelde niveau, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt en van de noodzaak om veiligheidsmaatregelen te bepalen ter bescherming van de gebruiker, die worden gebaseerd op een inschatting van de belasting in de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, de tijd dat het stationair draait en de activeringstijd).

AANWIJZING TER BESCHERMING VAN HET MILIEU (WEEE, richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur)



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelingspunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden ingeleverd. Het afvalcontainer-met-kruis symbool op het artikel, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.

Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het dichtstbijzijnde inzamelingspunt. Gooi accu's en batterijen niet weg met het huisvuil. Gooi accu's niet weg, maar lever ze in bij een lokaal inzamelingspunt voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Mascot Online BV
Bellstraat 7
3861 NP Nijkerk
The Netherlands
www.wolfgang-tools.nl

