

Teléfono/Reloj Inteligente

Manual de usuario

Lea este manual antes de usar el dispositivo

1. Advertencia de seguridad

- ◆ La información en este documento puede ser cambiada sin notificación previa.

- ◆ El reloj deberá cargarse al menos durante 2 horas antes de su uso.


Código de seguridad

- ◆ El código original es 1122. Este código puede impedir que su reloj sea utilizado por otros sin su permiso.

- ◆ Por favor, cambie el código original para garantizar que su información personal esté segura.

◆ 2. Diseño del dispositivo:

2.1 Detalles del dispositivo

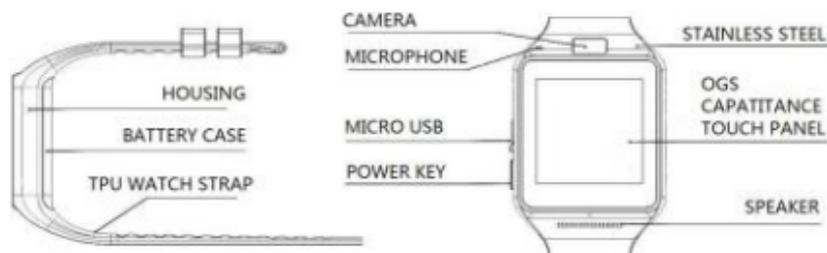

Botón encendido/apagado: On/Off ; activar/desactivar la pantalla ; Volver a la interfaz de inicio


Puerto USB: para cargar y transferir datos

Pantalla táctil: Aparecerá cada función (menú principal) y se mostrará en la pantalla táctil capacitiva.

2.2 Navegando por los menús

Puede ingresar en la página siguiente deslizando la pantalla a la izquierda y volver a la última página deslizando la pantalla a la derecha. Para desplegar la barra de notificaciones debe deslizar de arriba hacia abajo, y para volver a la pantalla de inicio, de abajo hacia arriba. En ambos casos (desplazarse por los menús y usar la barra de notificaciones) el movimiento del dedo se ha de hacer a lo largo de toda la pantalla. En caso de que el movimiento sea demasiado corto, no se ejecutará el cambio de menú y el smartwatch lo reconocerá como un clic.

2.3 Visualización del reloj

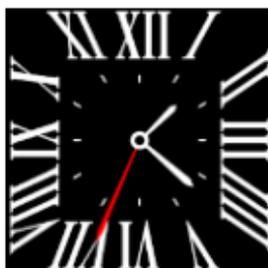

Método de ajuste :

Método 1: En el menú principal, pulse brevemente el botón de encendido para abrir el reloj: Para cambiar el tipo de reloj, pulse brevemente la pantalla una sola vez.

Método 2: Desde la configuración, entrando en Ajustes > Ajustes del teléfono > Menú en espera, modifique el modo de visualización

2.4 Ajustes de temas



Florida



Colorido



Clásico

Método de ajuste:

Para configurar el tema principal del smartwatch se puede realizar desde el menú Temas (Themes) del dispositivo. Para ello diríjase a:

Temas > Ajustes de tema y seleccione el tema deseado

Funcionamiento

3.1 Descargando el software

Para poder descargar la App y poder usar el smartwatch sincronizado con el terminal, deberá de usar el código QR que viene guardado en el propio dispositivo. Puede acceder a él a través del menú, dentro de la opción Código QR (QR Code). Esta aplicación sólo se utiliza para la sincronización entre reloj y teléfono, y no tomará la información GPRS de su teléfono.

A continuación, se mostrará el código en la pantalla del smartwatch, deberá de escanearlo con una aplicación de escaneo desde su propia

terminal. Una vez descargada la App, compruebe si existe alguna actualización. En caso de que exista, deberá de actualizar la aplicación a su última versión.

3.2 Instalando y usando la aplicación

ANDROID


Instala la aplicación Android en tu teléfono inteligente. La aplicación se almacenará por defecto en el almacenamiento interno del terminal.

También puede instalarlo mediante el asistente de sincronización.

Uso de la aplicación de Android (ya instalado)

Configuración (Teléfono inteligente) -- Dentro de Ajustes

> Accesibilidad, deberá de activar las Notificaciones Bluetooth. (Por favor, seleccione "seguro" cuando se muestre un aviso de advertencia). La aplicación funcionará en segundo plano y se sincronizará automáticamente como a continuación:

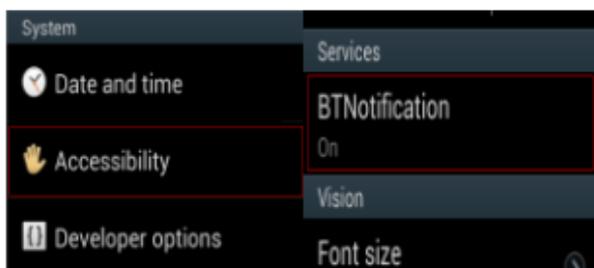

Haga clic en 'notificaciones de Bluetooth' y seleccione el servicio de notificación, seleccione su aplicación personal o del sistema en la aplicación Notificar.

El servicio telefónico incluye SMS, llamada entrante, reloj, etc.

IMPORTANTE: No cerrar la aplicación "Bluetooth notify service" cuando usted limpie la memoria del terminal de aplicaciones que estén funcionando en segundo plano. Si cierra éste servicio se verá afectado el funcionamiento entre el terminal y el smartwatch.

3.3 Conexión Bluetooth y función de sincronización

3.3.1 Del teléfono al smartwatch

Para emparejar el dispositivo, en el terminal diríjase a 'Ajustes', active la conexión Bluetooth y busque dispositivos a su alcance. Cuando aparezca en la lista de dispositivos "GV08" selecciónelo y pulse "SI" en su terminal para terminal la operación de emparejamiento.

Una vez sincronizado se le mostrará un mensaje indicando que el dispositivo se ha emparejado con éxito. Cuando se le indique si desea ser avisado cada vez que se empareje éste smartwatch, seleccione la opción "no preguntar otra vez" para que se conecten los dispositivos automáticamente en caso de perder la conexión.

Importante: El software de sincronización puede abrir en el APP de sincronización ya instalado y en "Accesibilidad". El móvil mostrará Bluetooth conectado después de 2 a 5 min, el reloj le informará la hora de sincronización con el teléfono. El mensaje se sincronizará con el reloj

cuando llegue al móvil.

3.3.2 Del smartwatch al teléfono

El BT Dialer en el GV08— muestra los dispositivos emparejados al smartwatch (tales como s9500). Una vez sincronizado se le mostrará un mensaje indicando que el dispositivo se ha emparejado con éxito. Vea los pasos en 3.3.1.

3.4 Funciones básicas

3.4.1 Mensajes

Puede consultar los mensajes que reciba en el smartwatch o en el terminal que esté sincronizado

3.4.2 Bluetooth

Permite activar o desactivar la conexión bluetooth

3.4.3 Registro de llamadas

Puede consultar el registro de las llamadas (perdidas, recibidas y realizadas) del terminal una vez que se haya emparejado vía Bluetooth. Además, presenta información sobre la hora y fecha en que se han realizado las llamadas.

3.4.4 BT dialer

Muestra los dispositivos emparejados al smartwatch

3.4.5 Notificaciones:

Cuando hay un SMS, una llamada entrante o alguna otra notificación del

terminal conectado, se enviará una alerta escrita al smartwatch.

3.4.6 Cámara remota

Permite usar la cámara del terminal para tomar fotos. Activa la cámara del teléfono de antemano si es necesario.

3.4.7 Anti-pérdida:

Avisa si el terminal se está alejando del smartwatch o viceversa.

3.4.8 Ajustes

Importante: establece la visualización de los relojes y el tema en la configuración del teléfono. En la configuración de seguridad, el código es 1122.

3.4.9 Podómetro:

Podómetro: aplicación que nos avisa de las calorías quemadas a lo largo del día, número de pasos, distancia recorrida, ... para controlar el ejercicio realizado. Si desea mantener el podómetro en segundo plano, cuando esté dentro de la aplicación, pulse el botón de encendido para volver al menú principal sin cerrar el podómetro.

3.4.10 Monitor de sueño: muestra la calidad del sueño en base a las horas de descanso.

3.4.11 Aviso de sedentarismo: permite establecer un parámetro que te avise cuando estés un tiempo determinado sin hacer ejercicio.

3.4.12 Respuesta rápida

Puede descargar software de sincronización al escanear una respuesta rápida. Si una nueva versión necesita ser descargada, por favor póngase en contacto con nuestro servicio, nuestra empresa le proporcionará un nuevo enlace para su descarga.

3.4.13 Búsqueda inteligente: busca información acerca del dispositivo.

3.4.14 Alarma

3.4.15 Calendario

3.4.16 Calculadora

3.4.17 Perfiles

3.4.18 Administrador de archivos

3.4.19 Reproductor de audio

permite reproducir música almacenada en la micro SD o en el terminal vinculado vía Bluetooth.

3.4.20 Configuración de temas

3.4.21 Cámara

3.4.22 Grabación de videos

3.4.23 Visor de imágenes

3.4.24 Reproductor de video

3.4.25 Grabador de sonidos

3.4.26 Phone QQ

Permite conexión a internet. Para ello necesitas un terminal que tenga una SIM con tarifa de datos.

3.4.27 Browser

Aplicación para poder navegar por internet. Su teléfono necesita disponer de una tarjeta SIM

3.4.28 Herramientas SIM

4. Función NFC

4.1 , Entorno operativo

4.1.1 Utilice nuestra correa NFC, si cambia la correa no podrá utilizar esta función.

4.1.2 Utilícelo con sus teléfonos móviles NFC u otro terminal de funciones de soporte NFC

4.1.3 Uso del NFC, Importante: **Primero instale el archivo APK de NFC como por ejemplo 'NFC Task Launcher', etc.**

4.2, Cómo conectar rápidamente el teléfono inteligente.

4.2.1 Utilice nuestra correa NFC y asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté activado.

4.2.2 Desbloquee el NFC de su teléfono inteligente.

4.2.3 La posición del NFC en la correa cerca del teléfono inteligente puede acelerar la conexión al Bluetooth.

4.3 激活 NFC 功能。

Ejemplo

Modelo de móvil: Millet 2A

Software : NFC Task Launcher.





★小提示: 在写入标签的时候, 如果无法写入成功, 有可能是因为手机的NFC天线与NFC标签没有对准, 可以来回移动手机来确认天线的位置直到写入成功。

Consejo: El asistente de configuración de la app le mostrará una serie de acciones que puedes asociar a la etiqueta NFC que hayas elegido. Si no puede asociar las acciones a una etiqueta puede ser que la antena NFC móvil y las etiquetas NFC no estén alineadas. En tal caso puede mover hacia atrás y hacia adelante el teléfono móvil para confirmar la posición de la antena hasta que ambos se alineen.

5. Importante

5.1 Realizar una carga completa antes de su uso. El tiempo de carga estimado es de 2 horas.

5.2 Usar sólo los accesorios proporcionados con el smartwatch o los accesorios de su teléfono Android.

5.3 La conexión Bluetooth se desconectará cuando se excedan las distancias entre el terminal y el smartwatch tras activarse el aviso de anti-pérdida. Las funciones del smartwatch no se podrán usar nuevamente hasta vincular el terminal otra vez.

5.4 Por favor, vuelva a conectar con BT si se desconecta a menudo. (por favor conecte manualmente si la desconexión Bluetooth es por más de 5 minutos. Permita la sincronización de los 'Contactos' de lo contrario no se registrarán las llamadas realizadas.

5.5 Cuando esté reproduciendo música, algunos nombres de canciones pueden no mostrarse correctamente. Esto es algo normal y depende de la versión del terminal de Android.

6. Resolución de problemas

En caso de que surja algún problema, consulte los siguientes consejos. Si aun así el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico designado.

6.1 El smartwatch no enciende: puede ser debido a que la pulsación del botón haya sido muy corta. Pulse y mantenga presionado el botón de encendido durante más de 3 segundos.

6.2 El smartwatch se apaga automáticamente: compruebe la carga de la batería y ponga a cargar el dispositivo.

6.3 La duración de la batería es baja: compruebe que la batería está cargada por completo (se necesitan 2 horas para cargar completamente la batería) Durante el uso de la tarjeta SIM, la energía se agotará mucho más rápido si la señal es demasiado escasa.

6.4 El smartwatch no carga: la vida útil de la batería puede verse reducida después de unos años. Compruebe que la batería está en buen estado.

También se ha de comprobar el estado del cable de carga y verificar que el cable está correctamente conectado al puerto micro USB.

6.5 No aparece el nombre de la llamada entrante: recuerde actualizar la lista de contactos cuando sincronice su terminal al smartwatch, así como cuando se reconecte porque haya ocurrido un problema con la comunicación. En caso de que el problema persista. Desvincule y vuelva a vincular el terminal al smartwatch.

6.6 No suena correctamente el sonido de las llamadas: compruebe que el terminal y el smartwatch se encuentran cerca. Si se separan los dispositivos puede que alguna interferencia afecte a la comunicación. Debe de asegurarse de que la cobertura del terminal sea óptima para una buena calidad en las llamadas.