


Z O O H N

Ultra Chill™

Personal Cooler & Humidifier

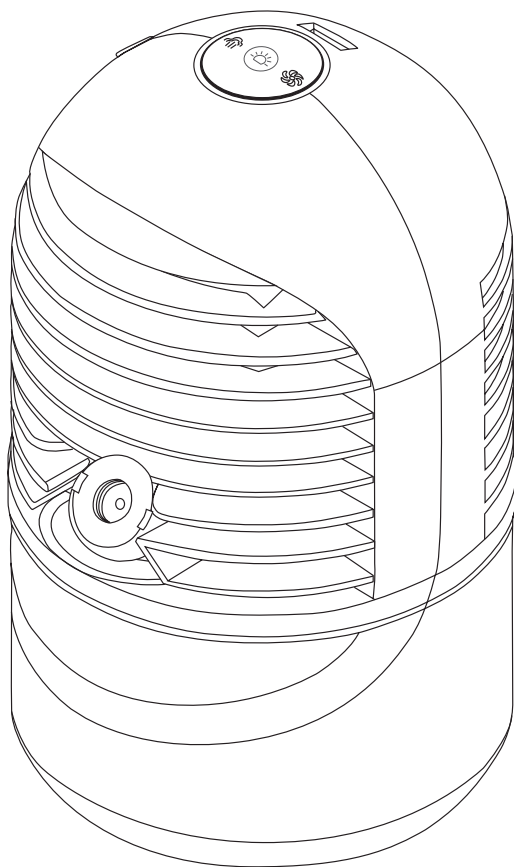

Gebruiksaanwijzing

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor later.

KENMERKEN


Gefeliciteerd! met de aankoop van de Zaahn Ultra Chill TM, persoonlijke koeler en luchtbevochtiger om je koel en comfortabel te houden in het hete seizoen en gehydrateerd in droge klimaten. De Quiet Ultrasonic Mist laat de ruimte om je heen geruisloos doordringen met frisse, gehydrateerde lucht.

Hij is zo compact dat hij op uw bureau op het werk of waar dan ook thuis kan staan om een frisse wind te geven waar en wanneer u die nodig heeft.

⚠ Waarschuwing

- Gebruik alleen het USB-snoer of / en de accessoires die in de verpakking zijn meegeleverd.
- Plaats de Zaahn Ultra ChillTM niet in de buurt van verwarmingsapparatuur en / of warmtebronnen (bijv. fornuis, oven, etc.) of in de buurt van open vuur of vuurbronnen.
- Laat geen vreemde voorwerpen achter in de Zaahn Ultra ChillTM.
- Blokkeer de roosters van het apparaat niet.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het niet naleven van deze productgids.
- Personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vermogens mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Wees voorzichtig bij het vervoeren van Zaahn Ultra ChillTM met een volle tank water om morsen te voorkomen.
- Niet gedurende lange tijd in direct zonlicht plaatsen.
- Dit apparaat kan alleen volledig worden uitgeschakeld als het is losgekoppeld van de stroomtoevoer.


THANE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DOOR DIT PRODUCT AAN TE KOPEN EN TE GEBRUIKEN VERANTWOORDELIJK U ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET JUISTE GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT.

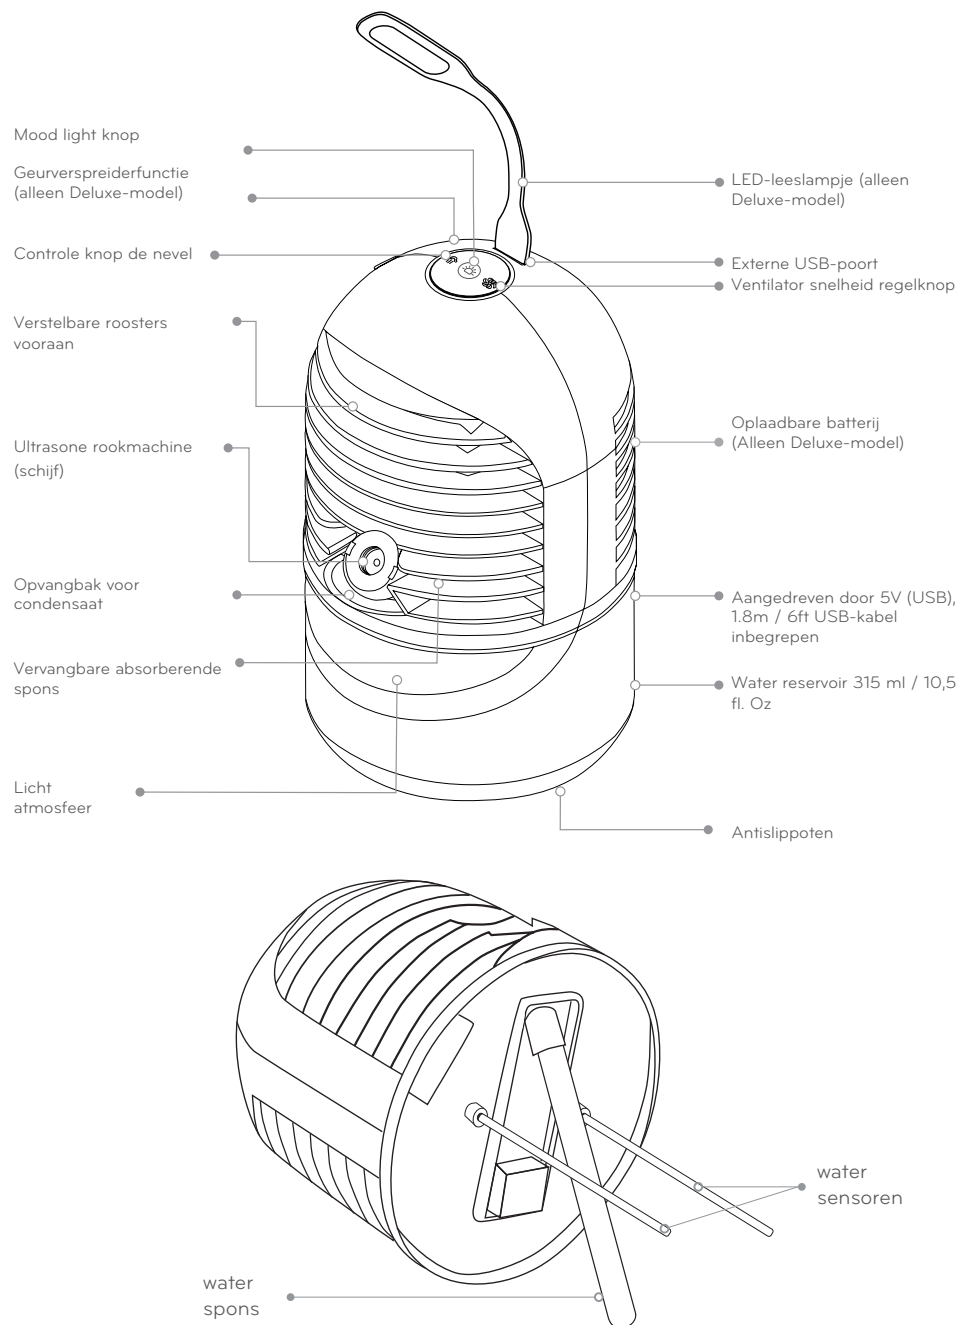

Opmerking: een vervangende waterspons zit in uw pakket

HOE TE GEBRUIKEN

1. Verwijder het waterreservoir door het los te maken van het hoofdgedeelte, zoals afgebeeld. Vul water bij tot de markering Max (ongeveer 12 mm / ½ "vanaf de bovenkant). Bevestig het hoofdgedeelte aan het waterreservoir zoals afgebeeld.

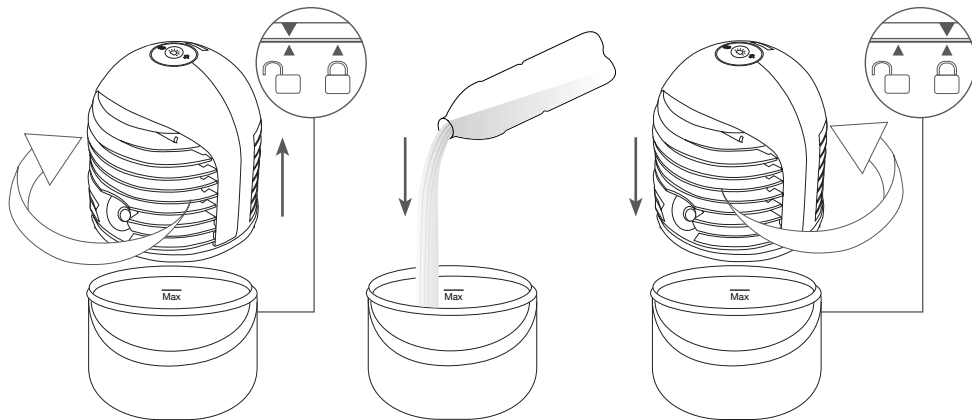


OPMERKING: Hoewel het mogelijk is om kraanwater te gebruiken, bij voorkeur gefilterd, wordt het aanbevolen om gedestilleerd water te gebruiken, vooral in gebieden met hard water. Als u leidingwater in uw apparaat gebruikt, moet u de ultrasone schijf regelmatig schoonmaken zoals uitgelegd in het gedeelte Onderhoud.



Let op

Voeg geen etherische olie toe aan het waterreservoir om schade aan het apparaat te voorkomen

2. Plaats de Zaahn Ultra Chill™ op een vlak oppervlak. Sluit de micro-USB aan in het apparaat en steek het andere uiteinde van het snoer in een USB-aansluiting (5 V, 1,0-2,0 A) of voor het Deluxe-model (5 V, 1,5-2,0 A) Alle de functies: mist, ventilator en sfeerlicht staan in de standby-modus.

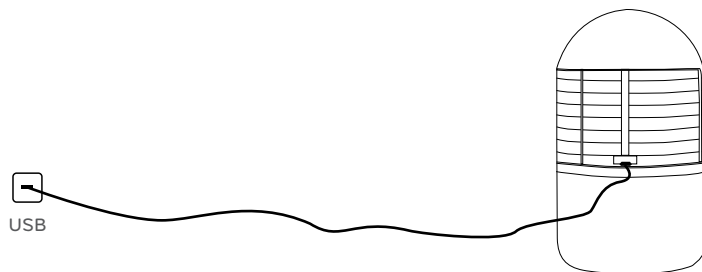

BELANGRIJK!

Laat de waterspons voor gebruik minimaal 1 tot 2 minuten na het vullen van de tank water opnemen. Als het apparaat nog steeds geen nevel afgeeft, wordt aanbevolen om de waterspons te verwijderen zoals uitgelegd en te laten weken onder koud stromend water. Zie HOE DE WATERSPONS TE VERVANGEN.

Wanneer het waterreservoir leeg raakt, stopt de ultrasone nevelmaker met werken en knippert het sfeerlicht 5 keer.


3. Hoe de bedieningsknoppen te gebruiken

Mist knop

Eén keer drukken: continue mist met lage ventilatorsnelheid - luchtbevochtiger en koelfunctie
 Druk nogmaals: intermitterende mist met lage ventilatorsnelheid Luchtbevochtiger en koelfunctie
 Druk nogmaals: Mist uit
 Druk nogmaals: de reeks van functies wordt herhaald

Fan knop:

Eén keer drukken: lage ventilatorsnelheid - koelfunctie
 Nogmaals drukken: gemiddelde snelheid - koelfunctie
 Nogmaals drukken: hoge snelheid - koelfunctie
 Nogmaals drukken: stoppen
 Nogmaals drukken: de functiereeks wordt herhaald

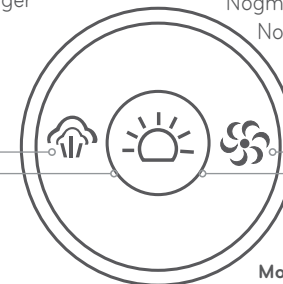

Stemmingslichtfunctie

Eén keer drukken: blauw licht aan. Nogmaals drukken: licht uit
 Druk nogmaals: de functiereeks wordt herhaald

Blauw lampje knippert 5 keer:

Het waterreservoir is leeg, voeg water toe en druk op de nevelcontroleknop Stopfunctie: houd een willekeurige knop op het bedieningspaneel ingedrukt, alle functies inclusief inclusief de mist, ventilator en sfeerverlichting, gaat uit.


Mood Deluxe model lichtfunctie

Eén keer drukken: nachtblauw licht aan
 Nogmaals drukken: lichtblauw licht aan
 Nogmaals drukken: Aqua-lampje aan
 Druk nogmaals: appelgroen licht aan Druk nogmaals: paars licht aan
 Druk nogmaals: Mood Light uit Druk nogmaals: de functiereeks wordt herhaald
Het rode lampje knippert 5 keer:
 De watertank is leeg, voeg water toe en druk op de nevelknop

OPMERKING: Zaahn Ultra Chill™ is een verdampingskoeler.

Dit type koeler werkt het beste in een droog klimaat. Hoge vochtigheidsomstandigheden verminderen het koelvermogen van de verdampingskoeler.


4. Gebruik de multidirectionele roosters om de luchtstroom aan te passen aan de gewenste positie.
5. Laad de batterij op: (alleen Deluxe-model) Sluit de micro-USB aan op het apparaat en steek het andere uiteinde van het snoer in een 5V / 1.5 USB-oplader - 2.0A. De oplaadtijd is ongeveer 3 uur. De oplaadbare batterij is niet vervangbaar

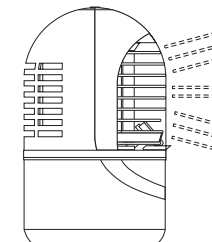

OPMERKING: Tijdens het opladen wordt het omgevingslicht blauw en verandert langzaam en continu van zwak naar helder. Blauw lampje gaat uit zodra het apparaat is opgeladen.

6. Parfum diffuser (Alleen Deluxe model)


Verwijder het deksel met het Aroma-sponscompartiment en doe een paar druppels van je favoriete etherische olie op de Aroma-spons. Vervang het Aromavak.

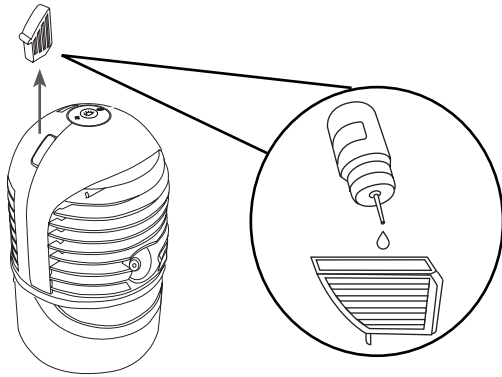

LET OP! Voeg geen etherische olie toe aan het waterreservoir om schade aan het apparaat te voorkomen

7. LED-nachtlampje (Alleen Deluxe model)

Sluit het accessoire voor nachtverlichting aan op de externe USB-aansluiting aan de bovenzijde van het apparaat. Zorg ervoor dat de USB-kabel is aangesloten. Het nachtlampje gaat branden. Om het nachtlampje uit te zetten, koppelt u het los van de externe USB-aansluiting.

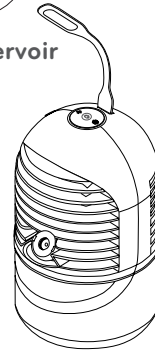


ONDERHOUD

LET OP! Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u onderdelen reinigt, onderdelen vervangt of het apparaat verplaatst.

HOE DE ULTRASONE MIST MAKER (DISC) TE REINIGEN


Voor optimale prestaties moet de ultrasone schijf altijd schoon en glanzend zijn en vrij van kalkafzettingen (mist). U moet de ultrasone schijf reinigen zodra u kalkafzettingen op de schijf opmerkt. Dit kan variëren van wekelijks tot maandelijks afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de hardheid van het water. Gebruik voor het reinigen een wattenstaafje en dompel het onder in een mengsel van ½ witte azijn en ½ water en wrijf de buiten- en binnenkant van de ultrasone schijf met een wattenstaafje, zoals afgebeeld, totdat u het verwijdert alle afzettingen van de schijf. Om het binnenoppervlak van de ultrasone schijf te reinigen, moet u de waterspons verwijderen. Zie de sectie HOE DE WATERSPONS TE VERVANGEN

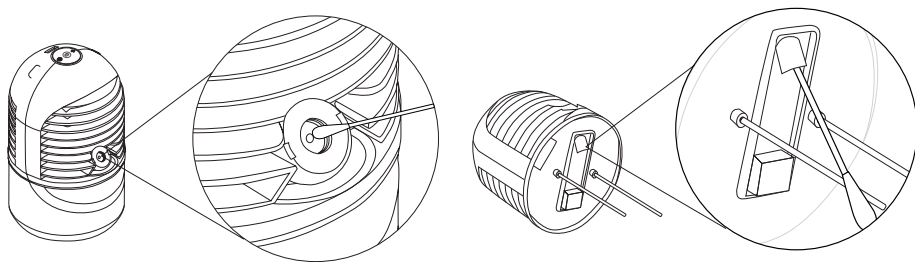

HOE DE WATERSPONS TE VERVANGEN

We raden u aan om de waterspons elke 2 maanden te vervangen op basis van 4 uur / dag gebruik, of eerder als u het apparaat voor lange periodes gebruikt, als u kraanwater gebruikt hard of als het apparaat minder mist afgeeft dan normaal. Een vervangende waterspons zit in uw pakket.

1. Verwijder het waterreservoir door het los te maken van het hoofdgedeelte. (Zie stap 1 in Hoe te gebruiken)
2. Verwijder het lange watersponsdeksel onder het hoofdgedeelte, door deze 90° naar links of naar rechts te draaien en vervolgens naar buiten te trekken, zoals weergegeven in afbeelding 1.
3. Vervang de waterspons. Figuur 2.
4. Lijn de korte sleuf op de korte watersponsafdekking uit met de lange sleuf op de lange watersponsafdekking en druk op de lange watersponsafdekking om de waterspons op zijn plaats te vergrendelen. Figuur 3.
Neem contact op met de klantenservice waar u uw apparaat hebt gekocht om extra vervangende watersponsen te bestellen.

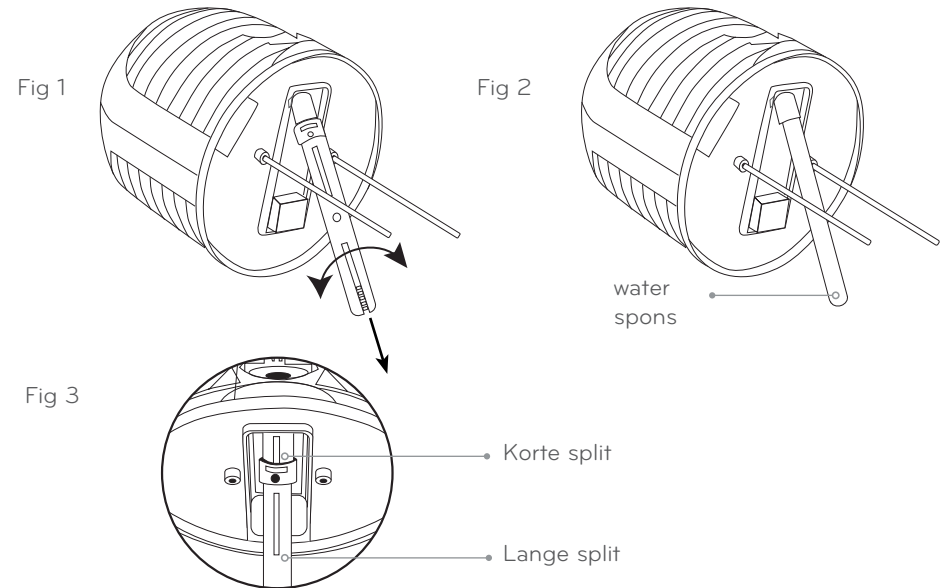

WATER RESERVOIR

Houd het waterreservoir altijd schoon en droog wanneer het niet in gebruik is. Indien nodig kan het met de hand worden schoongemaakt met warm zeepsop en grondig worden afgespoeld.

HOE DE AROMA SPONGE TE VERVANGEN (ALLEEN DELUXE MODEL)

Om de Aroma-spons te vervangen, verwijdert u deze gewoon uit het Aroma-compartiment en plaatst u hem terug.

Neem contact op met de klantenservice waar u uw apparaat hebt gekocht om andere vervangende watersponsen of aromatische sponsen te bestellen.



Gedistribueerd door:

Thane USA, Inc., Canton OH 44718, U.S.A.
Thane Canada Inc., Mississauga ON L4W 5M6, Canada
Thane Direct UK Limited, +44 (0)20 3455 8520 www.thane.tv
Danoz Direct Pty Ltd., Mascot NSW 2020, Australia
Operadora Ainoa, S.A.P.I. DE C.V., Avenida Magnocentro #5 Piso 1,
Huixquilucan Estado de México C.P: 52760
TVNS Scandinavia AB, SE-211 74 Malmö, Sweden

"Thane", "Zaahn Ultra Chill™" en bijbehorende logo's en variaties zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in Canada en / of andere landen van Thane IP Limited en / of zijn dochterondernemingen.

© 2019 Thane IP Limited.

Made in China