

PINETREE WAX CANDLE SET

GB NL FR D ES IT

USER'S MANUAL PTWC-30



© DREAM-LED - PTWC-30 - 0919 - V01

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

See illustration 1

The Dreamled® PTWC-30 set consists of:

- 3x Wax Pine Tree: 1x 8x10 cm + 1x 10x14 cm + 1x 11x17 cm
- Remote control (CR2025 battery included)

BATTERY INSTALLATION

Each tree of the PTWC-30 set requires 3x AAA batteries (not included). Open the battery compartment and insert the batteries, paying attention to the correct polarity. Close the battery compartment. Use the switch to turn the lights ON/OFF.


SAFETY INSTRUCTIONS

- We recommend alkaline batteries for optimum performance.
- Only use one type of battery at a time.
- Never mix new and old batteries.
- Never use damaged batteries.
- Insert the batteries according to the poles (+, -) to prevent leakage.
- The terminals of the power supply must not be short-circuited.
- If the product will not be used for a long time, it is recommended to remove the batteries.
- Do not dispose of batteries in fire or in nature.
- Never attempt to recharge ordinary (non-rechargeable) batteries.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, or other similar sources of heat.
- This product is for indoor use only.
- Do not use or immerse in water or any other liquid.
- This product is not a toy, keep away from babies and young children.

ILLUSTRATION 1



ILLUSTRATION 2

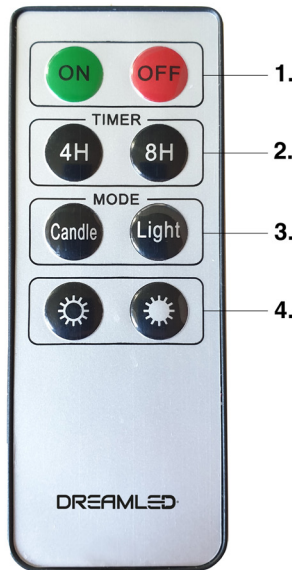

- Keep out of direct sunlight. The PTWC-30 trees are made from wax and they can melt if placed in sunlight for prolonged periods of time.
- Handle the trees with care. If dropped, the casing and internal workings may break and cease to work.
- Clean your trees with a damp cloth or duster.

USE OF THE REMOTE CONTROL

Note:

- When using the remote control for the first time, you need to remove the protection foil from the battery compartment.
- The remote control is not waterproof.
- Do not use the remote control in rooms with temperatures above 50°C.
- When a tree is turned off using the remote control, the last used setting will be saved.

See illustration 2

1. Power buttons: To turn the lights ON/OFF
2. Timer buttons: Set a timer for 4 or 8 hours
3. Mode buttons: Candle light mode or Steady light mode
4. Dim buttons: Brighten or darken the light

TIMER SETTINGS

If you want to use the lamp for a specific time period, you can set a timer.

- Press one of the timer buttons (4H/8H) to select the desired timer setting. The light will flash 1x. The tree will turn OFF automatically after 4 or 8 hours, and will automatically turn ON again after 20 or 16 hours.
- When the tree is turned OFF using the remote control or the ON/OFF switch, the timer settings will be deleted.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Par la présente,

Company / Entreprise: TE-Group NV

Address: / Adresse: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium

declare that the following equipment:
déclare que le dispositif suivant:

Product name / Nom du produit: DreamLED PTWC-30
Product type / Type de produit: Pinetree Wax Candle Set

conforms with the following safety requirements of the directives 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU. Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid in September 2019. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.dream-led.be/DOC_PTWC-30

est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valides en Septembre 2019. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet
http://www.dream-led.be/DOC_PTWC-30

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



J. Van Os, Product & Research Manager TE-Group NV
Authorized Signature, Kapellen - September 2019

TECHNICAL DATA

- LED QTY: 1x F5 LED/Tree
- Durability: > 60000 hours
- Color temperature: 2400~2700 K
- Voltage: 4.5 V (3x 1.5V AAA battery – not included)
- Lumen: Max. 8
- Operating temperature: -25°~ +80°
- Dimensions / Weight:
 - 1x 10x8 cm – 135 g
 - 1x 10x14 cm – 253 g
 - 1x 11x17 cm – 276 g

WASTE DISPOSAL

Dispose of electronic devices in an eco-friendly fashion! Electronic devices do not belong in your household waste. Compliant with European Guideline 2002/96/EG for electric and electronic devices, used electronic devices must be collected separately and taken in for environmentally sound recycling. Options for disposing of used devices may be obtained from your township, city or municipal government. Incorrect disposal of batteries can harm the environment! They can contain poisonous heavy metals and are subject to treatment as hazardous wastes. Take your used batteries to a municipal collection site.

SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact:
support@dream-led.eu.

GUARANTEE

Copyright © Dreamled®. Dreamled® is a registered trademark of TE-Group NV. The Dreamled® brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why Dreamled® warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Dreamled® under this warranty can be downloaded from the website www.dream-led.eu.

NEDERLANDS

VERPAKKINGSINHOUD

Zie illustratie 1

De DreamLED® PTWC-30 set bestaat uit:

- 3x Wax PineTree: 1x 8x10 cm + 1x 10x14 cm + 1x 11x17 cm
- Afstandsbediening (inclusief CR2025-batterij)

INSTALLATIE VAN DE BATTERIEN

Elke boom van de PTWC-30-set vereist 3x AAA-batterijen (niet inbegrepen). Open het batterijvak en plaats de batterijen, let op de juiste polariteit. Sluit het batterijvak. Gebruik de schakelaar om de lichten AAN / UIT te schakelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien de lamp langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.
- Monteer of plaats niet in de buurt van gas- of elektrische kachels, open haarden of andere soortgelijke warmtebronnen.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Niet gebruiken of onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Dit product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van baby's en jonge kinderen.

- Houd uit direct zonlicht. De PTWC-30 bomen zijn gemaakt van was en kunnen smelten als ze gedurende langere tijd in zonlicht worden geplaatst.
- Ga voorzichtig met de bomen om. Als ze vallen, kunnen de behuizing en de interne werking breken en stoppen met werken.
- Reinig uw bomen met een vochtige doek of stofdoek.

Gebruik van de afstandsbediening

Opmerking:

- Wanneer u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u de beschermfolie uit het batterijcompartiment verwijderen.
- De afstandsbediening is niet waterdicht.
- Gebruik de afstandsbediening niet in ruimtes met temperaturen boven 50 °C.
- Wanneer een boom wordt uitgeschakeld met behulp van de afstandsbediening, wordt de laatst gebruikte instelling opgeslagen.

Zie illustratie 2

1. Aan / uit-knoppen: om de lichten AAN / UIT te zetten
2. Timer-knoppen: stel een timer in voor 4 of 8 uur
3. Modusknoppen: kaarslichtmodus of continu lichtmodus
4. Dimknoppen: het licht lichter of donkerder maken

TIMERINSTELLINGEN

Als u de lamp tijdens een specifieke periode wilt gebruiken, kunt u een timer instellen.

- Druk op een van de timertoetsen (4H/8H) om de gewenste timerinstelling te selecteren. Het licht knippert 1x. De boom wordt automatisch uitgeschakeld na 4 of 8 uren en schakelt na 20 of 16 uren automatisch weer aan.

- Wanneer de boom met de afstandsbediening of de AAN/UIT schakelaar wordt uitgeschakeld, worden de timerinstellingen verwijderd.

AFVALVERWERKING

Elektronische apparaten horen niet thuis in uw huishoudelijk afval. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische apparaten, moeten de gebruikte elektronische apparaten apart worden ingezameld voor milieuvriendelijke recyclage. Meer informatie over de mogelijkheden voor afvoer van gebruikte apparaten kan worden verkregen bij uw gemeente, stad of gemeentelijke overheid. Onjuiste verwijdering van batterijen kan het milieu schaden! Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en worden als gevaarlijk afval behandeld. Breng uw gebruikte batterijen naar een gemeentelijke inzamelingszite.

KLANTENDIENST

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@dream-led.eu.

GARANTIE

Copyright © DreamLED®. DreamLED® is een gedeponeerde handelsmerk van TE-Group NV. Het merk DreamLED® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert DreamLED® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van DreamLED® onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.dream-led.eu

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Voir illustration 1

Le set DreamLED® PTWC-30 comprend:

- 3x Wax PineTree: 1x 8x10 cm + 1x 10x14 cm + 1x 11x17 cm
- Télécommande (pile CR2025 incluse)

INSTALLATION DES PILES

Chaque arbre de la série PTWC-30 nécessite 3 piles AAA (non incluses). Ouvrez le compartiment à piles et insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Fermez le compartiment à piles. Utilisez le commutateur pour allumer / éteindre les lumières.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Nous recommandons des piles alcalines pour des performances optimales.
- N'utilisez qu'un seul type de pile à la fois.
- N'utilisez jamais de piles neuves et des piles usagées en même temps.
- N'utilisez jamais de piles endommagées.
- Insérez les piles en respectant les polarités (+,-) pour éviter les fuites.
- Les bornes de l'alimentation ne peuvent pas être court-circuitées.
- Si la lampe ne sera pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de retirer les piles.
- Ne jetez pas les piles dans le feu ou dans la nature.
- N'essayez jamais de recharger des piles ordinaires (non rechargeables).
- Ne montez pas et ne placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas utiliser ni plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- Ce produit n'est pas un jouet, éloignez-le des bébés et des jeunes enfants.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Les arbres PTWC-30 sont fabriqués à partir de cire et peuvent fondre s'ils sont exposés au soleil pendant de longues périodes.
- Manipulez les arbres avec soin. En cas de chute, le boîtier et le fonctionnement interne peuvent se briser et cesser de fonctionner.
- Nettoyez vos arbres avec un chiffon humide ou un plumeau.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Remarque:

- Lors de la première utilisation de la télécommande, vous devez retirer la feuille de protection du compartiment à piles.
- La télécommande n'est pas étanche.
- N'utilisez pas la télécommande dans des pièces où la température est supérieure à 50 °C.
- Lorsqu'un arbre est désactivé à l'aide de la télécommande, le dernier réglage utilisé est enregistré.

Voir illustration 2

1. Boutons d'alimentation: allumer et éteindre les lumières
2. Boutons de la minuterie: définissez une minuterie pour 4 ou 8 heures
3. Boutons de mode: Mode lumière bougie ou mode lumière fixe
4. Boutons d'atténuation: éclaircir ou assombrir la lumière

RÉGLAGES DE LA MINUTERIE

Si vous souhaitez utiliser la lampe pendant une période spécifique, vous pouvez définir une minuterie.

- Appuyez sur l'une des touches de la minuterie (4H/8H) pour sélectionner le réglage de minuterie souhaité. La lumière clignotera 1x. après 4 ou 8 heures et se rallumera automatiquement après 20 ou 16 heures.

- Lorsque l'arbre est éteint à l'aide de la télécommande ou du commutateur, les réglages de la minuterie sont supprimés.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les appareils électroniques ne font pas partie de vos déchets ménagers. Conforme à la directive européenne 2002/96/EG pour les appareils électriques et électroniques, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et prises pour recyclant l'environnement. Options pour l'élimination des appareils usagés peuvent être obtenus à partir de votre canton, ville ou gouvernement municipal. Une élimination incorrecte des piles peut endommager l'environnement! Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont traitées comme des déchets dangereux. Apportez vos piles usagées sur un site de collecte municipal.

SUPPORT

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@dream-led.eu.

GARANTIE

Copyright © DreamLED®. DreamLED® est une marque déposée de TE Group NV. La marque DreamLED® est synonyme de qualité supérieure des produits et de service clientèle d'excellence. C'est la raison pour laquelle DreamLED® garantit ce produit contre tout défaut matériel et de main-d'oeuvre pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale du produit. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de DreamLED® dans le cadre de cette garantie peuvent être téléchargées sur notre site: www.dream-led.eu

DEUTSCH

PACKUNGSINHALT

Siehe Abbildung 1

Das DreamLED® PTWC-30-Set besteht aus:

- 3x Wachskieferbaum: 1x 8x10 cm + 1x 10x14 cm + 1x 11x17 cm
- Fernbedienung (CR2025 Batterie enthalten)

INSTALLATION DER BATTERIEN

Jeder Baum des PTWC-30-Sets benötigt 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach. Mit dem Schalter schalten Sie die Beleuchtung EIN / AUS.

SICHERHEITSHINWEISE

- Wir empfehlen Alkaline-Batterien für optimale Leistung.
- Verwenden Sie immer nur einen Batterietyp.
- Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien zusammen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien.
- Legen Sie die Batterien entsprechend den Polen (+, -) ein, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Die Klemmen der Stromversorgung dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn das Licht für längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, die Batterien zu entfernen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer oder in der Natur.
- Versuchen Sie niemals, normale (nicht wiederaufladbare) Batterien aufzuladen.
- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizkörpern, Kaminen oder ähnlichen Wärmequellen montieren oder aufstellen.
- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, halten Sie es von Babys und Kindern fern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die PTWC-30-Bäume bestehen aus Wachs und können bei längerer Sonneneinstrahlung schmelzen.
- Gehen Sie vorsichtig mit den Bäumen um. Wenn sie fallen gelassen werden, können das Gehäuse und die internen Teile brechen und nicht mehr funktionieren.
- Reinigen Sie Ihre Bäume mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

Hinweise:

- Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Schutzfolie vom Batteriefach entfernen.
- Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in Räumen mit Temperaturen über 50 °C.
- Wenn ein Baum mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, wird die zuletzt verwendete Einstellung gespeichert.

Siehe Abbildung 2

1. Ein- / Ausschalter: Zum Ein- und Ausschalten der Lichter
2. Timer-Tasten: Stellen Sie einen Timer für 4 oder 8 Stunden ein
3. Modustasten: Kerzenlichtmodus oder Dauerlichtmodus
4. Dimmtasten: Hellen Sie das Licht auf oder verdunkeln Sie es

TIMER-EINSTELLUNGEN

Wenn Sie die Lampe für einen bestimmten Zeitraum verwenden möchten, können Sie einen Timer einstellen.

- Drücken Sie eine der Timer-Tasten (4H/8H), um die gewünschte Timer-Einstellung auszuwählen. Das Licht blinkt 1x. Der Baum wird nach 4 oder 8 Stunden automatisch ausgeschaltet und nach 20 oder 16 Stunden automatisch wieder eingeschaltet.

- Wenn der Baum mit der Fernbedienung oder dem EIN / AUS-Schalter ausgeschaltet wird, werden die Timereinstellungen gelöscht.

ABFALLENTSORGUNG

Elektronische Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG müssen elektrische und elektronische Geräte separat entsorgt und einem umweltverträglichen Recycling zugeführt werden. Informationen zur Entsorgung von Geräten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Unsachgemäße Entsorgung von Batterien kann die Umwelt schädigen! Sie können giftige Schwermetalle enthalten und werden als gefährlicher Abfall behandelt. Bringen Sie Ihre Altbatterien zu einer kommunalen Sammelstelle.

KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an support@dream-led.eu.

GARANTIE

Copyright © DreamLED®. DreamLED® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Das Markenzeichen DreamLED® steht für hervorragende Produktqualität und einen überdurchschnittlichen Kundendienst. Deshalb gewährt DreamLED® eine Produktgarantie auf alle Material- und Produktionsfehler für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Datum des Kaufbelegs. Die Garantiebedingungen und der Haftungsumfang von DreamLED® im Rahmen dieser Garantie können von unserer Internetseite heruntergeladen werden: www.dream-led.eu.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Ver ilustración 1

- El set Dreamled® PTWC-30 consta de:
- 3x Pino en cera: 1x 8x10 cm + 1x 10x14 cm + 1x 11x17 cm
 - Control remoto (batería CR2025 incluida)

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Cada árbol del conjunto PTWC-30 requiere 3 pilas AAA (no incluidas). Abra el compartimento de la batería e inserte las baterías, prestando atención a la polaridad correcta. Cerrar el compartimento de la batería. Use el interruptor para encender / apagar las luces.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Recomendamos pilas alcalinas para un rendimiento óptimo.
- Solo use un tipo de batería a la vez.
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Nunca use baterías dañadas.
- Inserte las baterías de acuerdo con los polos (+, -) para evitar fugas.
- Los terminales de la fuente de alimentación no deben estar en cortocircuito.
- Si el producto no se utilizará durante mucho tiempo, se recomienda quitar las baterías.
- No arroje las baterías al fuego ni a la naturaleza.
- Nunca intente recargar baterías ordinarias (no recargables).
- No monte ni coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas u otras fuentes similares de calor.
- Este producto es solo para uso en interiores.
- No lo use ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- Este producto no es un juguete, manténgalo alejado de bebés y niños pequeños.

- Mantener alejado de la luz solar directa. Los árboles PTWC-30 están hechos de cera y pueden derretirse si se colocan bajo la luz solar durante períodos prolongados de tiempo.
- Maneja los árboles con cuidado. Si se cae, la carcasa y el funcionamiento interno pueden romperse y dejar de funcionar.
- Limpia tus árboles con un paño húmedo o plumero.

USO DEL CONTROL REMOTO

Nota:

- Cuando utilice el control remoto por primera vez, debe quitar la lámina protectora del compartimento de la batería.
- El control remoto no es resistente al agua.
- No utilice el control remoto en habitaciones con temperaturas superiores a 50 ° C.
- Cuando se apaga un árbol con el control remoto, se guardará la última configuración utilizada.

Ver ilustración 2

1. Botones de encendido: para encender / apagar las luces
2. Botones de temporizador: configure un temporizador para 4 u 8 horas
3. Botones de modo: modo de luz de vela o modo de luz constante
4. Botones tenues: aclara u oscurece la luz

AJUSTES DEL TEMPORIZADOR

Si desea utilizar la lámpara durante un período de tiempo específico, puede configurar un temporizador.

- Presione uno de los botones del temporizador (4H / 8H) para seleccionar la configuración deseada del temporizador. La luz parpadeará 1x. El árbol se APAGARÁ automáticamente después de 4 u 8 horas, y se ENCENDERÁ automáticamente después de 20 o 16 horas.

- Cuando el árbol se apaga usando el control remoto o el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO, la configuración del temporizador se eliminará.

DEPOSITO DE BASURA

¡Deseche los dispositivos electrónicos de una manera ecológica! Los dispositivos electrónicos no pertenecen a la basura doméstica. Conforme a la directriz europea 2002/96 / EG para dispositivos eléctricos y electrónicos, los dispositivos electrónicos usados se deben recolectar por separado y se deben reciclar de manera ecológica. Las opciones para desechar los dispositivos usados se pueden obtener de su municipio, ciudad o gobierno municipal. ¡La eliminación incorrecta de las baterías puede dañar el medio ambiente! Pueden contener metales pesados venenosos y están sujetos a tratamiento como desechos peligrosos. Lleve sus baterías usadas a un sitio de recolección municipal.

APOYO AL CLIENTE

Para obtener más información, preguntas técnicas y solicitudes de devolución relacionadas con este producto, debe comunicarse con: support@dream-led.eu

GARANTÍA

Copyright © Dreamled®, Dreamled® es una marca registrada de TE-Group NV. La marca Dreamled® es sinónimo de calidad de producto superior y excelente servicio al cliente. Es por eso que Dreamled® garantiza este producto contra todos los defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto. Los términos de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de Dreamled® bajo esta garantía se pueden descargar del sitio web: www.dream-led.eu.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ver ilustración 1

- El set Dreamled® PTWC-30 consta de:
- 3x Pino en cera: 1x 8x10 cm + 1x 10x14 cm + 1x 11x17 cm
 - Control remoto (batería CR2025 incluida)

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Cada árbol del conjunto PTWC-30 requiere 3 pilas AAA (no incluidas). Abra el compartimento de la batería e inserte las baterías, prestando atención a la polaridad correcta. Cerrar el compartimento de la batería. Use el interruptor para encender / apagar las luces.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Raccomandiamo batterie alcaline per prestazioni ottimali.
- Utilizzare solo un tipo di batteria alla volta.
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- Non usare mai batterie danneggiate.
- Inserire le batterie secondo i poli (+, -) per evitare perdite.
- I terminali dell'alimentatore non devono essere cortocircuitati.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco o in natura.
- Non tentare mai di ricaricare batterie ordinarie (non ricaricabili).
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti o altre fonti simili di calore.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Non utilizzare o immergere in acqua o altri liquidi.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano da neonati e bambini piccoli.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta. Gli alberi PTWC-30

sono fatti di cera e possono sciogliersi se posti alla luce del sole per periodi di tempo prolungati.

- Maneggia gli alberi con cura. In caso di caduta, l'involucro e i meccanismi interni potrebbero rompersi e smettere di funzionare.
- Pulisci i tuoi alberi con un panno umido o uno spolverino.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Nota:

- Cuando utilice el control remoto por primera vez, debe quitar la lámina protectora del compartimento de la batería.
- El control remoto no es resistente al agua.
- No utilice el control remoto en habitaciones con temperaturas superiores a 50 ° C.
- Cuando se apaga un árbol con el control remoto, se guardará la última configuración utilizada.

Ver ilustración 2

1. Botones de encendido: para encender / apagar las luces
2. Botones de temporizador: configure un temporizador para 4 u 8 horas
3. Botones de modo: modo de luz de vela o modo de luz constante
4. Botones tenues: aclara u oscurece la luz

IMPOSTAZIONI DEL TIMER

Si desea utilizar la lámpara durante un período de tiempo específico, puede configurar un temporizador.

- Presione uno de los botones del temporizador (4H / 8H) para seleccionar la configuración deseada del temporizador. La luz parpadeará 1x. El árbol se APAGARÁ automáticamente después de 4 u 8 horas, y se ENCENDERÁ automáticamente después de 20 o 16 horas.
- Cuando el árbol se apaga usando el control remoto o el

interruptor de ENCENDIDO / APAGADO, la configuración del temporizador se eliminará.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Smaltisci i dispositivi elettronici in modo ecologico! I dispositivi elettronici non appartengono ai rifiuti domestici. Conforme alle linee guida europee 2002/96 / EG per i dispositivi elettrici ed elettronici, i dispositivi elettronici usati devono essere raccolti separatamente e raccolti per un riciclaggio ecocompatibile. Le opzioni per lo smaltimento dei dispositivi usati possono essere ottenute dal comune, dalla città o dal governo municipale. Lo smaltimento errato delle batterie può danneggiare l'ambiente! Possono contenere metalli pesanti velenosi e sono soggetti a trattamento come rifiuti pericolosi. Porta le batterie usate in un sito di raccolta comunale.

SUPPORTO CLIENTE

Per ulteriori informazioni, domande tecniche e richieste di reso relative a questo prodotto, è necessario contattare: support@dream-led.eu.

GARANZIA

Copyright © Dreamled®, Dreamled® è un marchio registrato di TE-Group NV. Il marchio Dreamled® è sinonimo di qualità del prodotto superiore e servizio clienti eccezionale. Ecco perché Dreamled® garantisce questo prodotto contro tutti i difetti di materiale e lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale del prodotto. I termini di questa garanzia e l'estensione della responsabilità di Dreamled® ai sensi della presente garanzia possono essere scaricati dal sito Web: www.dream-led.eu.