Mando universal AZ REMOTE

EXPLICATIVO

433.92 Mhz / codo fijo

Para portales, puertas de garaje, alarmes …

Inicializar : Para reinicializar, pulse los numeros 1 y 2 del mando universal AZ REMOTE copiadora al mismo tiempo y durante mas o menos 10 segundos. Una luz azul intermitente se pondra en marcha rapidamente durante 2 segundos y mas lentamente, eso sinifica que su mando esta reinicializado puede déjar de pulsar los 2 numeros (1y2). Cuando pulse sobre uno de los 2 numeros despues de esta etapa la luz azul ya no esta.

Copiar el codigo : posicionar los 2 mandos, la copiadora y la original en frente de cada una (fig 1). Primero, pulse de manera continua sobre un numero del mando universal, la luz azul aparece al mismo tiempo pulse de manera continua sobre un boton del mando original. La luz se enciende de manera continua, la copia esta aprobada. Repetir esta operacion para copiar otros botones. Si ninguna luz aparece despues de 15 segundos, repite la copia como explicado antes ayudandose de las fig. 1, 2 y 3.
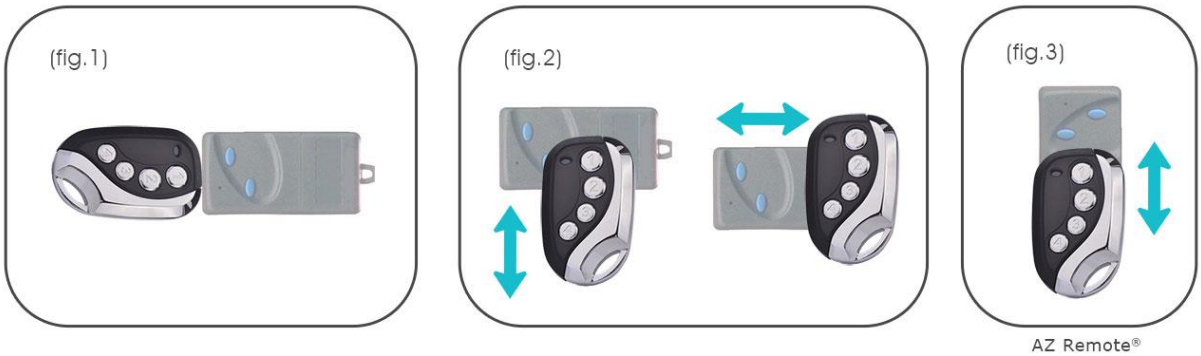
Si encuentra dificultades para copiar el codigo : hay que insistir sobre la posicion de los mandos es decir poner los mandos juntos, encima, tocandose, de frente de tal manera a que el mando universal pueda cojer el codigo del mando original. Algunos mandos son mas dificiles a copiar que otros. Hay que averiguar tambien que su mando original esta en la lista de los mandos compatibles. Tambien es importante que su mando original tenga bateria nueva o casi nueva, que tenga bastante fuerza para emetter una senal fuerte para ser copiado por el mando universal AZ REMOTE. Tambien, si esta en una copopriedad, es probable que el receptor este cerrado, en este caso, lo mejor es ponerse en contacto con el organismo en carga del sistema de la copopriedad.