CENOCCO CC-9063

Gracias por comprar una depiladora para el cuidado del cabello simple y conveniente

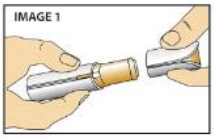

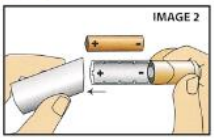

Insertar / cambiar la batería.
Retire la tapa CENOCCO BEAUTY (imagen 1).
Sujete la parte superior de la cámara con una mano y la mitad inferior de la otra y sepárelas (Figura 2) para exponer el compartimento de la batería.
Inserte una batería AA en el compartimento y asegúrese de que el lado positivo (+) esté orientado hacia la parte inferior del dispositivo.
Empuje la carcasa inferior del dispositivo hacia adentro (imagen 2).

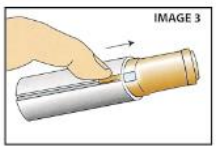

Como usar
Retire la tapa CENOCCO BEAUTY (imagen 1).
Deslice el interruptor en el costado del dispositivo a la posición "ON" (Figura 3). La luz se enciende automáticamente cuando el dispositivo está en la posición "0N".
Encienda ligeramente la cabeza del dispositivo contra su piel. El dispositivo no debe estar inclinado. Haga pequeños movimientos circulares para eliminar el vello no deseado (imagen 5).

NOTA: Es normal que la cabeza se caliente cuando la usa.
Limpieza (asegúrese de que el dispositivo esté apagado)
Gire el cabezal de depilación en sentido antihorario y levántelo (Figura 4).
Limpie la cabeza después de cada uso con un cepillo (incluido) para eliminar los residuos de cabello.
Vacíe el vello corporal de la unidad CENOCCO BEAUTY dándole la vuelta y golpeando ligeramente los costados.
Para volver a conectar el cabezal de depilación al dispositivo, alinee los indicadores de la ranura de la tapa con los del dispositivo y gírelos en sentido horario (Figura 4).

Consejos y trucos.
Use cerdas de 1/4 "o menos para obtener mejores resultados.
Cuando el dispositivo comience a ralentizarse, elimine cualquier residuo de vello en la cabeza y el cuerpo de la depilación. Si el dispositivo sigue funcionando lentamente, cambie la batería.
Suficientemente suave para el uso diario.

NOTA: Pruebe CENOCCO BEAUTY en un área pequeña antes del primer uso. Si se producen sensibilidad o reacciones alérgicas, deje de usarlo de inmediato.
No use su BELLEZA CENOCCO en pieles sensibles o irritadas.

Atención
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar sobre piel irritada. Suspenda su uso si se produce irritación de la piel.
Tenga cuidado al trabajar alrededor de los ojos.
No enjuague el cabezal de corte bajo el agua.

No sumerja el dispositivo en agua.
Almacénelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
No conecte la batería incorrectamente, no la cargue y no la arroje al fuego. La batería puede explotar.
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1. Retire la tapa. (Imagen 1)
2. Inserte la batería: sujete el dispositivo con una mano en la parte superior y la mitad inferior con la otra mano, y luego desconéctelo. (imagen2)
3. Encienda el dispositivo: simplemente deslice el interruptor de oro hacia arriba. (imagen 3)
4. Elimine el vello: use un movimiento circular. (imagen 4)