Manual de instrucciones
Wireless Speaker TOWER

Ojo: lea estas instrucciones atentamente antes de utilizarlo, y conserve estas instrucciones para poder consultarlas en un futuro.

Presentación del producto
El altavoz BE MIX ofrece una conexión inalámbrica y un sonido de alta calidad. Se puede conectar a las salidas de audio RCA de su televisión. También puede escuchar la radio y reproducir música a través de tarjetas SD y flash drives conectados a través de un puerto USB.

Contenido de la caja:
- 1 altavoz inalámbrica
- 1 adaptador AC
- 1 cable 3.5mm - RCA

Especificaciones:
- Dimensiones: 84 x 12 x 12 cm
- Input: DC 14V 0.5A
- Impedancia: 8 Ω
- Frecuencia: 40 Hz - 20 kHz
- Potencia: 89 dB
- Audio Output: 4 x 15W
- Alcance inalámbrico: 10 m

Adaptador:
- Input: 100-240V AC 50/60 Hz ~ 0.3A max.
- Output: 14V DC 0.5A

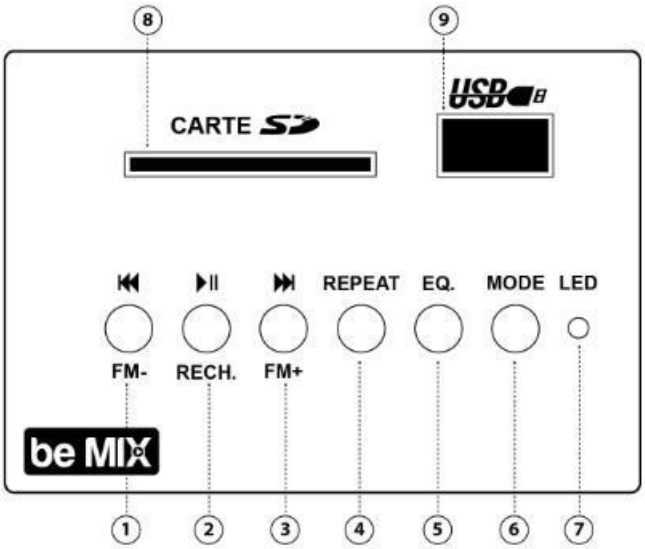

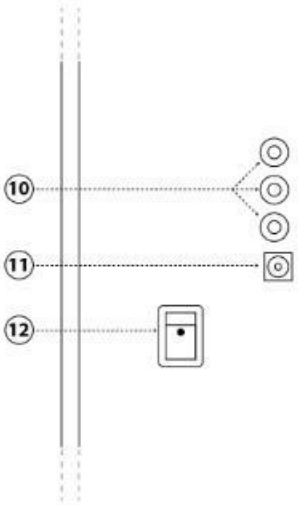

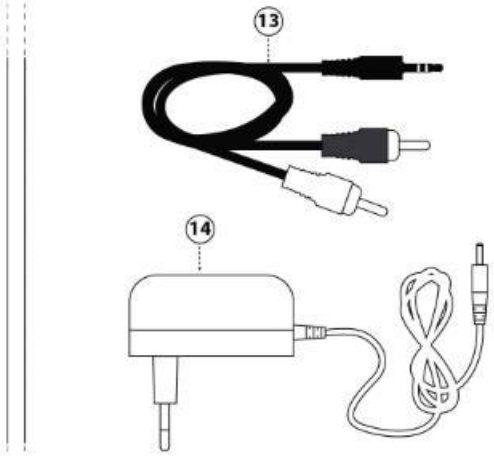

1. Anterior / Volumen -
2. Play / Pausa / Scan
3. Siguiente / Volumen +
4. Repeat / Random
5. Equalizer
6. Modo
7. LED
8. Lector de tarjeta SD
9. Lector de clave USB
10. Enchufe RCA
11. Power jack
12. Botón de encendiddo/apagado
13. Cable RCA - 3.5mm
14. Adaptador AC

Instalación:

1) Encender, emparejear y funciones inalámbricas

- Enchufe del adaptador (14) en un enchufe de pared de AC 230V ~.
- Conecta el enchufe del adaptador (14) a la conexión correspondente (11) en la parte trasera del altavoz.
- Encienda el altavoz mediante el botón de encendido/apagado (ON/OFF) (12). El aparato producirá un sonido y la luz LED (7) estará encendida.
- Encienda la función inalámbrica del aparato mediante el botón 'modo' (6). Ahora la luz LED (7) estará parpadeando rápidamente.
- Active la función bluetooth del aparato (ordenador, tablet, smartphone) que usted desea emparejear con el altavoz.
- Ahora busque el aparato en la lista de aparatos disponibles y selecciónelo.
- Una vez emparejeado, aparato producirá un sonido y la luz LED (7) estará parpadeando lentamente. Esto significa que el aparato está listo para usar.
- Para empezar y apagar la música, pulse el botón 'Play/Pausa' (2) del aparato.
- Pulse 'anterior' (1) para volver a la canción anterior.
- Pulse 'siguiente' (3) para pasar a la canción siguiente.
- Mantenga pulsado el botón 'anterior' (1) para reducir el volumen.
- Mantenga pulsado el botón 'siguiente' (3) para augmentar el volumen.
- Encienda el aparato mediante el botón de encendido/apagado (ON/OFF) (12).

2) Modo radio

- Pulse Play / Pause / Scan para buscar las frecuencias de radio. L'aparato tomará un minuto para efectuar dicha búsqueda.
- Pulse Play / Scan para seleccionar la frecuencia.
- Pulse 'anterior' (1) para regresar a la frecuencia anterior.
- Pulse 'siguiente' (3) para pasar a la siguiente frecuencia.

3) Modo extra

- Modo double tap (pulse dos veces) (6). El aparato producirá un sonido y la luz LED estará encendida (7).
- Conecta el cable RCA de 3.5mm (13) al enchufe RCA (10), respectando los colores rojo y blanco.
- Conecta le plug 3,5 mm a su aparato (televisión, teléfono, ordenador).
- Empiece a reproducir música en su aparato, y éste empezará a producir sonido automáticamente.

4) Modo micro-SD

- Introduzca la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD (8) del aparato.
- El aparato automáticamente reproducirá la música de su tarjeta micro SD.
- Utilice el control de volumen y de reproducción a su conveniencia.

5) Modo USB

- Introduzca la clave USB en el puerto USB (9) del aparato.
- El aparato automáticamente reproducirá la música de su clave USB.
- Utilice el control de volumen y de reproducción a su conveniencia.

6) Otras funciones disponibles

- El botón EQ (5) permite reglar el tono: grave, medium y agudo.
- El botón REPEAT (4): esta función para su tarjeta SD y clave USB permite repetir la música seleccionada.

Medidas de seguridad

No abra, modifique ni desmonte este aparato. El desmontar el producto puede causar un choque eléctrico o fuego. En caso de un fallo, preséntelo a un experto.
El enchufe/dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible.
No exponga este aparato a fuego o velas encendidas.
No exponga este aparato a agua ni humedad.
No utilice este aparato cerca del agua; no lo exponga a lluvia o goteo de agua.
No se deberían colocar recipients con líquidos sobre el aparato.
No utilize este aparato fuera; el producto está destinado a uso interior.
No exponga este aparato a fuentes de ignición ni a un calor excesivo. No lo tires al fuego.

Limpieza y mantenimiento

Utilice solo un trapo suave y seco para limpiar el aparato.
No utilice un detergente, puesto que éste puede dañar el aparato.

Gestion de los residuos

En el caso de que el aparato está roto o usado, llévalo a un punto de colección para la reutilización y reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Édité et importé par BE MIX® - Groupe CMP
ZI Le Carré des Aviateurs - Bat 4C/4D
157, avenue Charles Floquet
93150 Le Blanc-Mesnil - France
www.cmp-paris.com