Anleitung

Wireless Speaker TOWER
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung.

Produktübersicht
Der BE MIX Lautsprecher-Turm bietet eine drahtlose Verbindung und eine hohe Klangqualität.
Es kann an die RCA-Audio-Ausgänge an den Fernseher angeschlossen werden. Außerdem können Sie Radio hören und Sie haben Musikdateien auf SD-Karten und USB-Sticks zu spielen.

Dieses Kit enthält:
- 1 Wireless Speaker
- 1 AC-adapter
- 1 Cable 3.5mm - RCA

Feature**:**
- Größe: 12cm (L) x 12 cm (l) x 84 cm (H)
- Input: DC 14V 0.5A
- Scheinwiderstand: 8 Ω
- Frequenz: 40 Hz - 20 kHz
- Empfindlichkeit: 89 dB
- Audio Output: 4 x 15W
- Funkreichweite: 10m

Adapter:

- Input: 100-240V AC 50/60 Hz ~ 0.3A max
- Output: 14V DC 0.5A

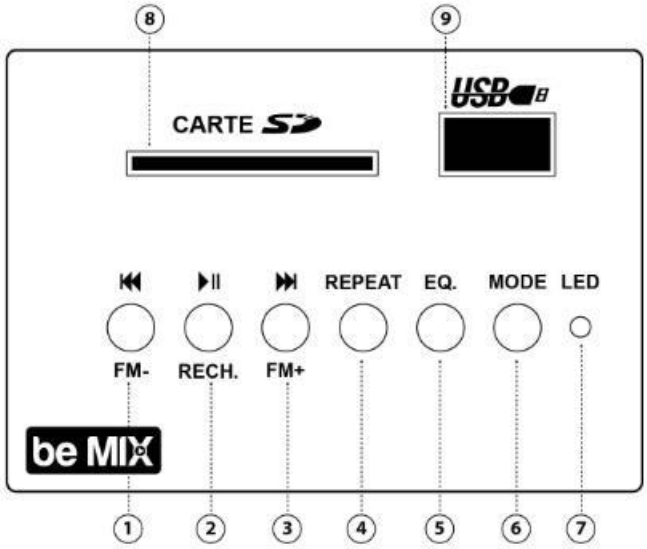

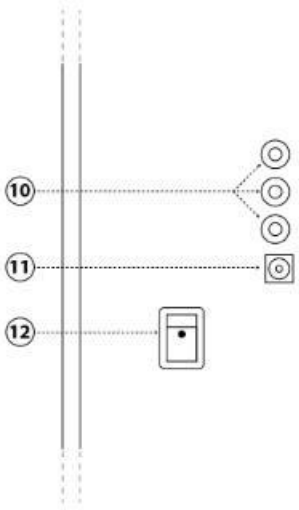

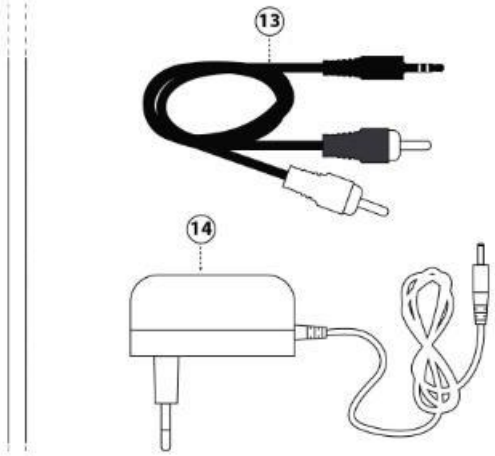

1. vorherige/ Volume -
2. Play / Pause / Scan
3. Nachste / Volumen +
4. Herhaald lezen / Random
5. Entzerrer
6. Mode
7. LED
8. SD-kartenleser
9. USB-stick-station
10. RCA
11. Power Jack
12. ON / OFF-Shalter
13. RCA-kabel - 3.5mm
14. AC-adapter

Inbetriebnahme:

1) Startup, Kupplung und verfügt über W-LAN*:*

- Schließen Sie das Netzteil(14) an eine Steckdose AC 230V ~.
- Schließen Sie das Netzteil(14) an das terminal (11) auf der Rückseite des Lautsprechers.
- Schalten Sie den Lautsprecher mit dem EIN / AUS-Taste (12). Der Lautsprecher gibt einen Signalton Und der LED (7) Beleucht.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion des Lautsprechers mit der Modus-Taste ein(6).Der LED(7) blinkt schnell.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes (computer, tablet, smartphone) was Sie wollen verbinden an den Lautsprecher.
- Als nächstes wird das Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte lokalisiert und selectiere es.
- Einmal gekoppelt, gibt der Lautsprecher einen Signalton und der LED (7) blinkt langsam. Der Lautsprecher ist geeignet zur Verwendung.
- Start und die Musik zu stoppen, indem Sie die Wiedergabe-Taste/ Pause-knopf (2) Durch Drücken der Lautsprecher oder das Gerät.
- Drücken Sie Zurück(1) Zur Rückkehr zum vorherigen Titel.
- Drücken sie nächste(3) zum nächsten Titel zu gehen.
- Halten sie vorherige Taste(1)eingedruckt um die Lautstärke zu verringern.
- Halten Sie die folgenden taste(3) Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein mit Hilfe der An / aus taste (1).

2) ***Radio-modus***

- Druck auf Play / Pause / Um die Scan-Radiofrequenzen starten. Der Lautsprecher dauert eine Minute, um die Suche nach der Frequenz zu vervollständigen.
- Druck op Play / Scannen Sie die Frequenz zu wähl.
- Druck op Back (1) um zur vorherigen Frequenz zu gehen.
- Druck op Next (3) zur nächsten Frequenz zu gehen.

3) extra modus

- Double-tap-modus (6). Der Lautsprecher gibt Ton und Licht(7).
- Sliesen sie der RCA-kabel - 3.5mm (13) an auf anschlusung (10), acht farbcodierten rot und weiß.
- Schlies dehn 3,5 mm plug an das apperat (TV, telefoon, tablet).
- Starten Sie die Wiedergabe auf dem Gerät wird der Ton aus dem Lautsprecher automatisch beendet.

4) micro SD-modus

- Legen Sie die SD-Karte in den Anschluss des Gehäuses (8).
- Die Musik von Ihrem Micro-SD-Karte wird automatisch gelesen.
- Verwenden Sie die Lautstärke und Wiedergabesteuerung für Ihre Bequemlichkeit

.

5) USB-modus

- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss (9) des Gehäuses
- Die Musik wird automatisch von Ihrem USB-Stick lesen.
- Verwenden Sie die Lautstärke und Wiedergabesteuerung für Ihre Bequemlichkeit.

6) Weitere Features verfügbar
- Die EQ-Taste. (5) gibt den Ton an: niedrig, mittel und hoch.
- REPEAT-Taste (4) diese Funktion für SD-Karten und USB-Flash-Laufwerk, können Sie den ausgewählten Titel zu wiederholen.

Vorsichtsmaßnahmen:
Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht öffnen, zu verändern oder zu demontieren. Die Demontage kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen. Im Falle des Scheiterns, nehmen Sie es an einen Spezialisten.
Der Ladestecker muss leicht zugänglich bleiben.
Nicht auf offene Flammen, wie brennende Kerzen.
Das Produkt sollte nicht mit Wasser und / oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Keine Objekte mit Flüssigkeit Stellplätze auf dem Produkt gefüllt.
Halten Sie dieses Produkt weg von regen, Wasser oder Feuchtigkeit.
Nicht im Freien verwenden. Dieses Produkt ist für den Innenbereich gedacht.
Nicht Verwenden Sie dieses Produkt in der Nähe von Zündquellen oder Wärme. Werfen Sie es nicht in dem Feuer.

Reinigung und Pflege:
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können.

Beseitigung
Wenn defekt / verschlissen: Nehmen Sie dieses Produkt zu einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.