WIRELESS BT
ACTIVE NOICE CANCELLING
HEADPHONE

DUTCH ORIGINALS®

User Manual

Model: DO-SV-ANC01-B

English

USER MANUAL:
WIRELESS BT ACTIVE NOISE CANCELLING HEADPHONE
(DO-SV-ANC01-B)

TABLE OF CONTENTS:

1) Package contents
2) Safety instructions
3) Using the device
4) Features and specifications

1) PACKAGE CONTENT

1. Wireless BT active noise cancelling headphone
2. USB charging cable
3. AUX 3.5 mm stereo jack cable
4. Pouch
5. User manual

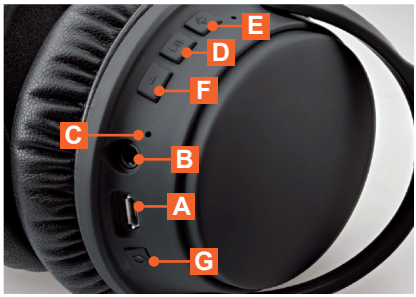

LOCATION OF CONTROL BUTTONS

- **A** Micro USB charging port
- **B** AUX Line in port
- **C** LED indicator
- **D** Power ON/OFF & Play/Pause button
- **E** Volume up / next track
- **F** Volume down / previous track
- **G** ANC ON/OFF
- **H** Microphone

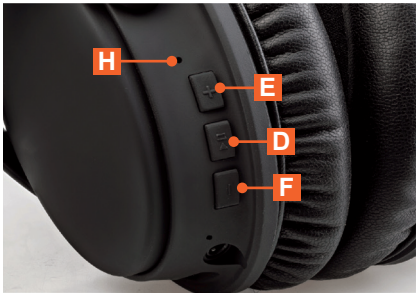

2) SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the “Wireless BT active noise cancelling headphone” (hereinafter referred to as ‘device’, the following basic precautions must always be taken:

General Safety information and instructions

• Carefully read the instructions for use and store them in a safe location. If you give this device to other people, please also pass on this manual.
• Only use this device in accordance with instructions in this user manual. Failure to follow the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
• The device is intended for domestic and private use and its intended purpose only. The device is not intended for commercial use.

• Improper use of the device could damage the product.
• The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Keep children under strict supervision to prevent them from using the device as a toy.
• Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.
• **WARNING!** Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**
• **DANGER** due to swallowing small parts. The earphone and silicon ear tips are small parts that could be swallowed. Keep these away from children. **Risk of suffocation!**
• Prior to use, check the device for visible external damage. Never operate the device if it is damaged.
• Do not place the device under any mechanical stress.
• Please handle the device carefully. Jolts, impacts or falls, even from a low height, can damage the device.
• Do not use or store the device in an environment subject to strong static electricity or magnetic fields.
• Do not expose the device to direct sunlight, heat sources, excessive humidity or corrosive environments.
• Do not use the device near water.
• Never immerse the device in water or any other liquid, to avoid the risk of electric shocks. Do not touch the device if it has fallen into water. Switch OFF the device, remove the power connector from the device and do not use it again.
• The guarantee will expire immediately if the device is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.

Warnings and instructions

• Do not use the device if it has fallen into water or any other fluid; if liquid has been spilled or if it has been exposed to rain or moisture.
• **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, protect the device against dripping or splashing water, and keep it away from objects filled with liquids. Such objects should not be placed on or near the device.
• Do not use the device if there are visible signs of damage.
• Do not use the device if it has been dropped or does not operate normally.
• Do not attempt to disassemble or repair the device or modify it in any manner.
• Only allow repairs to be carried out by a qualified service centre. Qualified service centre: after-sales department of the manufacturer or store, which is recognised and authorised to carry out such repairs, so that potential hazards can be prevented. If problems are encountered with the device, please return it to this department.
• **To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods.**

Batteries, electricity & heat

• The battery should be charged for approximately 2.5 hours before using the device for the first time.

• Never leave the device to charge unattended.
• Regularly check the power cord for damage.
• Do not use the device if the power cord shows signs of damage.
• Make sure the power cord cannot be trodden on or pinched.
• Do not allow the power cord to hang over sharp edges and keep it away from hot objects and naked flames.
• Do not use the device if it has a damaged power cord, if it has become faulty, or if it has fallen or become damaged in any way. Send the device to the manufacturer or the closest qualified service centre for inspection.
• Ensure that the device and power cord do not come into contact with heat sources, such as hotplates or naked flames.
• Always remove the charger cable from the device once charging has been completed.
• Do not attempt to charge the device when the battery is damaged.
• To reduce or prevent the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to the device, never insert metal objects in any opening of the USB charging port.
• The rechargeable battery is built into the device and cannot be replaced.

• **WARNING!** Do not open the casing as this may result in electric shock!
• Do not expose the device to excessive heat sources like fire or direct sunlight.
• Do not use or store the device in the immediate vicinity of heat sources such as naked flames.
• Do not crush, puncture or dismantle the device; this might damage the battery.

• **WARNING!** Damaging the casing and/or piercing the device, can lead to explosion or fire!
• Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid gets on the skin, wash it immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.

• **WARNING!** Do not throw the device into a fire because it may explode!
• Do not dispose of the device in your household waste. Take it to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

Cleaning:
• Before cleaning the device, always disconnect the device from the power cord.
• Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
• Clean the exterior of the device with a damp cloth.

3) USING THE DEVICE

Charging:
• Carefully plug the micro USB connector into the micro USB charging port A of the device.
• Plug the USB connector of the charging cable into a USB port on your computer or USB charger.
• The LED indicator C will light up red, indicating the device is charging.
• Once charging is complete, the LED indicator C will no longer light up and the device will automatically stop charging.

• Unplug the charging cable from the device, which is now ready for use.
• If the battery level is low, the LED indicator C flashes red and you will hear a 'triple beep' tone, indicating that the battery needs to be recharged.

Note! Please fully charge the device before first use.

Power ON/OFF:

• Power ON: Press the power button D for ± 3 seconds. You will hear a *'tone'* & the LED indicator C will flash blue/red alternately. The device is now in stand-by mode.
• Power OFF: Press the power button D for ± 3 seconds. You will hear a *'tone'* & the LED indicator C will turn off.

When the device does not have a BT connection for 10 minutes, it will automatically switch OFF.

Making a BT connection (BT pairing):

• Power on the device by pressing the power button D for ± 3 seconds.
• A *tone* will be heard and the LED indicator C will flash blue/red alternately. The device is now in pairing mode.
• Keep the device and your BT enabled device within 1 M (3 ft) of each other during the BT pairing process.¬
• Make your mobile phone, tablet or other BT enabled device search for compatible BT devices. (Make sure the BT function is turned ON).
• When your BT enabled device finds the device, select **"DO-SV-ANC01"** from the list of found devices.
• A twin tone will sound to indicate successful pairing. The LED indicator light C will stop flashing blue/red alternately and light up blue indicating successful pairing. No password is needed. If a password is required please enter: 0000.
• If a paired BT enabled device is in range, the device will connect automatically when it's in range.
• When the device does not have a BT connection for 10 minutes, it will automatically switch OFF.

NOTE!
*If you would like to connect the device to another BT enabled device, you must first disconnect it from the active paired BT enabled device. Go to your BT enabled device's BT settings, select **"DO-SV-ANC01"**, and select "disconnect" or "unpair". You can also simply switch off the BT function. When the device has been unpaired and/or does not have an active paired BT connection, repeat the pairing process with the (new) BT enabled device you want to connect to the device.*

Listen to music:

If you want to play and/or pause music from your connected BT enabled device, open your media player and press play.

Control play/pause, track & volume on your BT enabled device or with "control buttons" D E & F of the device. (in **BT mode**)

• Long press + E: volume up
• Long press -: F volume down
• Short press + E: next track
• Short press - F: previous track

Answering a phone call (in BT mode):

If there is an incoming call; press the “power/play” button D to answer the call. You can also answer the call as normal on your mobile phone, and it will automatically connect to the device.
Please note: If you were listening to music, the music will stop playing when receiving an incoming call.

Ending a phone call (in BT mode):

If you want to end an ongoing call, press the “power/play” button D to end the call or press the “call end button” on your mobile phone.
Please note: If you were listening to music before you started the call, the music will automatically resume playing when you end the call.

Reject a phone call (in BT mode):

If you would like to reject an incoming call, press the “power/play” button D for ± 3 seconds.

Redial a number (in BT mode):

If you would like to redial your last dialled phone number, press the “power/play” button D twice.

Note! In AUX mode, you can answer the call as normal on your mobile phone.
Note! Calling and video calling applications are not supported by the device’s button.

Wired connection / AUX

Insert the 3.5mm stereo jack plug of the supplied AUX cable in the AUX line in port B of the device and insert the other 3.5mm stereo jack plug in the AUX out (headphone) of your connected (BT) device.
The device will switch to AUX Line-In mode automatically.
• When the device is powered on in BT mode, once the 3.5mm stereo jack plug is inserted in the AUX line in port B of the device, the BT mode will switch off.
• When the AUX cable is inserted in the device, it cannot be powered on (BT mode)!
• In AUX mode the control buttons do not work, you need to use the controls of your connected (BT) device.
• In AUX mode you can listen to music with your connected (BT) device in airplane mode
• In AUX mode you can activate the ANC function.

Active noise cancelling (ANC):

To switch on the ANC function, press the ANC button G. The LED indicator C will light up green.
To switch off the ANC function, press the ANC button G. The LED indicator C will no longer light up green.

Note! The ANC function can be used as stand alone or with music playing. In BT & AUX mode.
Note! The ANC muffles and lowers distracting background noises from surrounding areas, but also functions in noisy surroundings such as in airplanes or busy locations.

Troubleshooting

"My BT enabled device is not able to pair with the device"

• Make sure the device is turned ON before beginning the BT pairing process.
• Keep the device and your BT enabled device within 1 M (3 ft) of each other during the BT pairing process.
• Make sure the BT feature on your BT enabled device is activated.
• Make sure no other BT enabled device is connected to the device.

"I can pair my BT enabled device with the device, but I cannot hear any music"

• Activate the volume on your connected BT device.
• Make sure your BT enabled device supports BT A2DP profile.

"I cannot get the device into BT pairing mode"

• Make sure the device is turned "ON" before beginning the BT pairing process.
• Repeat the steps described in detail under "Making a BT connection (BT Pairing)"

4) FEATURES AND SPECIFICATIONS:

• BT 5.0 EDR
• Max distance: 10 m
• Transmission power: class II
• Frequency: 2.4 GHz – 2.48 GHz
• BT protocols supported: A2DP/HS/HFP/AVRCP
• Speaker driver dimension: Φ 40 mm
• Speaker impedance: 32 Ω
• Speaker sensitivity: 110 ±3 dB
• Available frequency: 18 Hz – 20 KHz
• ANC Frequency range: 50 - 20.000 Hz
• Noise-cancellation: 20 - 22 dB
• Battery capacity: 400 mAh Li-Polymer
• Power input: 5 Vdc – 1 A
• Cable Length: 98 cm tangle free for AUX sound
• Plug Type: Φ 3.5 mm stereo
• Microphone integrated: Omnidirectional
• Sensitivity: -42 dB ±2 dB
• Dimensions: 20 x 16 x 80 cm (H x W x D)
• Dimensions folded: 13 x 15 x 80 cm (H x W x D)
• Weight: 170 g

All contents and specifications mentioned in this manual are subject to change without prior notice.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

(WEEE, the waste electrical and electronic equipment directive)

Your product has been manufactured using high quality materials and components which can be recycled and used again. At the end of its life, this product **cannot** be disposed of in normal domestic waste, but must be taken to a special collection point for recycling electrical and electronic equipment. This is indicated in the user manual and in the packaging by the waste container marked with a cross symbol. Used raw materials are suitable for recycling.

By recycling used appliances or raw materials, you are playing an important role in protecting our environment. You can ask your local council about the location of your nearest collection point.

Do not dispose of batteries in your household waste. Dispose of batteries by taking them to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

GEBRUIKSHANDLEIDING DRAADLOZE BT-KOPTELEFOON MET ACTIEVE GELUIDSONDERDRUKKING (DO-SV-ANC01-B)

INHOUDSOPGAVE:

1) Inhoud verpakking
2) Veiligheidsinstructies
3) Gebruik van het apparaat
4) Functies and specificaties

1) INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. Draadloze BT-koptelefoon met actieve geluidsonderdrukking
2. USB-oplaadkabel
3. AUX-kabel met 3,5-mm stekkers
4. Opbergtas
5. Gebruikershandleiding

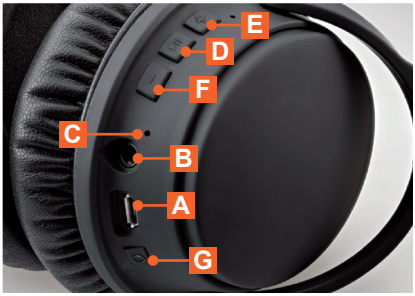

PLAATS VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

A Micro-USB-oplaadpoort
B AUX-ingang
C Led-indicatielampje
D AAN/UIT en afspelen/pauze
E Volume omhoog/volgende nummer
F Volume omlaag/vorige nummer
G Actieve geluidsonderdrukking AAN/UIT
H Microfoon

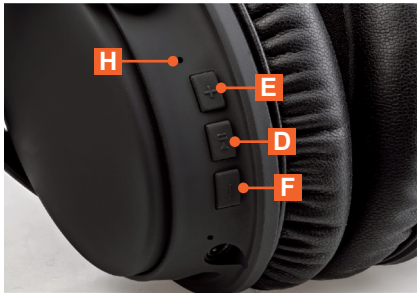

2) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u de ‘Draadloze BT-koptelefoon met actieve geluidsonderdrukking’ gebruikt (hierna ‘apparaat’ genoemd), moet u eerst de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

Algemene veiligheidsvoorschriften en -instructies

• Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef deze handleiding daar dan bij.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

• Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik en voor het beoogde doel. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
• Het apparaat kan beschadigd raken als het verkeerd wordt gebruikt.
• Dit apparaat is geen speelgoed! Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Houd kinderen goed in de gaten en voorkom dat ze het apparaat gebruiken als speelgoed.
• Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

• **WAARSCHUWING!** Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

• **GEVAAR** omdat de kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. De oordopjes en siliconen oordopjes zijn kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. **Kans op verstikking!**
• Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan enige mechanische belasting.
• Ga voorzichtig met het apparaat om. Het apparaat kan beschadigd raken door een schok, stoot of val, zelfs van een geringe hoogte.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit of magnetische velden.
• Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, warmtebronnen, overmatige vochtigheid en corrosieve omgevingen.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Zo voorkomt u de kans op een elektrische schok. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Schakel het apparaat in dat geval uit, haal de voeding van het apparaat en gebruik het niet meer.
• Wanneer het apparaat beschadigd raakt als gevolg van het niet naleven van deze gebruikshandleiding, vervalt de garantie onmiddellijk. De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikshandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikshandleiding.

Waarschuwingen en instructies

• Gebruik het apparaat niet als het in water of een andere vloeistof is gevallen, als er vloeistof op is gemorst of als het is blootgesteld aan regen of vocht.

• **WAARSCHUWING!** Om de kans op brand of elektrische schokken te verminderen moet u het apparaat beschermen tegen druppelend of opspattend water en uit de buurt houden van met water gevulde voorwerpen. Dergelijke voorwerpen mogen niet op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
• Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen of niet normaal functioneert.
• Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of anderszins aan te passen.
• Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkend servicecentrum. Erkend servicecentrum: serviceafdeling van de fabrikant of winkel die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties uit te voeren, zodat mogelijke gevaren worden vermeden. Als u problemen met het apparaat ondervindt, breng het dan naar dit servicecentrum.

• **Om gehoorschade te voorkomen, raden wij aan het volume niet langdurig op een hoog niveau te houden.**

Batterijen, elektriciteit en warmte

• De batterij moet ongeveer 2,5 uur worden opgeladen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het wordt opgeladen.
• Controleer het stroomsnoer regelmatig op beschadigingen.
• Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer beschadigingen vertoont.
• Zorg ervoor dat niemand op het stroomsnoer kan staan of dat het anderszins beklemd kan worden bekneld.
• Laat het stroomsnoer niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur.
• Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer beschadigd is, als het apparaat defect is, gevallen is of op enige wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar de fabrikant of het dichtstbijzijnde servicecentrum voor inspectie.
• Zorg ervoor dat het apparaat en het stroomsnoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een kookplaat of gasvlammen.
• Verwijder altijd de kabel van de oplader uit het apparaat zodra het opladen is voltooid.
• Probeer het apparaat niet op te laden wanneer de batterij beschadigd is.
• Om het risico van persoonlijk letsel, elektrische schok, brand of schade aan het apparaat te verminderen of voorkomen, moet u nooit metalen voorwerpen in een opening van de USB-oplaadpoort steken.
• De oplaadbare batterij is in het apparaat ingebouwd en kan niet worden vervangen.
• **WAARSCHUWING!** Open de behuizing niet. Als u dit wel doet, loop u kans op een elektrische schok!
• Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme warmtebronnen, zoals vuur of direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen of hittebronnen zoals open vuur.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt beschadigd of gedemonteerd; hierdoor kan de batterij beschadigd raken.
• **WAARSCHUWING!** Beschadiging van de behuizing en/of het apparaat zelf kan leiden tot een explosie of brand!
• Onder extreme omstandigheden kunnen batterijcellen gaan lekken. Als deze vloeistof op de huid terecht komt, moet u de vloeistof onmiddellijk afspoelen met water en zeep. Als deze vloeistof in uw ogen terecht komt, moet u uw ogen minimaal 10 minuten spoelen met schoon water en een dokter raadplegen.
• **WAARSCHUWING!** Gooi het apparaat nooit in een vuur omdat het kan ontploffen!
• Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil. Breng het apparaat naar een plaatselijk recycling-adres. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Reiniging:

• Haal altijd de voeding van het apparaat voordat u het schoonmaakt.
• Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.

3) GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Opladen:

• Steek de micro USB-aansluiting voorzichtig in de micro USB-oplaadpoort A van het apparaat.
• Steek de USB-aansluiting van de oplaadkabel in een USB-poort op uw computer of USB-oplader.
• Het led-indicatielampje C wordt rood om aan te geven dat het apparaat aan het opladen is.
• Als het opladen voltooid is, gaat het rode indicatielampje C uit en stopt het apparaat automatisch met opladen.
• Trek de oplaadkabel uit het apparaat, dat nu klaar is voor gebruik.
• Als de batterij bijna leeg is, knippert het led-indicatielampje C rood en hoort u drie piepjes om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen.

Let op! Laad de lamp vóór gebruik eerst volledig op.

AAN/UIT

• AANZETTEN: Houd de AAN/UIT-knop D ongeveer 3 seconden ingedrukt. U hoort een *'toon'* en het led-indicatielampje C knippert afwisselend blauw en rood. Het apparaat staat nu in de stand-by-modus.
• UITZETTEN: Houd de AAN/UIT-knop D ongeveer 3 seconden ingedrukt. U hoort een *'toon'* en het led-indicatielampje C gaat uit.

Als het apparaat tien minuten lang geen BT-verbinding heeft, wordt het automatisch UITGESCHAKELD.

Een BT-verbinding maken (BT-koppeling):

• Zet het apparaat aan door de AAN/UIT-knop D ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.
• U hoort een *toon* en het led-indicatielampje C knippert afwisselend blauw en rood. Het apparaat staat nu in de koppel-modus.
• Houd het apparaat en uw BT-apparaat tijdens het koppelingsproces maximaal 1 meter van elkaar.
• Laat uw mobiele telefoon, tablet of ander BT-apparaat zoeken naar compatibele BT-apparaten. (Controleer of de BT-functie AAN staat).
• Wanneer uw BT-apparaat het apparaat vindt, selecteert u **'DO-SV-ANC01'** uit de lijst met gevonden apparaten.
• Een tweetonig signaal geeft aan dat de koppeling geslaagd is. Het led-indicatielampje (C) stopt met afwisselend blauw/rood knipperen en wordt blauw om aan te geven dat het koppelen is gelukt. U hoeft geen wachtwoord in te voeren. Als om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u het volgende wachtwoord in: 0000.
• Wanneer een gekoppeld BT-apparaat binnen bereik is, maakt het apparaat daar automatisch verbinding mee.
• Als het apparaat tien minuten lang geen BT-verbinding heeft, wordt het automatisch UITGESCHAKELD.

LET OP!
Wanneer u het apparaat wilt verbinden met een ander BT-apparaat, moet u eerst

*de verbinding van het apparaat met het actieve gekoppelde BT-apparaat verbreken. Ga naar de BT-instellingen van uw BT-apparaat, selecteer **'DO-SV-ANC01'** en selecteer 'verbinding verbreken' of 'ontkoppelen'. U kunt ook gewoon de BT-functie uitschakelen. Wanneer het apparaat niet gekoppeld is en/of geen actieve gekoppelde BT-verbinding heeft, herhaalt u het koppelingsproces met het (nieuwe) BT-apparaat dat u wilt verbinden met het apparaat.*

Naar muziek luisteren:
Wanneer u muziek wilt afspelen en/of pauzeren vanaf uw BT-apparaat, opent u uw mediaspeler en drukt u op afspelen.

Bedien afspelen/pauzeren, nummer en volume met de knoppen op uw BT-apparaat of met de 'bedieningsknoppen' D E en F van het apparaat **(in de BT-modus).**
• Lang drukken op + E: volume omhoog
• Lang drukken op - F: volume omlaag
• Kort drukken op +E: volgende nummer
• Kort drukken op - F: vorige nummer

Een telefoongesprek aannemen (in de BT-modus):
Om een binnenkomend telefoongesprek aan te nemen, drukt u op de AAN/UIT-knop D. U kunt het gesprek ook gewoon op uw mobiele telefoon aannemen, die vervolgens automatisch verbinding maakt met het apparaat.
Opmerking: Als u naar muziek aan het luisteren was, wordt het afspelen van de muziek onderbroken als u een binnenkomend telefoongesprek ontvangt.
Een telefoongesprek beëindigen (in BT-modus):
Om een telefoongesprek te beëindigen, drukt u op de AAN/UIT-knop D of drukt u op de knop 'gesprek beëindigen' op uw mobiele telefoon.
Opmerking: Als u naar muziek aan het luisteren was voordat u het gesprek aannam, wordt de muziek automatisch hervat wanneer u het gesprek beëindigt.
Een telefoongesprek weigeren (in BT-modus):
Om een binnenkomende oproep te weigeren, houdt u de AAN/UIT-knop D ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Een nummer opnieuw bellen (in BT-modus):
Om het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw te bellen, drukt u tweemaal op de AAN/UIT-knop D.

Let op! In de AUX-modus kunt u het gesprek op de normale manier aannemen op uw mobiele telefoon.
Let op! Apps voor bellen en videobellen worden niet ondersteund door de knop van het apparaat.

Bedrade verbinding/AUX
Steek de 3,5-mm stekker van de meegeleverde AUX-kabel in de AUX-ingang B van het apparaat en steek de andere 3,5-mm stekker in de AUX-uitgang (koptelefoon) van uw gekoppelde (BT-)apparaat.
Het apparaat schakelt automatisch over naar de AUX-modus.

• Als het apparaat in de BT-modus staat, wordt de BT-modus uitgeschakeld zodra de 3,5-mm stekker in de AUX-ingang B van het apparaat wordt gestoken.
• Als de AUX-kabel op het apparaat is aangesloten, kan de BT-modus niet worden geactiveerd!
• In de AUX-modus werken de bedieningstoetsen niet en moet u de bedieningstoetsen van het aangesloten (BT-)apparaat gebruiken.
• In de AUX-modus kunt u naar muziek luisteren terwijl uw aangesloten (BT-)apparaat in de vliegtuigmodus staat.
• In de AUX-modus kunt u de actieve geluidsonderdrukking activeren.

Actieve geluidsonderdrukking:

Druk op de ANC-knop G om de actieve geluidsonderdrukking in te schakelen. Het led-indicatielampje C gaat groen branden.
Druk op de ANC-knop G om de actieve geluidsonderdrukking uit te schakelen. Het led-indicatielampje C gaat uit.

Let op! De actieve geluidsonderdrukking kan zowel afzonderlijk als tijdens het afspelen van muziek worden gebruikt. In de BT- en AUX-modus.
Let op! De actieve geluidsonderdrukking dempt storende achtergrondgeluiden uit de omgeving en werkt ook in lawaaiige ruimtes zoals een vliegtuig of een drukke locatie.

Oplossen van problemen

"Mijn BT-apparaat kan niet worden gekoppeld met het apparaat"
• Controleer of het apparaat AAN staat voordat u begint met het BT-koppelingsproces.
• Houd het apparaat en uw BT-apparaat tijdens het koppelingsproces maximaal 1 meter van elkaar.
• Controleer of de BT-functie op uw BT-apparaat is geactiveerd.
• Controleer of er geen ander BT-apparaat met het apparaat is verbonden.

"Ik kan mijn BT-apparaat koppelen met het apparaat, maar ik hoor helemaal geen muziek"
• Activeer het volume op uw verbonden BT-apparaat.
• Controleer of uw BT-apparaat het BT A2DP-profiel ondersteunt.

"Ik kan het apparaat niet in de BT-koppelingsmodus krijgen"
• Controleer of het apparaat AAN staat voordat u begint met het BT-koppelingsproces.
• Herhaal de stappen die in detail worden beschreven in 'Een BT-verbinding maken (BT-koppeling)'

4) FUNCTIES EN SPECIFICATIES:

• BT 5.0 EDR
• Maximale afstand: 10 m
• Zendvermogen: klasse II
• Frequentie: 2,4 GHz – 2,48 GHz
• Ondersteunde BT-protocollen: A2DP/HS/HFP/AVRCP
• Afmeting van de speakers: Φ40 mm

• Impedantie van de speakers: 32 Ω
• Gevoeligheid speakers: 110 ±3 dB
• Frequentiebereik: 18 Hz – 20 KHz
• Frequentiebereik van de actieve geluidsonderdrukking: 50 - 20.000 Hz
• Geluidsonderdrukking: 20 - 22 dB
• Accucapaciteit: 400 mAh Li-Polymeer
• Voeding: 5 Vdc – 1 A
• Snoerlengte: 98 cm voor AUX-geluid (knoopvrij)
• Type stekker: Φ 3.5 mm stereo
• Geïntegreerde microfoon: Omnidirectioneel
• Gevoeligheid: -42 dB ±2 dB
• Afmetingen: 20 x 16 x 80 cm (H x B x D)
• Afmetingen ingeklapt: 13 x 15 x 80 cm (H x B x D)
• Gewicht: 170 g

Alle in deze handleiding vermelde informatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

INSTRUCTIES VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

(AEEA, de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Dit product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Aan het eind van de levensduur van dit product, mag het **niet** worden meegegeven met het normale huishoudelijk afval, maar moet het naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt in de handleiding en op de verpakking weergegeven door de afvalcontainer met een kruis erdoor. De gebruikte grondstoffen kunnen worden gerecycled.

Door het recyclen van gebruikte apparatuur of grondstoffen, speelt u een belangrijke rol bij de bescherming van het milieu. U kunt bij de gemeente informeren waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

Gooi batterijen nooit weg bij het huishoudelijk afval. Breng lege batterijen naar het lokale inzamelpunt voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

MANUEL D'UTILISATION :
CASQUE À RÉDUCTION DE BRUIT ACTIVE BT SANS FIL
(DO-SV-ANC01-B)

SOMMAIRE :

1) Contenu du paquet
2) Instructions de sécurité
3) Utilisation de l'appareil
4) Caractéristiques et spécifications

1) CONTENU DU PAQUET

1. Casque à réduction de bruit active BT sans fil
2. Câble chargeur USB
3. Câble auxiliaire Jack stéréo 3.5mm
4. Pochette
5. Manuel d'utilisation

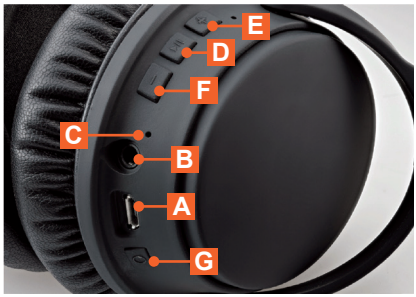

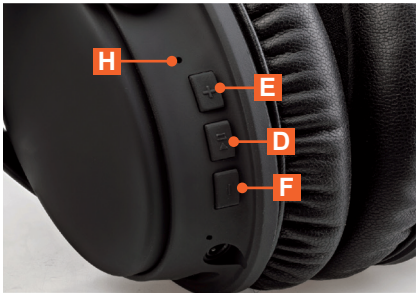

EMPLACEMENT DES BOUTONS DE CONTRÔLE

- **A** Port de charge micro USB
- **B** Port auxiliaire entrée de ligne
- **C** Voyant LED
- **D** Bouton MARCHE/ARRÊT et Play/Pause
- **E** Augmenter le volume / numéro suivant
- **F** Baisser le volume / numéro précédent
- **G** MARCHE / ARRÊT ANC (Réduction de bruit)
- **H** Microphone

2) CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation du « Casque à réduction de bruit active BT sans fil » (appelé par la suite « appareil »), les précautions suivantes doivent être observées :

Informations de sécurité et instructions générales

• Lire attentivement les instructions pour l'utiliser et l'entreposer dans un lieu sûr. Si cet appareil est remis à une autre personne, lui remettre aussi ce manuel d'utilisation.
• Utiliser cet appareil conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
• L'appareil est destiné à un usage domestique et privé et conformément à son

utilisation prévue. L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial.
• Une utilisation inappropriée de l'appareil pourrait l'endommager.
• Cet appareil n'est pas un jouet. Le tenir hors de portée d'enfants et animaux domestiques.
• Surveiller de près les enfants pour éviter qu'ils n'utilisent l'appareil comme un jouet.
• Ne pas permettre à des enfants sans surveillance de nettoyer ou entretenir cet appareil.

• **AVERTISSEMENT !** Ne pas laisser traîner le matériel d'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux pour les jeux d'enfants. **Risque de suffocation !**

• **DANGER** dû à l'ingestion de petites pièces. Les écouteurs et embouts en silicone sont de petites pièces qui pourraient être avalées. Les tenir hors de portée d'enfants. **Risque de suffocation !**

• Avant l'utilisation, vérifier si l'appareil ne présente pas de dommages externes visibles. Ne jamais faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé.
• Ne pas exposer l'appareil à des contraintes mécaniques.
• Manipuler l'appareil avec précaution. Tout choc, heurt ou chute, même de faible hauteur, peut endommager l'appareil.
• Ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans un endroit soumis à une forte électricité statique ou des champs magnétiques.
• Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, une humidité excessive ou un milieu corrosif.
• Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau.
• Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, pour éviter le risque de chocs électriques. Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé à l'eau. Éteindre l'appareil, retirer le connecteur d'alimentation de l'appareil et ne plus l'utiliser.
• La garantie sera immédiatement annulée si l'appareil est endommagé par le non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du manuel d'utilisation.

Avertissements et instructions

• Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé à l'eau ou dans tout autre liquide ; si du liquide a été renversé dessus ou s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité.

• **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, protéger l'appareil de ruissellements ou d'éclaboussures d'eau, et le tenir à l'écart d'objets remplis de liquides. De tels objets ne doivent pas être placés sur l'appareil ou à proximité.
• Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages.
• Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il ne fonctionne pas normalement.
• Ne pas essayer de démonter ou de réparer l'appareil, ou de le modifier de quelque manière que ce soit.
• Faire uniquement réparer l'appareil par un centre de service qualifié. Centre de service qualifié : service après-vente du fabricant ou magasin, qui est reconnu et autorisé à effectuer des réparations, afin de prévenir les éventuels dangers. Si l'appareil présente des problèmes, le renvoyer à ce centre de service.

• **Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, ne pas écouter à un volume élevé pendant une longue période.**

Batteries, électricité & chaleur

• La batterie doit être chargée pendant environ 2,5 heures avant la première utilisation de l'appareil.
• Ne jamais laisser l'appareil en cours de charge sans surveillance.
• Contrôler régulièrement si le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
• Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
• S'assurer que le cordon d'alimentation ne puisse pas être piétiné ou coincé.
• Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, et le garder éloigné d'objets chauds et de flammes nues.
• Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il est défectueux, s'il est tombé ou a été endommagé de façon quelconque. Envoyer l'appareil au fabricant ou centre de service qualifié le plus proche pour inspection.
• S'assurer que l'appareil et le cordon n'entrent pas en contact avec des sources de chaleur telles qu'une plaque de cuisson brûlante ou des flammes nues.
• Toujours retirer le câble chargeur de l'appareil une fois qu'il est entièrement rechargé.
• Ne pas essayer de charger l'appareil lorsque la batterie est endommagée.
• Pour réduire ou prévenir le risque de blessure corporelle, choc électrique, incendie ou dommage au casque, ne jamais insérer d'objets en métal dans une ouverture du port de recharge USB.
• La batterie rechargeable est intégrée à l'appareil et ne peut pas être remplacée.

• **AVERTISSEMENT !** Ne pas ouvrir le boîtier car cela pourrait provoquer un choc électrique !

• Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur excessives telles que le feu ou la lumière directe du soleil.
• Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues.
• Ne pas écraser, percer ou démonter l'appareil, cela pourrait endommager la batterie.

• **AVERTISSEMENT !** L'endommagement du boitier et/ou le transpercement de l'appareil peut provoquer une explosion ou un incendie !

• Des fuites des batteries peuvent survenir en cas de conditions extrêmes. Si du liquide entre en contact avec la peau, la laver immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.

• **AVERTISSEMENT !** Ne pas jeter l'appareil au feu car il pourrait exploser !

• Ne pas jeter l'appareil dans les ordures ménagères. Le remettre à la station de recyclage locale. Contacter les autorités locales pour plus de détails.

Nettoyage :

• Avant de nettoyer l'appareil, toujours le débrancher du cordon d'alimentation.
• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

3) UTILISATION DE L'APPAREIL

Recharge :

• Insérer avec précaution le connecteur micro USB dans le port de recharge micro USB A de l'appareil.
• Brancher le connecteur USB du câble de recharge à un port USB de votre ordinateur ou chargeur USB.
• L'indicateur LED C devient rouge, indiquant que l'appareil est en cours de chargement.
• Une fois le chargement terminé, l'indicateur LED C s'éteint et l'appareil cesse automatiquement de se recharger.
• Débrancher le câble chargeur de l'appareil, qui est maintenant prêt à être utilisé.
• Si le niveau de la pile est bas, l'indicateur LED C devient rouge et clignote, et vous entendez un « signal sonore triple », indiquant que la pile doit être rechargée.

Remarque ! Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

Mise en marche / Arrêt :

• Allumer l'appareil : Appuyer sur le bouton d'alimentation D pendant ± 3 secondes. Vous entendrez une *« tonalité »* & l'indicateur LED C clignotera en alternance en bleu/rouge. L'appareil est alors en mode veille.
• Éteindre l'appareil : Appuyer sur le bouton d'alimentation D pendant ± 3 secondes. Vous entendrez une *« tonalité »* & l'indicateur LED C s'éteindra.

Si l'appareil n'a pas de connexion BT pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Établir une connexion BT (Couplage BT) :

• Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation D pendant ± 3 secondes.
• Une *tonalité* retentira et l'indicateur LED C clignotera en alternance en bleu/rouge. L'appareil est alors en mode de couplage.
• Tenir l'appareil et votre périphérique BT à moins de 1 m (3 pieds) l'un de l'autre pendant le processus de couplage BT.
• Laisser votre téléphone mobile, tablette ou autre périphérique BT chercher des périphériques BT compatibles. (S'assurer que la fonction BT soit en position ON).
• Dès que votre périphérique BT trouve l'appareil, sélectionner **« DO-SV-ANC01 »** dans la liste des périphériques détectés.
• Une tonalité double indique que le couplage est réussi. L'indicateur LED C s'arrêtera de clignoter en alternance en bleu/rouge et s'allumera en bleu pour indiquer que le couplage a été établi avec succès. Un mot de passe n'est pas nécessaire. Si un mot de passe est nécessaire, veuillez entrer : 0000.
• Si un périphérique BT couplé se trouve à proximité, l'appareil se connectera automatiquement lorsque le périphérique arrive à proximité.
• Si l'appareil n'a pas de connexion BT pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement.

REMARQUE !
*Si vous souhaitez connecter l'appareil à un autre périphérique BT, il faudra d'abord déconnecter l'appareil du périphérique BT actif couplé. Allez aux paramètres BT de votre périphérique BT, sélectionnez **« DO-SV-ANC01 »**, puis sélectionnez « déconnecter » ou « découpler ». Vous pouvez également tout simplement désactiver la fonction BT. Une fois l'appareil découplé et/ou s'il n'y a plus de connexion BT active, répéter le processus de couplage avec le (nouveau) périphérique BT que vous souhaitez connecter à l'appareil.*

Écouter de la musique :

Pour jouer et/ou pauser la musique de votre appareil BT, ouvrir votre lecteur multimédia et appuyer sur PLAY.

Contrôlez les fonctions play/pause, track & volume sur votre périphérique BT, ou utilisez les « boutons de contrôle » D E & F de l'appareil. **(en mode BT)**

- Appuyer longuement sur + E : augmenter le volume
- Appuyer longuement sur - : F baisser le volume
- Appuyer brièvement sur + E : numéro suivant
- Appuyer brièvement sur - F : numéro précédent

Répondre à un appel téléphonique (en mode BT) :

En cas d'un appel entrant, appuyer sur le bouton « power/play » D pour répondre à l'appel. Il est aussi possible de répondre normalement à un appel sur votre téléphone portable, il sera automatiquement connecté à l'appareil.
Veuillez noter : Si vous êtes en train d'écouter de la musique, la musique s'arrêtera lorsque vous recevez un appel.

Mettre fin à un appel téléphonique (en mode BT) :

Pour terminer un appel, appuyer sur le bouton « power/play » D pour terminer l'appel, ou appuyer sur le bouton « Raccrocher » de votre téléphone portable.
Veuillez noter : Si vous écoutiez de la musique avant de téléphoner, la musique recommencera automatiquement lorsque vous raccrochez.

Refuser un appel téléphonique (en mode BT) :

Pour refuser un appel entrant, appuyer sur le bouton « power/play » D et le maintenir enfoncé pendant ± 3 secondes.

Recomposer un numéro (en mode BT) :

Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyer deux fois de suite sur le bouton « power/play » D.

Remarque ! En mode AUX, Il est aussi possible de répondre normalement à un appel sur votre téléphone portable.
Remarque ! Les applications Appel et Appel vidéo ne sont pas prises en charge par le bouton de l'appareil.

Connexion filaire / AUX

Insérer la prise Jack stéréo 3.5mm du câble AUX dans le port auxiliaire entrée de ligne B de l'appareil et insérer l'autre prise Jack stéréo 3.5mm dans la sortie AUX (casque) de votre appareil connecté (BT).

L'appareil passera automatiquement en mode AUX entrée de ligne.
• Lorsque l'appareil est alimenté en mode BT, une fois que la prise Jack stéréo 3.5mm est insérée dans le port AUX entrée de ligne B de l'appareil, le mode BT s'éteint.
• Lorsque le câble auxiliaire est inséré dans l'appareil, il ne peut pas être alimenté (en mode BT) !
• En mode AUX, les boutons de contrôle ne fonctionnent pas. Vous devez utiliser les fonctions de contrôle de votre appareil connecté (BT).
• En mode AUX, vous pouvez écouter de la musique avec votre appareil connecté (BT) en mode avion
• En mode AUX, vous pouvez activer la fonction ANC (Réduction de bruit active).

Réduction de bruit active (ANC) :

Pour activer la fonction ANC, appuyez sur le bouton ANC G. L'indicateur LED C s'allumera en vert.
Pour désactiver la fonction ANC, appuyez sur le bouton ANC G. L'indicateur LED C ne s'allumera plus en vert.

Remarque ! La fonction ANC peut s'utiliser de manière autonome ou avec lecture de musique. En mode BT & AUX.
Remarque ! La fonction ANC atténue et réduit les bruits dérangeants en arrière-plan provenant des zones environnantes, mais fonctionne aussi dans des environnements bruyants, comme des avions ou des endroits animés.

Solution de problèmes

"Mon périphérique BT n'arrive pas à se coupler à l'appareil"
• S'assurer que l'appareil soit bien en position "ON" avant de commencer le processus de couplage BT.
• Tenir l'appareil et votre périphérique BT à moins de 1 m (3 pieds) l'un de l'autre pendant le processus de couplage BT.
• S'assurer que la fonctionnalité BT soit bien activé sur votre périphérique BT.
• S'assurer qu'il n'y ait pas d'autre périphérique BT connecté à l'appareil.

"J'arrive bien à coupler mon périphérique BT à l'appareil, mais je n'entends aucune musique"
• Activer le volume sur votre périphérique BT connecté.
• S'assurer que votre périphérique BT soit compatible avec le profil BT A2DP.

"Je n'arrive pas à mettre l'appareil en mode de couplage BT"
• S'assurer que l'appareil soit bien en position "ON" avant de commencer le processus de couplage BT.
• Répéter les étapes décrites en détail dans "Établir une connexion BT (Couplage BT)"

4) CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS :

- BT 5.0 EDR
- Distance max. : 10 m
- Puissance de transmission : classe II
- Fréquence : 2.4 GHz. – 2.48 GHz
- Protocoles BT pris en charge : A2DP/HS/HFP/AVRCP
- Dimension de l'enceinte : Φ40 mm
- Impédance : 32 Ω
- Sensibilité haut-parleurs : 110 ± 3 dB
- Fréquence disponible : 18 Hz – 20 KHz
- Plage de fréquence ANC : 50 - 20.000 Hz
- Réduction de bruit : 20 - 22 dB
- Capacité de batterie : 400 mAh Li-Po
- Puissance d'entrée : 5 Vdc - 1A
- Longueur de câble : 98 cm anti-enchevêtrements pour son AUX
- Type de connecteur : Φ 3.5 mm stéréo
- Microphone intégré : omnidirectionnel
- Sensibilité : -42 dB ± 2 dB
- Dimensions : 20 x 16 x 80 cm (H x L x P)
- Dimensions replié : 13 x 15 x 80 cm (H x L x P)
- Poids : 170 g

Tous contenus et spécifications mentionnés dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis.

INSTRUCTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONMENT

(DEEE, la directive concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques)

Votre produit a été fabriqué en utilisant des matériaux de haute qualité et des composants qui peuvent être recyclés et réutilisés. À la fin de sa durée de vie, ce produit **ne doit pas** être jeté avec les ordures ménagères ordinaires, mais il doit être remis à un point de collecte spécial pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué dans le manuel utilisateur et sur l'emballage par un conteneur de déchets marqué d'un symbole de croix. Les matières premières utilisées sont appropriées pour le recyclage.

Par le recyclage d'appareils usagés ou de matières premières, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement. Informez-vous en local sur le point de collecte le plus proche.

Ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Pour jeter les batteries, les remettre à la station de recyclage locale. Contacter les autorités locales pour plus de détails.

BEDIENUNGSANLEITUNG: KABELLOSER BT-KOPFHÖRER MIT AKTIVER GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG (DO-SV-ANC01-B)

INHALTSVERZEICHNIS:

1) Verpackungsinhalt
2) Sicherheitsanweisungen
3) Benutzung des Geräts
4) Funktionen und technische Angaben

1) VERPACKUNGSINHALT

1. Kabelloser BT-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung
2. USB-Ladekabel
3. AUX 3,5-mm-Stereo-Klinkenkabel
4. Beutel
5. Bedienungsanleitung

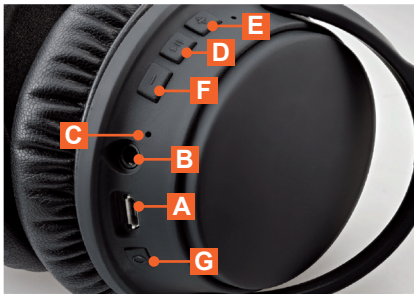

POSITION VON BEDIENKNÖPFEN

- **A** Micro USB-Ladeanschluss
- **B** AUX-Eingangsbuchse
- **C** LED-Anzeige
- **D** Schalter für Ein-/Aus und Wiedergabe/Pause
- **E** Lautstärke erhöhen/nächster Titel
- **F** Lautstärke verringern/voriger Titel
- **G** ANC Ein/Aus
- **H** Mikrofon

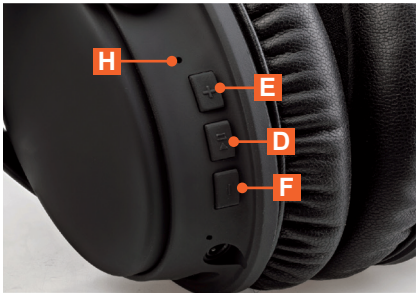

2) SICHERHEITSANWEISUNGEN

Die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen müssen immer ergriffen werden, bevor Sie den „Kabellosen BT-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung“ (hiernach das „Gerät“ genannt) benutzen:

Allgemeine Sicherheitsinformationen und -anweisungen

• Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur entsprechend der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Falls Sie diese Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu

Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen führen.
• Das Gerät ist für den häuslichen und privaten Gebrauch und nur für seinen Verwendungszweck bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
• Eine missbräuchliche Verwendung des Geräts kann das Produkt beschädigen.
• Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
• Halten Sie Kinder unter strenger Aufsicht, damit Sie das Gerät nicht als Spielzeug benutzen können.
• Erlauben Sie unbeaufsichtigten Kindern nicht, dieses Gerät zu reinigen oder zu warten.
• **WARNHINWEIS!** Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**
• **GEFAHR** aufgrund von kleinen verschluckbaren Teilen. Der Kopfhörer und die Silikon-Ohrstöpsel sind kleine Teile, die verschluckt werden können. Halten Sie diese von Kindern fern. **Erstickungsgefahr!**
• Prüfen Sie das Gerät vor der Benutzung auf sichtbare äußere Schäden. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
• Lassen Sie keine mechanischen Kräfte auf das Gerät einwirken.
• Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Aufpralle, Stöße oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
• Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht, Wärmequellen, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
• Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Netzstecker vom Gerät und benutzen Sie es nicht wieder.
• Die Garantie erlischt sofort, wenn das Gerät als Folge der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung, fahrlässige Benutzung oder Benutzung, die nicht den Bedingungen dieser Bedienungsanleitung entspricht, verursacht wurden.

Warnhinweise und Anleitungen

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen ist, wenn Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
• **WARNHINWEIS!** Um das Risiko von Brand oder Stromschlag zu reduzieren, muss das Gerät vor Wassertropfen und Wasserspritzern geschützt werden. Halten Sie es von Gegenständen fern, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind. Solche Gegenstände sollten nicht auf oder neben das Gerät gestellt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorliegen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert.

• Das Gerät sollte nicht demontiert, repariert oder auf irgendeine Art und Weise verändert werden.
• Lassen Sie Reparaturen nur durch einen qualifizierten Kundendienst ausführen. Qualifizierter Kundendienst: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Geschäfts, die zur Ausführung solcher Reparaturen anerkannt und befugt ist, damit potenzielle Gefahren vermieden werden können. Wenn Probleme mit dem Gerät entstehen, geben Sie es bitte zurück an diese Abteilung.

• Zur Vermeidung von möglichen Gehörschäden sollten Sie nicht für lange Zeiträume bei hoher Lautstärke hören.

Akkus, Strom und Wärme

• Der Akku sollte ungefähr 2,5 Stunden aufgeladen werden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
• Lassen Sie das Gerät beim Laden nie unbeaufsichtigt.
• Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
• Achten Sie darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten oder es einklemmen kann.
• Das Netzkabel darf nicht über scharfen Kanten hängen. Halten Sie es von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es ein beschädigtes Netzkabel hat, defekt geworden oder heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den Hersteller oder den nächstgelegenen qualifizierten Kundendienst.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Netzkabel nicht mit Wärmequellen (wie Herdplatten oder offenen Flammen) in Kontakt kommen.
• Entfernen Sie immer das Ladekabel vom Gerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu laden, wenn der Akku beschädigt ist.
• Stecken Sie nie Gegenstände aus Metall in eine Öffnung des USB-Ladeanschlusses, um das Risiko von Verletzungen, Stromschlag, Feuer oder Schäden am Gerät zu reduzieren oder zu verhindern.
• Der aufladbare Akku ist im Gerät eingebaut und kann nicht ausgewechselt werden.

• **WARNHINWEIS!** Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem Stromschlag führen kann!

• Setzen Sie das Gerät keinen übermäßigen Wärmequellen (wie Feuer oder direktes Sonnenlicht) aus.
• Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (wie offenen Flammen).
• Das Gerät darf nicht zerdrückt, durchstochen oder auseinandergenommen werden, da hierdurch der Akku beschädigt werden kann.

• **WARNHINWEIS!** Die Beschädigung des Gehäuses und/oder das Einstechen in das Gerät können zu Explosion oder Brand führen!

• Das Auslaufen von Akkuzellen kann unter extremen Bedingungen vorkommen. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser und Seife waschen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, diese sofort mit sauberem Wasser

mindestens 10 Minuten lang ausspülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

• **WARNHINWEIS!** Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, weil es explodieren kann!

• Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum vor Ort. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den Einzelheiten.

Reinigung:

• Vor der Reinigung des Geräts trennen Sie das Gerät immer vom Netzkabel.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scheuernden Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch.

3) BENUTZUNG DES GERÄTS

Aufladen:

• Stecken Sie vorsichtig den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Ladeanschluss **A** des Geräts.
• Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer oder USB-Ladegerät.
• Die LED-Anzeigelampe **C** wird rot aufleuchten und so anzeigen, dass das Gerät geladen wird.
• Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED-Anzeigelampe **C** und der Ladevorgang wird automatisch gestoppt.
• Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät, das jetzt einsatzbereit ist.
• Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die LED-Anzeigelampe **C** rot und Sie werden einen „dreifachen Piepton“ hören, der bedeutet, dass der Akku geladen werden sollte.

Hinweis! Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.

Betrieb EIN/AUS:

• Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **D** ± 3 Sekunden lang. Sie werden einen *„Ton“* hören und die LED-Anzeigelampe **C** wird abwechselnd blau und rot blinken. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
• Ausschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **D** ± 3 Sekunden lang. Sie werden einen *„Ton“* hören und die LED-Anzeigelampe **C** wird erlöschen.

Wenn das Gerät 10 Minuten lang keine BT-Verbindung hat, wird es sich automatisch ausschalten.

Herstellung einer BT-Verbindung (BT-Pairing):

• Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **D** ± 3 Sekunden lang drücken.
• Es wird ein *Ton* ertönen und die LED-Anzeigelampe **C** wird abwechselnd blau und rot blinken. Das Gerät ist nun im Pairing-Modus.
• Halten Sie das Gerät während des BT-Pairing-Vorgangs 1 m (3 Fuß) vom BT-fähigen Gerät entfernt.
• Lassen Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet oder anderes BT-fähiges Gerät nach kompatiblen BT-Geräten suchen. (Achten Sie darauf, dass die BT-Funktion eingeschaltet ist.)

• Wenn Ihr BT-fähiges Gerät das Gerät findet, wählen Sie **„DO-SV-ANC01“** aus der Liste der gefundenen Geräte.
• Ein Zweifachton zeigt die erfolgreiche Kopplung an. Die LED-Anzeigelampe C blinkt nicht mehr abwechselnd blau/rot und leuchtet zur Anzeige der erfolgreichen Kopplung blau. Es ist kein Passwort erforderlich. Wenn später ein Passwort erforderlich ist, geben Sie bitte folgendes ein: 0000.
• Wenn ein gepaartes BT-fähiges Gerät in Reichweite ist, wird das Gerät sich automatisch verbinden.
• Wenn das Gerät 10 Minuten lang keine BT-Verbindung hat, wird es sich automatisch ausschalten.

HINWEIS!
*Wenn Sie das Gerät mit einem anderen BT-fähigen Gerät verbinden möchten, müssen Sie es zuerst vom aktiven gepaarten BT-fähigen Gerät trennen. Gehen Sie zu den BT-Einstellungen Ihres BT-fähigen Geräts, wählen Sie **„DO-SV-ANC01“** aus und wählen Sie „trennen“ oder „Pairing aufheben“. Sie können auch einfach die BT-Funktion ausschalten. Wenn das Pairing des Geräts aufgehoben wurde und/oder das Gerät keine aktive gepaarte BT-Verbindung hat, wiederholen Sie den Pairing-Vorgang mit dem (neuen) BT-fähigen Gerät, das Sie mit dem Gerät verbinden möchten.*

Musik hören:
Wenn Sie Musik auf Ihrem angeschlossenen BT-fähigen Gerät wiedergeben und/oder anhalten möchten, öffnen Sie Ihren Mediaplayer und drücken Sie auf Wiedergabe.

Steuern Sie Wiedergabe/Pause, Titel und Lautstärke auf Ihrem BT-fähigen Gerät oder durch die „Bedienknöpfe“ D, E und F des Geräts. **(im BT-Modus)**
• Langes Drücken von + E: Lautstärke erhöhen
• Langes Drücken von - F: Lautstärke verringern
• Kurzes Drücken von + E: nächster Titel
• Kurzes Drücken von - F: voriger Titel

Annahme eines Telefonanrufs (im BT-Modus):
Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf auf den Schalter für „Betrieb/Wiedergabe“ D, um den Anruf anzunehmen. Sie können den Anruf auch wie gewöhnlich auf Ihrem Mobiltelefon annehmen und es wird automatisch mit dem Gerät verbunden.
Bitte beachten: Wenn Sie Musik hören, wird die Musikwiedergabe unterbrochen, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten.
Beenden eines Telefonanrufs (im BT-Modus):
Wenn Sie einen eingehenden Anruf beenden möchten, drücken Sie den Schalter für „Betrieb/Wiedergabe“ D, um den Anruf zu beenden oder drücken Sie die „Taste zum Anruf beenden“ auf Ihrem Mobiltelefon.
Bitte beachten: Wenn Sie Musik gehört haben, bevor Sie den Anruf begonnen haben, wird die Musik automatisch wieder abgespielt, wenn Sie den Anruf beenden.
Ablehnung eines Telefonanrufs (im BT-Modus):
Wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen möchten, drücken und halten Sie den Schalter für „Betrieb/Wiedergabe“ D ± 3 Sekunden lang gedrückt.

Wiederwahl einer Nummer (im BT-Modus):

Wenn Sie Ihre zuletzt gewählte Telefonnummer wieder wählen möchten, drücken Sie den Schalter für „Betrieb/Wiedergabe“ D zweimal.

Hinweis! Im AUX-Modus können Sie den Anruf normal auf Ihrem Mobiltelefon annehmen.
Hinweis! Anruf- und Videaoanruf-Anwendungen werden nicht durch den Schalter des Geräts unterstützt.

Kabelverbindung/AUX

Stecken Sie den 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker des mitgelieferten AUX-Kabels in die AUX-Eingangsbuchse B des Geräts und stecken Sie den anderen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker in den AUX-Ausgang (Kopfhörer) Ihres verbundenen (BT-)Geräts. Das Gerät wird automatisch zum AUX-Eingangsmodus wechseln.

• Wenn das Gerät im BT-Modus betrieben wird, wird sich der BT-Modus ausschalten, sobald der 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker in die AUX-Eingangsbuchse B des Geräts gesteckt wird.

• Wenn das AUX-Kabel im Gerät steckt, kann es nicht (im BT-Modus) eingeschaltet werden!

• Im AUX-Modus funktionieren die Bedienknöpfe nicht, Sie müssen die Bedienung Ihres verbundenen (BT-)Geräts verwenden.

• Im AUX-Modus können Sie mit Ihrem verbundenen (BT-)Gerät im Flugmodus Musik hören.

• Im AUX-Modus können Sie die ANC-Funktion aktivieren.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC):

Zum Einschalten der ANC-Funktion drücken Sie den ANC-Schalter G. Die LED-Anzeigelampe C leuchtet grün.
Zum Ausschalten der ANC-Funktion drücken Sie den ANC-Schalter G. Die LED-Anzeigelampe C wird nicht mehr grün leuchten.

Hinweis! Die ANC-Funktion kann eigenständig oder beim Musik hören benutzt werden. Im BT- und AUX-Modus.
Hinweis! Die ANC dämpft und verringert störende Hintergrundgeräusche aus der Umgebung, aber funktioniert auch in lauten Umgebungen wie in Flugzeugen oder Orten mit viel Betrieb.

Fehlerbehebung

„Mein BT-fähiges Gerät kann nicht mit dem Gerät koppeln“

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie mit dem BT-Pairing-Vorgang beginnen.

• Halten Sie das Gerät während des BT-Pairing-Vorgangs 1 m (3 Fuß) vom BT-fähigen Gerät entfernt.

• Stellen Sie sicher, dass die BT-Funktion auf Ihrem BT-fähigen Gerät aktiviert ist.

• Stellen Sie sicher, dass kein anderes BT-fähiges Gerät mit dem Gerät verbunden ist.

„Ich kann mein BT-fähiges Gerät mit dem Gerät koppeln, aber kann keine Musik hören“

• Aktivieren Sie die Lautstärke auf Ihrem verbundenen BT-Gerät.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr BT-fähiges Gerät das Profil BT A2DP unterstützt.

„Ich kann das Gerät nicht in den BT-Pairing-Modus bringen”

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie mit dem BT-Pairing-Vorgang beginnen.
• Wiederholden Sie die Schritte, die ausführlich unter „Herstellung einer BT-Verbindung (BT-Pairing)“ beschrieben sind.

4) FUNKTIONEN UND TECHNISCHE ANGABEN:

• BT 5,0 EDR
• Maximale Entfernung: 10 m
• Sendeleistung: Klasse II
• Frequenz: 2,4 GHz – 2,48 GHz
• Unterstützte BT-Protokolle: A2DP/HS/HFP/AVRCP
• Größe des Lautsprecher-Treibers: Φ 40 mm
• Lautsprecherimpedanz: 32 Ω
• Lautsprecher-Empfindlichkeit: 110 ± 3 dB
• Verfügbare Frequenz: 18 Hz - 20 kHz
• ANC-Frequenzbereich: 50 - 20.000 Hz
• Geräuschunterdrückung: 20 - 22 dB
• Akkukapazität: 400 mAh Lithium-Polymer
• Eingangsleistung: 5 Vdc – 1A
• Kabellänge: 98 cm verschlaufungsfrei für AUX-Ton
• Steckertyp: Φ 3,5 mm Stereo
• Integriertes Mikrofon: Kugelcharakteristik
• Empfindlichkeit: -42 dB ± 2 dB
• Maße: 20 x 16 x 80 cm (H x B x T)
• Maße zusammengeklappt: 13 x 15 x 80 cm (H x B x T)
• Gewicht: 170 g

Die Änderung aller Inhalte und der technischen Daten in dieser Anleitung ist ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ANWEISUNGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT

(WEE, Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die man recyceln und wiederverwenden kann. Am Ende seiner Lebensdauer **darf** dieses Produkt **nicht** im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Das durchgestrichene Abfallcontainer-Symbol im Benutzerhandbuch und auf der Verpackung weist darauf hin. Alle Rohstoffe sind für die Wiederverwertung geeignet.

Durch die Wiederverwertung der Altgeräte oder Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.

Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Die Batterien können in Ihrem örtlichen Recyclingzentrum entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach den Einzelheiten.

EC Declaration Of Conformity

We,
Mascot Online BV
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands

Declare under our sole responsibility that the product:

- Product Brand: Dutch Originals
- Product Model No: DO-SV-ANC01-B
- Product Description: Wireless BT active noise cancelling headphone
- Product Rating: 5Vdc -1 A. Battery: 400 mAh Li-Polymer (1.48 Wh)

Following the provisions of the Directives:
- Radio Equipment Directive (RED): 2014/53/EU
- Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS): 2011/65/EU and amendment 2015/863/EU.

And standards to which Conformity is declared:
RED:
- EN 62368-1: 2014+AII: 2017
- EN 62479:2010
- EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02
- EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02
- EN 55032: 2015+AC:2016
- EN 55035: 2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 300 328 V2.1.1:2016+A11

Place: Almere
Date of issue: 01-06-2020
Signature:

Authorized Signature name: B van Dijk
Title: Managing Director

DUTCH
ORIGINALS