Table des Matières

Caractéristiques produit ……2

Description des pièces composant l'appareil…..…….…..3

Précautions de sécurité…..……..…4

Préparations avant utilisation……..…...5

Fonctions……6

Instructions d'utilisation…….….. .6

Instructions de Maintenance ……...……. 8

Normes applicables : EN60335-1

Caractéristiques produit

- Techniquement en pointe

Avec une technologie exclusive brevetée, la vapeur sous haute pression et à haute température est utilisée pour nettoyer les saletés et les tâches se trouvant sur les planchers, les portes, fenêtres et sur les vêtements;

La machine peut également être utilisée pour éliminer les bactéries des surfaces ainsi que la poussière. C'est également un produit écologique et hygiénique.

Il est pourvu d'un contrôle automatique de chauffage, capable de générer de la vapeur en continu et le nettoyage en est facilité.

Avec une vapeur d'eau pure sous haute pression, sans produits chimiques ajoutés, il est réellement écologique.

- Une plus grande sécurité

Il est conçu pour éviter de chauffer à vide. Un fois que l'eau contenue dans le réservoir du dispositif de chauffage de l'eau est chauffée et s'est évaporée complètement, l'appareil s'arrêtera automatiquement évitant ainsi de chauffer à vide.

Avec un thermostat ultra sensible, on peut obtenir une vapeur à ultra haute température de 135 ° C garantissant désinfection et stérilisation.

La soupape de sécurité dispose d'une fonction de décharge de pression automatique. Lorsque la pression de la vapeur est élevée dans le réservoir, la soupape s'ouvrira automatiquement et relâchera la pression.

Fourni avec une fiche d'alimentation équipée d'une liaison à la terre, de sorte que le réservoir et le disque de réchauffage puissent être reliés à la terre afin que l'appareil fonctionne en toute sécurité.

L'allonge du cordon d'alimentation avec double isolation isole efficacement le câble de l'eau et de la poussière ; ce qui est un facteur de sécurité.

- Longévité

Le corps du dispositif de chauffage est en aluminium coulé sous pression avec des parois très épaisses et peut résister à de hautes pressions. Sa durée de vie est élevée.

La coque de plastique entièrement fabriquée en polypropylène et est anti-corrosion et haute

résistance.

- Economie d'énergie

Le chauffage dans son ensemble est généré par le biais d'une conception intégrée de tubes de chauffage et d'un corps de chaudière, avec une grande efficacité de chauffe tout en économisant l'énergie.

La structure de la coque en double couche prévient efficacement la perte de chaleur, est é cologique et économise l'énergie.

- Facile à utiliser

Mettez en marche et l'appareil commence immédiatement à générer de la chaleur. Lorsque la température spécifiée est atteinte (voyant lumineux éteint), appuyez sur le bouton vapeur et la vapeur sera vaporisée doucement. L'appareil est donc facile à utiliser.

Avec un kit complet d'accessoires de nettoyage fourni, l'appareil peut être monté et démonté facilement. Il peut être utilisé pour nettoyer les portes, les fenêtres, les planchers et les vêtements et il est ainsi largement utilisable dans de nombreux cas.

Description des pièces composant l'appareil

1. Corps
2. Embout pulvérisateur court
3. Bouchon de sécurité
4. Bouton vapeur
5. Poignée
6. Cordon d'alimentation et fiche
7. Indicateur d'alimentation
8. Entonnoir
9. Verre mesureur
10. Embout de pulvérisation avec brosse ronde
11. Embout de pulvérisation en forme de coude
12. Embout long
13. Raccordement du prolongateur d'embout de pulvérisation
14. Embout de pulvérisation pour porte / fenêtre
15. Raclette
16. Serviette en forme de manchon

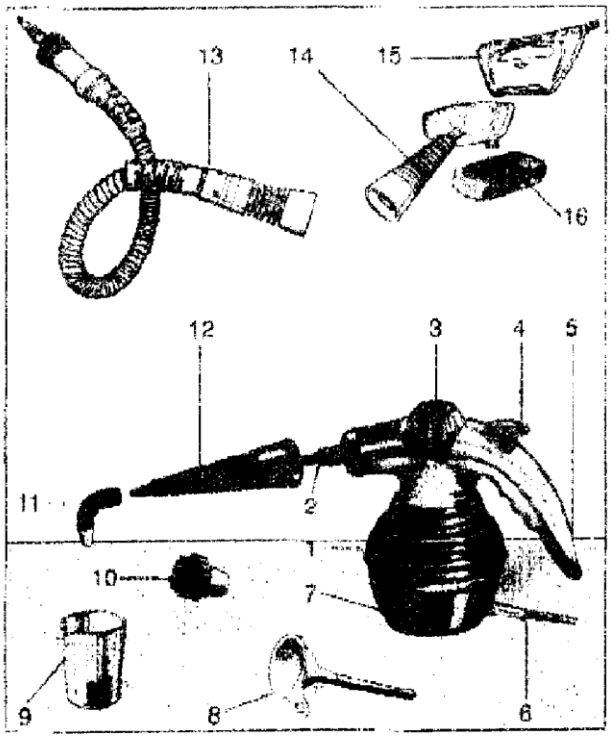

Précautions de sécurité

ATTENTION : ne jamais dévisser le bouchon lorsque le réservoir est sous pression = risque de brûlure / vapeur chaude	
Cette icône signifie “Interdiction”	cette icône signifie “Avertissement”
1. Ne laissez pas des enfants utiliser cet appareil seuls ou ne laissez pas des enfants en bas âge à proximité de cet appareil sans surveillance.	
2. Pour prévenir tout choc électrique, ne pas immerger le cordon d’alimentation ou dans l’eau ou dans d’autres liquides.	
3. Le cordon d’alimentation et la fiche doivent être en bon état et non endommagés. Les cordons d’alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés dans un centre de service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger.	
4. Ce produit n’est destiné qu’à un usage domestique et ne doit pas être utilisé dans un cadre industriel.	
5. Ne pas mettre en marche tant que le réservoir n’est pas rempli.	
6. Le cordon d’alimentation utilisé doit être conforme aux exigences produit du fabricant.	
7. Pendant le fonctionnement, l’ouverture du réservoir doit être fermée hermétiquement et le bouchon de sécurité doit se trouver en position fermée.	
8. Une prise spéciale avec câble de liaison à la terre doit être utilisée.	
9. En cours d’utilisation, le corps de l’appareil ne doit pas être incliné de plus de 45 degrés. Sinon, l’eau chauffée sera pulvérisée en même temps que la vapeur.	
10. Ne pas diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou vers d’autres appareils électriques. Ne pas diriger le jet de vapeur vers des parties contenant des composants électriques, tel que l’intérieur d’un four.	
9. Avant de remplir d’eau, assurez-vous d’avoir débrancher le cordon d’alimentation du secteur. Il est nécessaire de débrancher le câble d’alimentation après avoir utilisé la machine, avant de la nettoyer et en cours de réparation.	
12. N’ajoutez aucun produit anti rouille, désodorisant, ni aucun alcool ni détergent susceptibles d’endommager le réservoir.	

Important : ne jamais trop remplir le réservoir, ou sinon, la production de vapeur s'en trouvera affectée ou la pression de la vapeur sera trop élevée.

Préparations Avant Utilisation

Déballez l'appareil

- Ouvrez l'emballage
- Lisez le Manuel d'Utilisation attentivement et conservez-le en lieu sur
- Vérifiez les accessoires et les documents fournis avec l'appareil

Accessoires fournis avec l'appareil

Désignation	Entonnoir	Verre mesureur	Embout équipé de la brosse	Serviette en forme de manchon	Embout long
Qté	1	1	1	1	1
Désignation	Embout de pulvérisation pour porte / fenêtre	Embout équipé de la brosse ronde	Embout en forme de coude	Manuel d'utilisation	Raccordement du prolongateur de l'embout
Qté	1	1	1	1	1

Spécifications Techniques

Alimentation : AC/220-240V/50Hz, avec prise de terre et l'intensité du courant (ampérage) autorisée peut être supérieure à 5 A.
Capacité du réservoir : 250ml
Capacité maximum du verre doseur 175ml
Puissance nominale : 900W-1050W
Pression de la vapeur: 0.25MPa～0.5MPa
Capacité de la vapeur injectée : 28g/min
Thermostat : température de fonctionnement : 135℃;
Fusible : température de fonctionnement :185℃
Dimension hors tout : 285x145x225mm
Poids net : 1.36kg

Fonctions

- Désinfection et stérilisation :

Installez l'embout de pulvérisation long sur l'embout de pulvérisation court et dirigez vers l'endroit qui a besoin d'être désinfecté, puis appuyez sur le bouton vapeur. La vapeur à haute température peut tuer les bactéries.

- Nettoyage des vêtements

Placez l'embout avec la brosse sur l'embout court, puis placez la serviette en forme de manchon. Dirigez l'embout de pulvérisation vers les vêtements pendus par un cintre, appuyez sur le bouton vapeur et déplacez la brosse de haut en bas et de droite à gauche en même temps. Les tâches se trouvant sur les vêtements disparaissent.

- Nettoyage des portes et des fenêtres

Installez l'embout équipé de la brosse sur l'embout de pulvérisation court, puis placez dessus l'embout de pulvérisation pour portes et fenêtres. Dirigez l'embout vers la porte/la fenêtre, appuyez sur le bouton vapeur et déplacez la brosse de haut en bas et de droite à gauche en même temps. Les tâches se trouvant sur la porte/la fenêtre disparaissent.

- Nettoyage des planchers

Installez le prolongateur sur l'embout de pulvérisation court ou non. Puis placer l'embout en forme de coude ou l'embout rond. Dirigez l'embout de pulvérisation vers le plancher, appuyez sur le bouton vapeur afin de nettoyer et d'enlever les tâches dans les coins et sur le sol.

Instructions d'utilisation

Procédures

1. Déballez l'appareil, vérifiez les accessoires et les documents fournis avec l'appareil et assurez-vous que rien n'est endommagé.
2. Avant utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement. Le nettoyeur à vapeur n'est destiné qu'à l'usage domestique.
3. Tout d'abord, placez le nettoyeur à vapeur sur une surface plane et de niveau, puis appuyez sur le couvercle de sécurité, dévissez le bouchon de sécurité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis placez l'entonnoir.

(I) 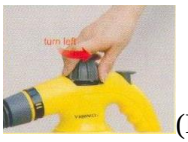

(II)
4. Prenez 175ml d'eau propre avec le verre mesureur et remplissez le réservoir. (La capacité maxi du réservoir est de 250ml. Ne remplissez pas trop le réservoir et laissez-y un peu de place). Replacez le bouchon de sécurité et fermez-le. Il est nécessaire d'appuyer sur le bouchon pour le serrer correctement.
5. Vérifiez l'alimentation et la prise et assurez-vous qu'elles sont conformes aux exigences figurant dans le Manuel de l'Utilisateur. Mettez en marche.
6. Quatre minutes environ après la mise en marche, l'appareil génère de la vapeur. A ce moment, appuyez légèrement sur le bouton vapeur et vérifiez si la vapeur sort bien de l'embout de pulvérisation. (Ne dirigez pas l'embout de pulvérisation vers des personnes ou des objets).
7. Si de la vapeur sort, placez les accessoires qui conviennent en fonction de vos besoins après avoir relâché le bouton.
8. Appuyez à nouveau sur le bouton vapeur pour effectuer le travail que vous avez à faire.

Installation des accessoires

1. Installation de l'embout équipé de la brosse

   Maintenez la partie tuyau de l'embout équipé de la brosse dans la main, alignez la flèche se trouvant sur l'embout de pulvérisation avec la marque simple figurant sur l'embout de pulvérisation court du corps de l'appareil et insérez l'embout dans cette position. Faites pivoter l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre et alignez la flèche se trouvant sur l'embout avec la double marque se trouvant sur l'embout court du corps de l'appareil, comme indiqué en Figure 1. Fixez l'embout sur le corps de la machine. Pour retirer l'embout équipé de la brosse, faites pivoter l'embout dans le sens inverse (sens inverse des aiguilles d'une montre) tel que cela est indiqué en Figure 2, et alignez la flèche avec la marque simple se trouvant sur le corps de la machine. On peut alors retirer l'embout équipé de la brosse.



(I)



(II)

2. Installation de l'embout équipé de la brosse ronde ou en forme de coude.
   Pour une installation directe sur l'embout de pulvérisation court, pointez l'embout équipé de la brosse ronde ou en forme de coude vers le sommet de l'embout, comme indiqué en Figure 3, et poussez l'embout de pulvérisation jusqu'à ce qu'il soit en position. Comme l'embout court et l'embout de pulvérisation peuvent être positionnés dans six directions, l'angle et la direction peuvent être réglés pendant l'installation. Ou installez d'abord l'embout de pulvérisation long puis l'embout de pulvérisation équipé de la brosse ronde ou l'embout en forme de coude. L'embout long est installé selon la même méthode que celle de l'installation de l'embout équipé de la brosse. L'embout équipé de la brosse ronde ou l'embout en forme de coude et l'embout long peuvent être installés selon les mêmes procédures que celles de l'installation de l'embout de pulvérisation court.

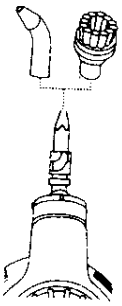

(III)

3. Installation de l'embout de pulvérisation pour porte/fenêtre
   Puis installez l'embout équipé de la raclette sur l'embout de pulvérisation court
   Comme cela est indiqué dans la Figure 4 et 5, placez les deux petits crochets de l'embout de pulvérisation porte/fenêtre sur les anneaux de suspension de l'embout de pulvérisation équipé de la raclette puis déclencher le gros crochet de l'embout pour porte et fenêtre et poussez l'embout de pulvérisation vers le haut et accrochez-le au corps de l'embout équipé de la raclette.

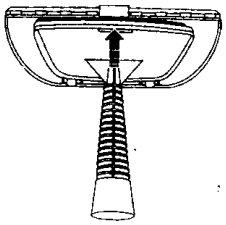

(IV)

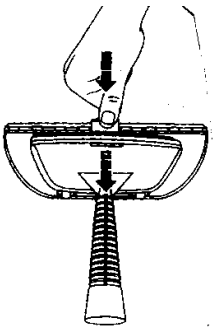

(V)

Rajoutez de l'eau en cours d'utilisation

1. Débranchez le cordon d'alimentation et déconnectez l'alimentation
2. Appuyez sur le bouton vapeur pour relâcher la pression jusqu'à ce qu'aucune vapeur ne soit

émise.

3. Dévissez lentement le bouchon de sécurité mais ne l'enlevez pas, la vapeur résiduelle sera évacuée lentement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Puis placez l'appareil dans un endroit frais et laissez-le refroidir pendant 5 minutes. Enfin, enlevez complètement le bouchon de sécurité.
4. Utilisez l'entonnoir et le verre mesureur pour verser la bonne quantité d'eau chaude ou froide dans le réservoir.
5. Réinstallez le bouchon de sécurité sur le corps de l'appareil et serrez-le. Il est nécessaire d'appuyer sur le bouchon pour le serrer correctement.

Après utilisation de l'appareil

1. Une fois que le nettoyeur a été utilisé, débranchez le cordon d'alimentation et déconnectez l'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton vapeur pour relâcher la pression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur.
3. Dévissez lentement le bouchon de sécurité mais ne l'enlevez pas, la vapeur résiduelle sera évacuée lentement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Puis placez l'appareil dans un endroit frais et laissez-le refroidir pendant cinq minutes. Enfin, enlevez complètement le bouchon de sécurité.
4. Videz l'eau restant dans le réservoir et nettoyez la surface externe à l'aide d'un chiffon sec.
5. Enfin, replacez le bouchon de sécurité sur le corps de l'appareil et serrez-le.

Remarques : Replacez le bouchon de sécurité sur le corps de la machine et fermez-le.