MODE D'EMPLOI
S-SOUND
HT1243

Lire attentivement la notice et la conserver pour consultation ultérieure.

Présentation du produit :

Cette barre de son permet d'écouter de la musique soit en mode Sans fil, (appairer la barre de son à un appareil équipé d'une fonction *Bluetooth*) soit via la connectique jack.

Ce kit contient :
- 1 barre de son sans fil
- 1 câble double jack 3.5mm
- 1 câble de charge USB-Mini USB

Caractéristiques :

- Entrée : DC 5 V
- Batterie lithium 3.7 V, 2000 mAh
- Chargement par port USB standard
- Puissance de sortie : 2 x 3 W
- Temps de chargement : 4 heures
- Autonomie : environ 12 heures en fonctionnement
- Température ambiante maximale d'utilisation : 25°C

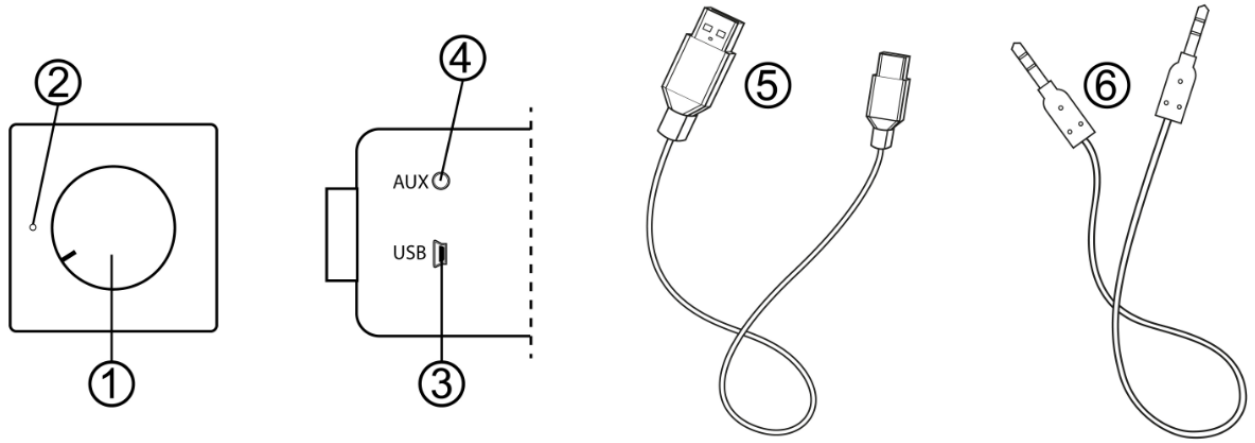

1. Bouton ON/OFF et Volume
2. Voyant lumineux
3. Prise mni USB
4. Prise Auxiliaire
5. Câble de charge USB-Mini USB
6. Câble double jack 3.5 mm

Mise en fonctionnement :

1. Chargement :

- Tournez le bouton (1) vers la gauche au maximum.
- Raccordez le port micro-USB à un port USB standard d'un ordinateur à l'aide du câble de charge fourni (5).
- La batterie se charge en 4 heures environ, **attention** à ne pas dépasser 4 heures consécutives de charge.
- L'autonomie du produit est d'environ 12 heures mais celle-ci dépend du type de musique et du volume sonore utilisés.

2. Appairage de la barre de son à un appareil *Bluetooth* :

- Tournez le bouton (1) dans le sens des aiguilles d'une montre, la barre de son émet un son et le témoin vert s'allume et clignote rapidement.
- Actionnez la fonction *Bluetooth* de l'appareil (tablette, smartphone…) que vous souhaitez relier à la barre de son.

- Recherchez alors l'appareil « HT1243 » dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez celui-ci.
- Une fois les deux appareils appairés, la barre de son émet un son et vous pouvez utiliser votre barre de son pour écouter votre musique.
- Lors de l'utilisation, le témoin vert reste allumé.
- Pour éteindre votre barre de son sans fil, tournez le bouton jusqu'à entendre un petit clic et le témoin lumineux s'éteint.

Remarque : quand vous rallumerez votre barre de son, elle se connectera automatiquement au dernier appareil auquel elle a été reliée. Pour changer d'appareil, éteignez la barre de son et recommencez le processus de connexion avec un nouvel appareil.

3. Utilisation via un câble jack

- Branchez une des extrémités du câble double jack (6) dans le port prévu à cet effet sur la barre de son (4).
- Reliez la deuxième extrémité du câble double jack (6) à l'appareil que vous souhaitez connecter.
- Pour éteindre votre barre de son Sans fil, tournez le bouton jusqu'à entendre un petit clic et le témoin lumineux s'éteint.

Précautions d'emploi :

N'utilisez pas d'autre câble que celui fourni avec l'appareil pour le recharger.
Ne rechargez pas l'appareil au-delà du temps indiqué dans cette notice ou ne le laissez pas en charge lorsque tous les voyants du témoin de batterie sont éteints.
Veuillez ne pas ouvrir, modifier ou démonter l'appareil. Le démontage peut provoquer un risque de choc électrique ou d'incendie. En cas de dysfonctionnement, confiez l'appareil à un spécialiste.
Maintenez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité, lors de son utilisation.
Ne soumettez pas l'appareil à des sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne la jetez pas au feu.

Nettoyage et entretien :

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de détergent au risque d'endommager l'appareil.

Remarques sur l'élimination :

En fin de vie, confiez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Alveru B.V.
Veldweg 2D
3764CP Soest
Netherlands
www.alveru.com