FR – 3,6V LI-ION PISTOLET TOURNEVIS SANS FIL – SC36HB

MODE D'EMPLOI
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !

FIG. 1

1. Témoin d'alimentation
2. Levier de rotation
3. Commutateur de marche avant/arrière
4. Prise de charge
5. Gâchette MARCHE/ARRÊT
6. Bouton d'allumage de LED
7. Éclairage LED
8. Embouts de tournevis

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Signifie un risque de préjudice corporel, décès ou endommagement de l'outil en cas de non-respect des instructions figurant dans ce manuel.
	Ce équipé convient pour une utilisation à l'intérieur seulement.
	Protection de classe II : Appareil avec isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas une prise reliée à la terre.
	Les outils électriques ou électroniques défectueux doivent être remis pour être recyclés à une instance responsable.
	Adaptateur de type SMPS : unités d'alimentation à commutation (alimentation en mode commutation).
	Adaptateur CA avec polarité + au centre
	Portez une paire de protecteurs auditifs.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Lisez tous les consignes de sécurité et toutes les instructions. La non-observation des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un feu et/ou de graves blessures. **Sauvegarder tous les avertissements et instructions pour une consultation future.** Le terme "outil électrique" mentionné dans les avertissements se réfère à votre outil électrique (à fil) alimenté par le secteur ou à un outil électrique (sans fil) alimenté par batterie.

1. SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

a. **Faites en sorte que la zone de travail soit constamment propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou obscures sont propices aux accidents.
b. **Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosibles, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussière inflammables.** Les outils électriques génèrent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
c. **Éloigner les enfants et autres personnes présentes avant d'utiliser un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

a. **Les fiches de l'outil électrique doivent correspondre à la prise de courant. Ne modifier en aucun cas la fiche de l'outil. Ne pas utiliser des fiches d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises correspondantes réduiront le risque d'électrocution.
b. **Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et des réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique augmente si votre corps est mis à la terre.
c. **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmentera le risque d'électrocution.
d. **Ne pas malmener le cordon. Ne jamais se servir du cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque d'électrocution.
e. **Lorsque vous vous servez d'un outil électrique à l'extérieur, employez une rallonge adaptée à l'utilisation à l'extérieur.** L'emploi d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque d'électrocution.
f. **Si l'emploi d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un interrupteur différentiel.** L'emploi d'un interrupteur différentiel réduit le risque d'électrocution.

3. SÉCURITÉ PERSONNELLE

a. **Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors d'utilisation d'un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si** vous êtes fatigué ou sous l'influence de **drogues, d'alcool ou de médicaments**. Un moment d'inattention lors d'utilisation d'outils électriques peut entraîner de graves blessures.
b. **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter un dispositif de protection oculaire.** Un équipement de protection comme un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection, une protection auditive, utilisés pour des conditions appropriées réduiront le risque d'accident corporel.
c. **Prévenir le mise en marche involontaire. Assurez-vous que le commutateur est en position d'arrêt ('off') avant de brancher l'outil dans la source d'alimentation et/ou dans pack batterie, de le retirer ou de le transporter**. Transporter des outils électriques avec le doigt sur le commutateur ou charger des outils électriques dont le commutateur est en marche (position 'on') est propice aux accidents.
d. **Retirer toute clé de réglage ou clé de serrage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Laisser une clé de serrage ou une clé de réglage fixée à une partie tournante de l'outil électrique peut entraîner un accident corporel.
e. **Ne vous penchez pas trop en avant. Garder constamment une bonne prise de pied et un bon équilibre.** Cela permet, dans les cas imprévus, de mieux contrôler l'outil électrique.
f. **Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux qui pendent. Faites en sorte que vos cheveux, vêtements et gants soient éloignés des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux qui pendent ou des cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
g. **Si des appareils sont prévus pour le raccordement de dispositifs d'extraction et de récupération de la poussière, assurez-vous qu'ils sont raccordés et correctement utilisés.** L'emploi d'un dispositif de dépoussiérage peut réduire les dangers liés à la poussière.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

a. **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique approprié pour votre application.** L'outil électrique correct fera le travail mieux et de manière plus sûre à la puissance pour laquelle il a été conçu.
b. **Ne pas utiliser l'outil électrique si le commutateur ne le met pas en marche et en arrêt.** Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé à l'aide du commutateur est dangereux et doit donc être réparé.
c. **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou du pack batterie avant de procéder à des réglages, au changement d'accessoires ou au rangement des outils électriques.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil électrique.
d. **Ranger les outils électriques à l'arrêt hors de portée des enfants et interdire l'usage de l'outil électrique aux personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou qui n'ont pas pris connaissance des présentes instructions.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
e. **Entretenir les outils électriques. Rechercher le désalignement ou le blocage des pièces mobiles, la casse de pièces et tout autre état pouvant compromettre le bon fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil est endommagé, faites-le réparer avant de le réutiliser.** Beaucoup d'accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.
f. **Faire en sorte que les outils de coupe soient bien tranchants et propres.** Des outils de coupe correctement entretenus et aux arêtes tranchantes sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
g. **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les mèches, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique pour des travaux différents de ceux prévus pourrait provoquer une situation dangereuse.

5. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL À BATTERIE

a. Recharger uniquement avec le chargeur spécifié **par le fabricant**. Un chargeur compatible avec un type de pack batterie peut créer un risque de feu s'il est utilisé avec un autre type de pack batterie.
b. Utilisez des outils électriques uniquement avec des **packs batteries spécifiquement désignés**. L'utilisation de tout autre pack batterie peut occasionner un risque de blessure et de feu.
c. **Si le pack batterie n'est pas utilisé, rangez-le à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métallique susceptibles d'établir une connexion d'une borne à l'autre.** La mise en court-circuit des bornes de batterie peut provoquer des brûlures ou un feu.
d. **Une mauvaise manipulation peut entraîner la projection de liquide de la batterie ; éviter le contact.** En cas de contact accidentel, **rincer à l'eau. Si le liquide atteint les yeux, faites, en outre, à une assistance médicale**. Le liquide projeté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

6. RÉPARATION

a. **Confiez la réparation de votre outil électrique** à un réparateur qualifié utilisant uniquement des **pièces de rechange** identiques. Cela garantira l'usage de l'outil électrique en toute sécurité.

7. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE

a. Ne jamais tenter d'ouvrir ou de modifier la batterie pour une raison quelconque. L'électrolyte qu'elle contient est corrosif et peut causer des dommages aux yeux et à la peau. Le produit est toxique en cas d'absorption.
b. Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie pourrait se produire. Si vous remarquez du liquide sur la batterie, procéder comme suit :
- Essuyer soigneusement le liquide à l'aide d'un chiffon. Éviter le contact avec la peau.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivez les instructions ci-dessous.
- Le liquide de batterie, une solution de 25 à 30 % d'hydroxyde de potassium, peut être nocif. En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement à l'eau. Neutraliser avec un acide doux comme du jus de citron ou du vinaigre. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes.

c. Ne pas exposer à l'eau.
d. Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C.
e. Recharger à température ambiante : 0 °C - 45 °C. Il est normal que le chargeur de batterie bourdonne et soit un peu chaud, mais pas trop chaud pendant le fonctionnement.
f. Charger uniquement à l'aide du chargeur fourni avec ce produit.
g. Avant de charger, veiller à ce que la batterie soit sèche et propre.
h. Utiliser uniquement la batterie fournie avec votre outil.
i. Faire preuve de prudence dans la manipulation et le stockage des batteries afin de ne pas produire de court-circuits avec des matériaux conducteurs tels que bagues, clefs, monnaie. Il y a un risque réel de surchauffe de la batterie ou du conducteur, provoquant ainsi un incendie ou des brûlures.
j. Ne pas jeter la batterie au feu. Elle pourrait exploser. Suivre les instructions et règlements donnés par les autorités locales concernant la protection de l'environnement. Jeter les anciennes batteries dans un centre de tri et d'élimination de déchets approprié.

8. UTILISATION PRÉVUE

Cet outil électrique est conçu pour le serrage et le desserrage de vis. Cet outil électrique ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites.

9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

a. Branchez le chargeur de batterie sur le secteur 230 V.
b. Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni.
c. Avant de commencer le travail sur des murs, sols ou similaires, assurez-vous que toutes les lignes d'alimentation dans la zone de travail sont mises hors tension sur le tableau principal de distribution. Avant de percer, inspectez l'emplacement suggéré pour le trou de perçage, afin de détecter la présence éventuelle de lignes de services (p. ex. eau, gaz, électricité). Utilisez un dispositif approprié, tel qu'un détecteur de métaux ou un dispositif de détection de lignes électriques. En cas de doute, contactez un électricien qualifié ou votre fournisseur de service.
d. Les outils et les pièces à travailler peuvent s'échauffer considérablement durant l'opération de perçage. Observez une période de refroidissement suffisante avant toute manipulation. Portez des gants appropriés.

UTILISATION ET FONCTION

RECHARGE DE LA BATTERIE

- Chargez la batterie à l'intérieur, dans un lieu sec et bien ventilé.
- Éteignez le tournevis. Seul le rouge s'allume sur le témoin d'alimentation lorsque la batterie est en charge.
- Connectez le chargeur et effectuez une charge complète (environ 3 heures).
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation (pour des raisons de sécurité, la batterie est fournie avec un niveau de charge très faible).
- Avant d'effectuer toute connexion, assurez-vous que la tension d'alimentation du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

FIG. 2

FIG. 3

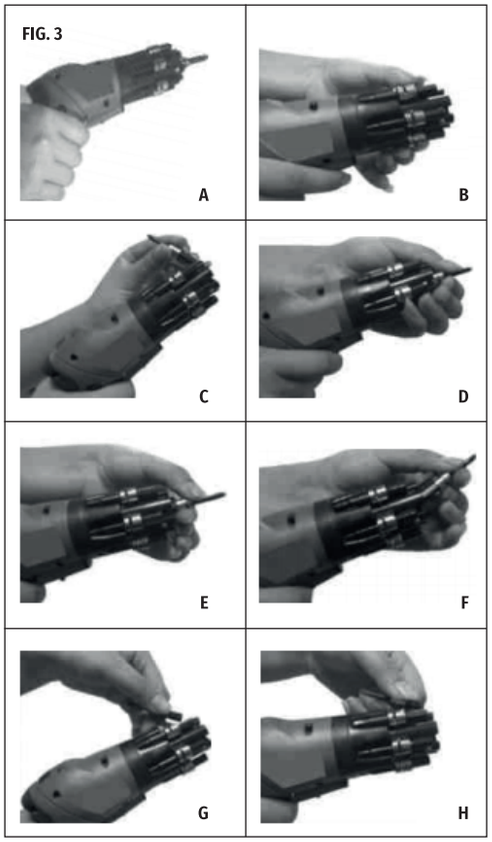

FIG. 4

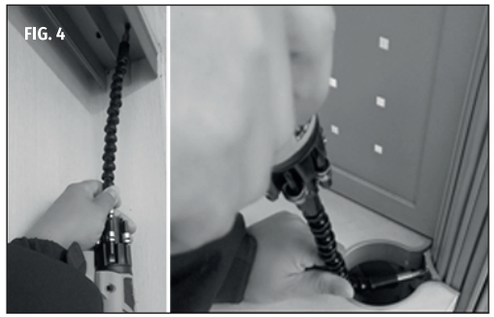

- Une batterie neuve ou non utilisée depuis longtemps ne fournit sa pleine puissance qu'après environ 5 cycles de charge et décharge. Un raccourcissement considérable du temps d'utilisation de la batterie pour chaque charge, indique que celle-ci est usée et qu'elle doit être remplacée.
- Afin de prolonger sa durée de vie, chargez la batterie à une température ambiante d'environ 20 °C.
- Évitez une température ambiante inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.

TÉMOINS D'ALIMENTATION
Trois couleurs différentes d'éclairage (vert, jaune, rouge).
État de charge : Seul le rouge s'allume lors de la mise en charge.
État opérationnel : Les témoins vert, jaune et rouge vont s'allumer en même temps. En cas de fonctionnement prolongé, la tension de la batterie chute. Les témoins vont s'éteindre l'un après l'autre. La batterie doit être rechargée lorsque le témoin rouge s'éteint.

TOURNEVIS SANS FIL RÉVERSIBLE (FIG. 2)
IMPORTANT: Ceci est un tournevis sans fil réversible ; l'appareil doit être à l'arrêt complet avant que le levier d'inverseur de rotation puisse être utilisé. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.

VOORUIT-/ACHTERUIT-SCHAKELAAR
Utilisez le levier de rotation pour passer de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (normale) à la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou vice versa. Avec le levier de rotation en position centrale, la gâchette est verrouillée et ne peut pas être enfoncée.
REMARQUE : À titre de précaution de sécurité contre la mise en marche accidentelle pendant le transport de l'outil, mettez le bouton de sélection de rotation avant/inverse au milieu ou en position neutre pour rendre la perceuse inopérante.

LED LIGHT (FIG. 1)
ATTENTION : Ne pas regarder directement dans la lampe ou la source lumineuse.
Appuyez sur le bouton d'allumage de LED (6) pour allumer l'éclairage (7).
Appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage de LED pour éteindre l'éclairage.

GÂCHETTE MARCHE/ARRÊT
Appuyez sur la gâchette marche/arrêt pour démarrer l'appareil et maintenez-la enfoncée pour un fonctionnement continu.

INSERTION D'EMBOUTS D'OUTIL (FIG. 3)
IMPORTANT ! Arrêtez toujours l'appareil avant de changer l'embout de vissage, afin d'éviter un démarrage involontaire de l'appareil.

Ce tournevis est équipé de 6 embouts de vissage différents.
- Tirez à deux doigts l'embout de vissage que vous souhaitez utiliser (B).
- Repliez l'embout vers l'avant jusqu'à ce que la tige de l'embout soit alignée avec le porte-embouts (B, C).
- Insérez l'embout de vissage dans le porte-embouts (D).
- Lorsque vous avez fini le travail, vous pouvez retirer l'embout du porte-embouts, et le placer dans le logement d'embout, en répétant dans l'ordre inverse le processus ci-dessus (E - H).

UTILISATION

UTILISATION DU PISTOLET TOURNEVIS EN TANT QUE TOURNEVIS
Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si l'embout de vissage est inséré correctement. Évitez de trop serrer les vis ; dans le cas contraire, vous risquez d'endommager la tête de la vis ou de rayer les filetages.

INSERTION D'UNE VIS
Réglez le sens de rotation du mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez l'embout de vissage dans la fente de la tête de la vis. Appuyez l'embout de vissage contre la vis avec une pression constante, tout en poussant la vis. Lorsque la vis est complètement serrée, maintenez fermement l'appareil et relâchez la gâchette marche/arrêt ; dans le cas contraire, vous risquez d'endommager la vis ou la tête de vis. Si la gâchette marche/arrêt n'est pas relâchée immédiatement, un couple élevé pourrait également endommager l'embout ou le mandrin.

RETRAIT D'UNE VIS
Réglez le sens de rotation du mandrin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérez l'embout de vissage dans la fente de la tête de la vis. Tenez l'embout de vissage de manière perpendiculaire par rapport à la tête de la vis, sinon la vis ou la tête de vis risquent d'être endommagées. Appuyez l'embout de vissage contre la vis avec une pression constante, tout en retirant la vis.

ADAPTATEUR D'EMBOUT DE TOURNEVIS UNIVERSEL (FIG. 4)
Le kit de tournevis comprend un adaptateur d'embout de tournevis universel (adaptateur de porte-embout à rallonge flexible).
- La rallonge de porte-embout peut être utilisée pour resserrer ou desserrer des vis dans zones difficiles d'accès (fig. 10).
- L'adaptateur d'embout universel peut être utilisé dans les zones étroites (fig 11).

MAINTENANCE ET RANGEMENT

ATTENTION ! Ne pas utiliser de produits susceptibles d'endommager l'outil (abrasifs, corrosifs, alcool, nettoyeurs à la vapeur, chiffons abrasifs, grattoirs, etc.). Ne pas placer l'appareil dans un lave-vaisselle aux fins de nettoyage !

Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est complètement éteint, débranché et refroidi.

MAINTENANCE
- Vous pouvez, si nécessaire, nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Vérifier que l'outil n'a pas été endommagé. Si l'outil est endommagé, nous vous recommandons d'appeler un technicien qualifié pour inspecter l'outil et effectuer les réparations nécessaires.
- Vérifier l'état des mandrins. Ne pas utiliser de mandrins usés ou endommagés.
- Charger la batterie si nécessaire.

RANGEMENT
Ranger l'outil et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri du gel. L'outil doit toujours être tenu hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de ranger l'outil dans son emballage d'origine ou de le couvrir avec un tissu approprié pour le protéger de la poussière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TOURNEVIS	
MODÈLE	**SC36HB**
Tension	3,6V DC
Vitesse à vide	n_0 = 200/min
Mandrin (collet)	6,35 mm
Couple maximum	4 Nm
DÉCLARATION DE NIVEAU SONORE SELON EN 60745	
Niveau de pression acoustique	L_{pA} = 81 dB(A); K = 3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA} = 92 dB(A); K = 3 dB(A)
DÉCLARATION DE NIVEAU DE VIBRATION SELON EN 60745	
Valeur de vibration (m/s²)	$a_{h,B}$ = 0,64; K = 1,5

CHARGEUR	
MODÈLE	**JLH030600500G**
Tension d'entrée nominale	100-240V ~ 50/60Hz
Puissance absorbée	8W
Protection d'isolation	Class II
Tension	6V DC
Capacité	500 mA
BATTERIE	
MODÈLE	**ISR18650-1500**
Type	Li-ion
Tension	3,7V DC
Capacité	1500 mAh

AVERTISSEMENT : La valeur totale des vibrations déclarée a été mesurée selon la méthode d'essai de la norme EN 60745. Elle peut servir à comparer un outil à un autre. La valeur totale des vibrations déclarée peut également effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition. Que l'émission de vibrations au cours de l'utilisation effective de l'outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'outil est utilisé ; et de la nécessité d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, lesquelles sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (en tenant compte de toutes les phases du cycle de fonctionnement comme les temps où l'outil est éteint et quand il fonctionne au ralenti en plus du temps de déclenchement).

INSTRUCTIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (DEEE, directive relative aux déchets des équipements électriques et électroniques).

Votre produit a été fabriqué avec des matériaux et des pièces de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être déposé avec les ordures ménagères habituelles mais remis à un point de collecte spécial aux fins de recyclage des appareils électriques et électroniques. Votre attention sera attirée en ce sens par le symbole «conteneur de déchets» qui figure sur l'article, le mode d'emploi et sur l'emballage. Les matières premières utilisées sont recyclables.

Avec le recyclage des appareils ou des matières premières utilisés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de la municipalité sur le point de collecte le plus proche.
Ne pas jeter les batteries dans vos ordures ménagères. Pour vous débarrasser des batteries, remettez-les à votre station de recyclage local. Pour de plus amples informations, contactez les services compétents de votre municipalité.

Mascot Online BV
Bellstraat 7
3861 NP Nijkerk
The Netherlands
www.wolfgang-tools.nl

Made in PRC